


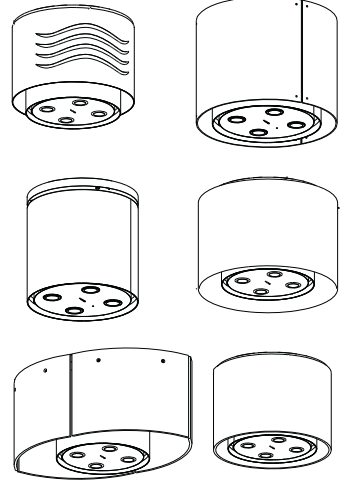

كتيب التعليمات

فهرس

3.....	نصائح واقتراحات
4	المواصفات
18.....	التركيب
29.....	الاستعمال
31.....	الصيانة

دليل الاستعمال هذا تم إعداده لعدة إصدارات أو موديلات من الجهاز. يحتمل أن تجد وصفاً لبعض التفاصيل، التي قد لا توجد في الجهاز الذي قمت بشرائه.

التركيب


- المصنع لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التركيب غير السليم أو غير السليم من ناحية القواعد الفنية.
- المسافة في الحد الأدنى للسلامة بين سطح الطبخ والمدخنة يجب أن تكون 650 مم، (بعض الموديلات يمكن تركيبها على ارتفاع أقل، يرجى الرجوع إلى فقرات الأحكام والتركيب).
- تأكد من أن التيار الكهربائي مطلقاً لما هو مشار إليه في اللوحة الموجودة داخل المدخنة.
- للأجهزة من الفئة B تأكد من أن التيار الكهربائي المنزلي يتضمن الترابيض الملامم.
- قم بتوصيل المدخنة بمخرج شطف الهواء بواسطة أنبوب قطره 120 مم أو أكثر. ينبغي أن يكون مسار الأنبوب قصيراً قدر الإمكان.
- يجب عدم القيام بتوصيل المدخنة بأنابيب شطف لخدمة ناتجة عن احتراق لوسائل أخرى مثل (السخانات، مواقد الخ.).
- في حال وجود أجهزة غير كهربائية في غرفة المطبخ (مثل الأجهزة التي تعمل بالغاز)، فيجب أن تكون هناك تهوية جيدة وكافية إلى الغرفة. إذا لم تكن غرفة المطبخ مجهزة بهذه التهوية، فيجب عمل فتحة اتصال بخارج المطبخ، لضمان التهوية وجلب الهواء النظيف.. الاستعمال الصحيح والبعيد عن المخاطرة عندما يكون أعلى ضغط منخفض في الغرفة لا يتجاوز 04، 0 م للمل.
- في حال كبل تغذية التيار الكهربائي، يجب أن يتم تبديله من قبل المصنع أو من قبل الخدمة الفنية، وذلك لتجنب أي مخاطر.
- إذا كان التعليمات التنبيهات لفرن الغاز تشير إلى الحاجة لمسافة أكبر من المشار إليها أعلاه، يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان. يجب الالتزام بجميع القوانين السارية الخاصة بالتخصص من الهواء الفاسد..

الاستعمال


- إن المدخنة مصممة للاستخدام المنزلي فقط وبهدف شطف الروائح الناتجة عن الطبخ.
- لا تستخدم المدخنة لأي أغراض مختلفة.
- لا تترك المسد للهب بكثافة قوية أثناء تشغيل المدخنة.
- اضبط الشعلة بحيث لا تخرج عن جوانب قاع المقلاة أو القدر.
- انتبه دائماً على المقلاة أثناء عملية الطهي لأن الزيت الساخن قد يشتعل.
- يجب عدم إعداد أطعمة مشوية بالهب تحت المدخنة، خطر الحريق.
- لا ينبغي أن يستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) والذين لديهم نقص حسي أو عقلي، أو من الأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة ومعرفاً، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم لكيفية استخدامه الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال لكي لا يعيثوا أو يلعبوا بالجهاز.
- "تنبيه: الأجزاء التي يمكن لمسها والوصول إليها يمكن أن تسخن بشدة مع معدات الطبخ."

الصيانة

- قبل القيام بأي عملية صيانة، قم بفصل التيار الكهربائي عن المدخنة أو إقطع التيار من القاطع العام.
- يجب القيام بصيانة سريعة وبشكل دقيق للفلاتر وذلك حسب التعليمات الخاصة بالصيانة (خطر الحريق).
- لتنظيف سطح المدخنة يمكن استعمال قطعة قماش رطبة ومنظف سائل محايد.

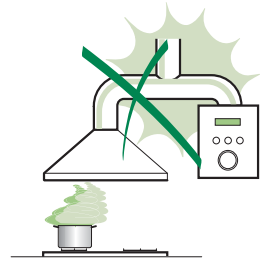


إن الرمز الموجود على المنتج أو على عوة التغليف يشير إلى أنه غير مناسب للاستخدام المنزلي، بل يجب تسليمه إلى مركز التجميع متخصص بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. عند قيامك بالتخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، سوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي يمكن أن تنتج عن التخلص غير السليم للمنتج. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعادة تدوير هذا المنتج، قم بالاتصال بمكتب المدينة الخاص بالتخلص من النفايات أو بأحد الذي اشترت منه المنتج.

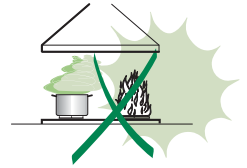

مكونات (طراز زووم Zoom)

الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	الواح داعمة للمدخنة.	2
1	ممر الكابل	4
1	دفرة نهاية المسار .	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
4	أوتاد Ø 10	11
4	براغي M5 x 70	12h
1	برغي للدفرة	12g
الكمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	


ZOOM (15 Kg)

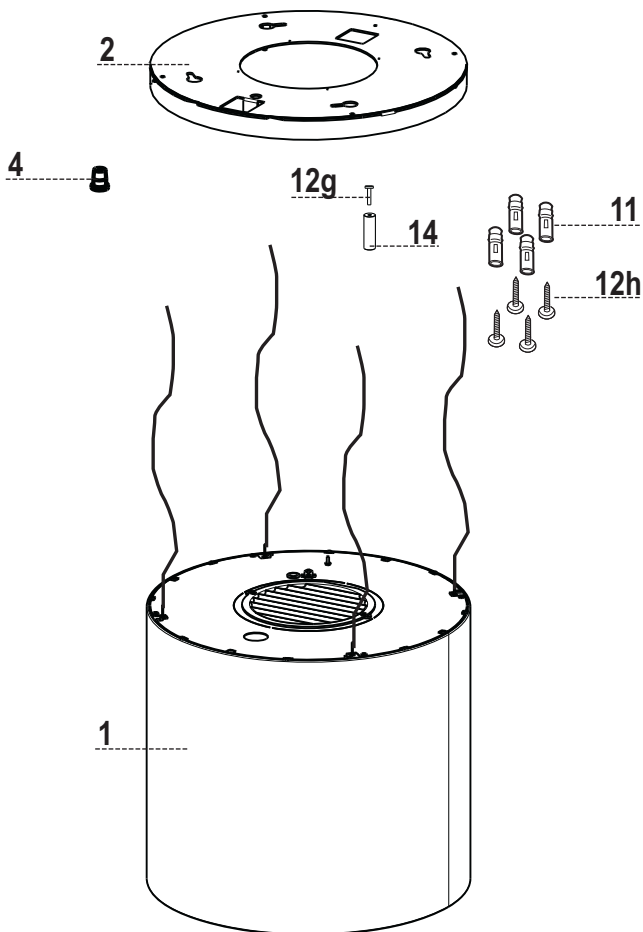

مكونات (طراز شيك - فانيلا Chic-Vanilla)

الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	قاعدة داعمة للمدخنة (مع حامل مصباح).	2
1	ممر الكابل	4
3	زجاج	5
3	مسامير تثبيت الزجاج	6
1	دفرة نهاية المسار.	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
4	أوتاد Ø 10	11
4	براغي M5 x 70	12h
6	براغي M4 x 20	12d
6	براغي M4 x 10	12e
1	برغي للدفرة	12g
12	حلقة مطاطية	22
كمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	


CHIC / VANILLA (30 Kg)

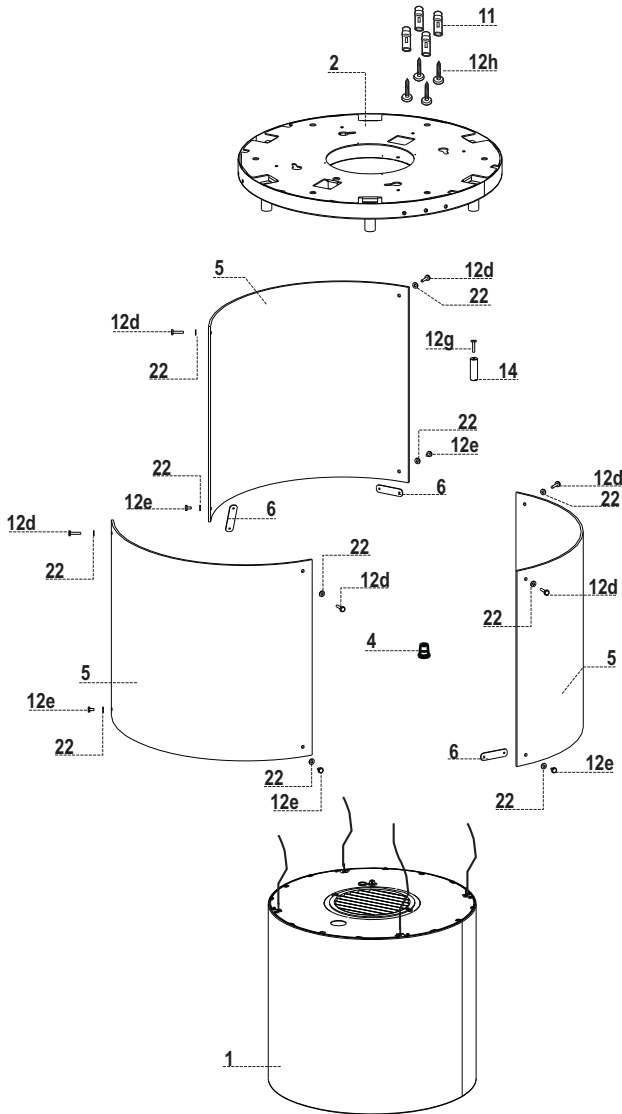

مكونات طراز (نيسـت Nest)

الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	قاعدة داعمة للمدخنة (مع حامل مصباح).	2
2	تطويلة للوح دعم المدخنة	2.1
1	ممر الكابل	4
4	زجاج (زجاج مصنع يدوياً)	5
1	دفرة نهاية المسار.	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
8	كتيفات تثبيت الزجاج مع جلبة معدنية	7.1
10	أوتاد 10 Ø	11
10	براغي 70 x M5	12h
24	صامولة M4 (كتيفات تركيب التطويلة)	12d
8	عقدة تثبيت الزجاج	12e
8	حشوة احكام لسلامة الزجاج	12f
1	برغي للدفرة	12g
8	حشوة احكام لسلامة الزجاج	12h
الكمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	


NEST (39 Kg)

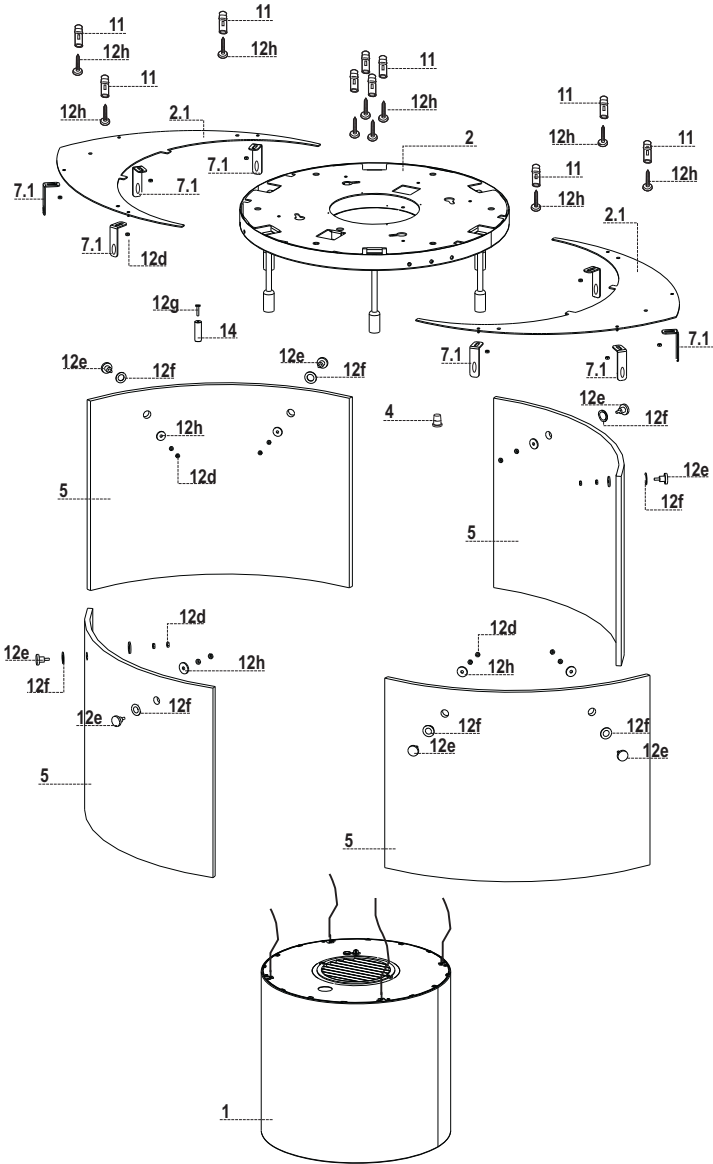

مكونات (طراز فيرتيجو Vertigo)

الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	قاعدة داعمة للمدخنة (مع حامل مصباح).	2
1	ممر الكابل	4
1	زجاج أو لوحات من مادة أخرى	5
1	دقرة نهاية المسار.	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
4	أوتاد 10 Ø	11
4	براغي M5 x 70	12h
4	مسامير إبرغي كروم لتثبيت الزجاج	12d
1	برغي للدقرة	12g
كمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	


VERTIGO (20 Kg)

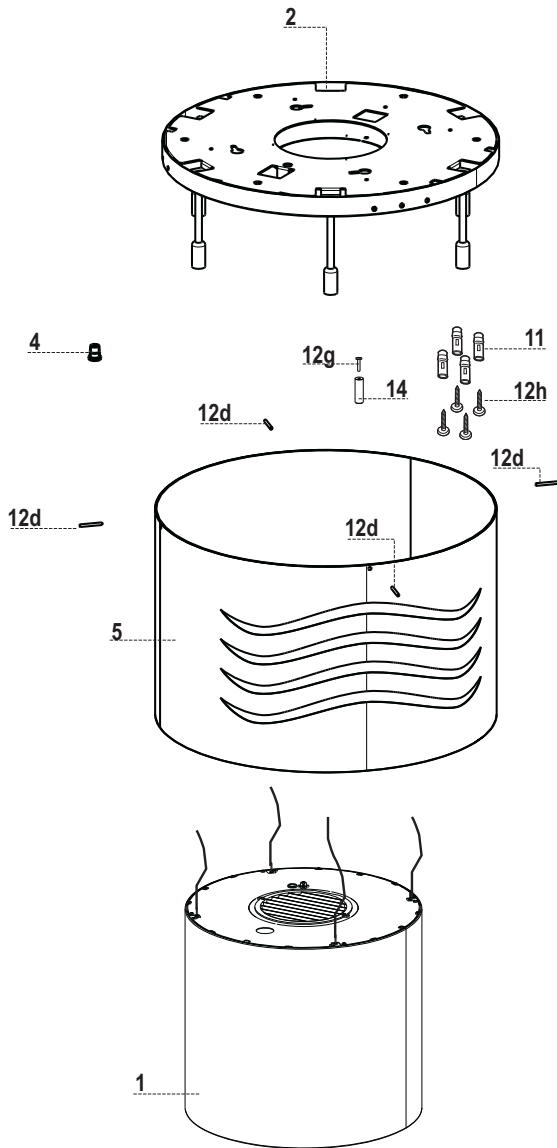

مكونات (طراز كاليدوس Kaleidos)

الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	قاعدة داعمة للمدخنة (مع حامل مصباح).	2
1	ممر الكابل	4
1	زجاج أو لوحات من مادة أخرى	5
1	دقرة نهاية المسار.	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
4	أوتاد 10 Ø	11
4	براغي M5 x 70	12h
4	مسمار إبرغي كروم لتثبيت الزجاج	12d
1	برغي للدقرة	12g
كمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	





KALEIDOS (18 Kg)

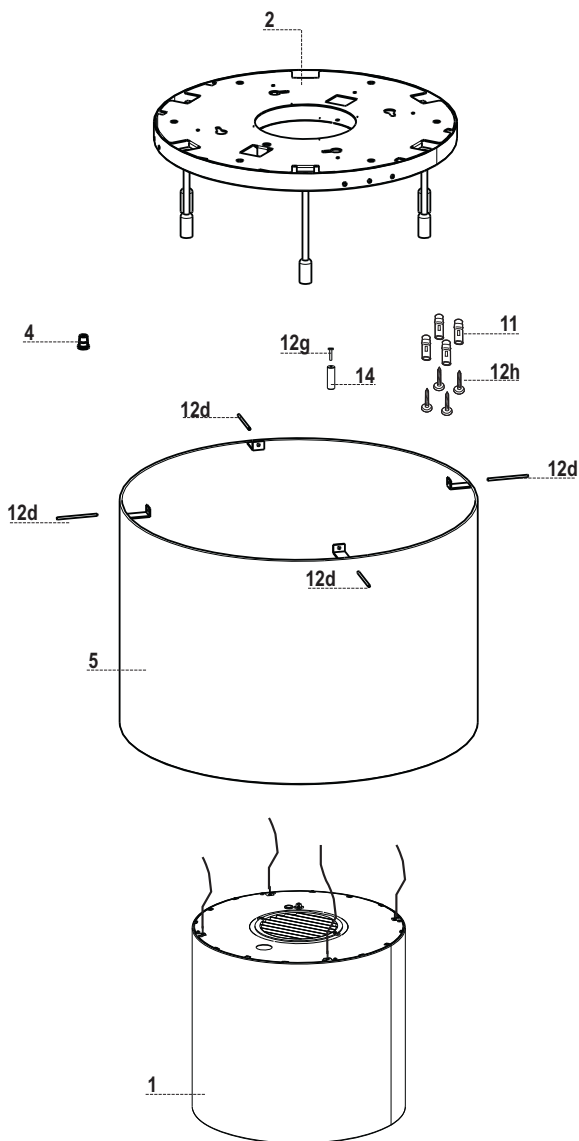


مكونات (طراز لوكسيا Luxia)


الكمية	مكونات المنتج	مرجع
1	هيكل المدخنة كامل مع: التحكم، المصابيح، المرشحات	1
1	قاعدة داعمة للمدخنة (مع حامل مصباح).	2
1	ممر الكابل	4
1	زجاج	5
1	دقعة نهاية المسار.	14
الكمية	مكونات التركيب	مرجع
4	أوتاد 10 Ø	11
4	براغي M5 x 70	12h
4	مسامير إبرغي كروم لتثبيت الزجاج	12d
1	برغي للدقعة	12g
كمية	وثائق	
1	كتيب التعليمات	

LUXIA (30 Kg)

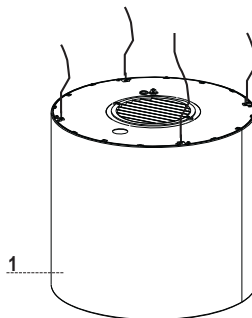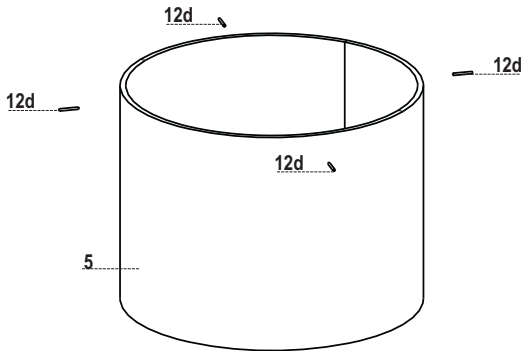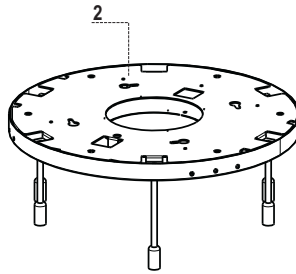


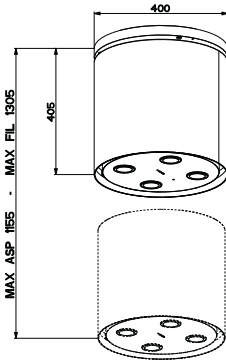


ZOOM

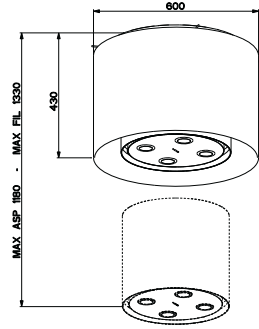


KALEIDOS

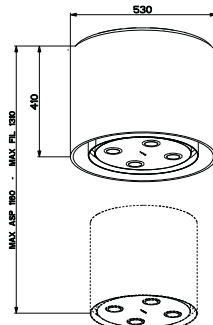


LUXIA

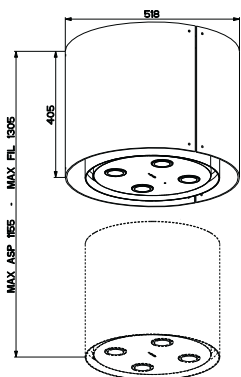

CHIC / VANILLA

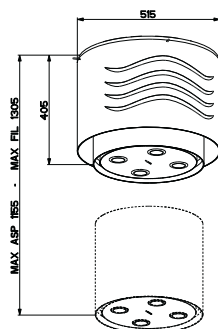

VERTIGO

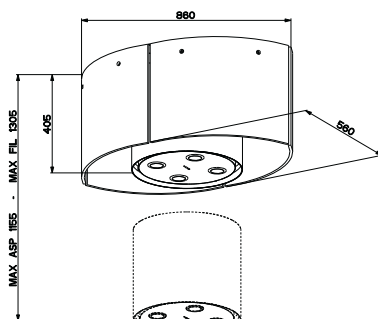

NEST


تم تصميم هذه المدخنة للتركيب كسقف / أو كرف مستوقد فوق (650 مم على الأقل) سطح طبخ على شكل جزيرة:

- النسخة الشافطة: لتفريغ الهواء للخارج.
- النسخة ذات الفتحة: تدوير الهواء داخليا

تنبيه المدخنة F-Light هي نظام مؤلف من مدخنة + نجفة، حيث هناك توصيلتين منفصلتين للكابل، توصيل كهربائي للمدخنة وآخر للنجفة الانارة.



الطراز زووم Zoom ليس مزود بنجفة انارة.

تسلسل عمليات تركيب

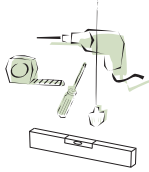


- التحضير للتركيب
- ثقب السقف / الرف وتركيب لوحة الدعم
- توصيلات
- تركيب هيكل المدخنة
- التحقق من صلاحية التشغيل
- التخلص من التعبئة والتغليف

تركيب دقرة نهاية المسار

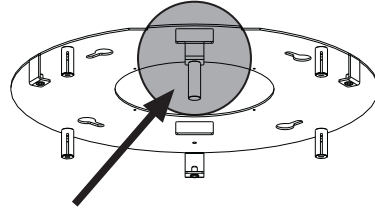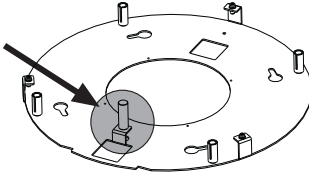


- فك مسامير البراغي الـ 3 التي تربط أجزاء اللوحة (من الأشكال و / أو أحجام مختلفة) بواسطة مفتاح مزود مع الجهاز.
- خذ الدقرة وثبتها باللوحة بواسطة البرغي المزود على المرحلة كما هو مبين في الشكل.

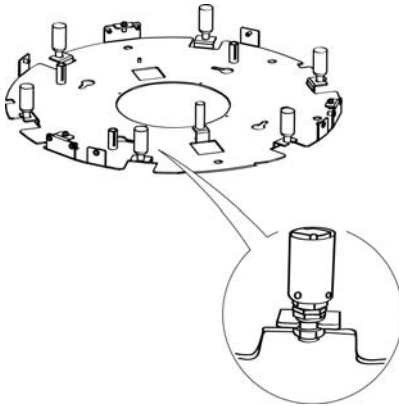

- في حال وجود حامل المصباح قم بتنبيته على الدعامات المهيئة وهي تبدو على شكل محبس على الأطراف.
- تحذير: لا تقطع العلاقات التي تثبت الأسلاك.

- قم بتشديد البرغي المثبت لحامل المصباح على الدعامات بحيث تكون الأخيرة بين الحلقين.

الطراز زووم Zoom ليس مزود بنجفة انارة.

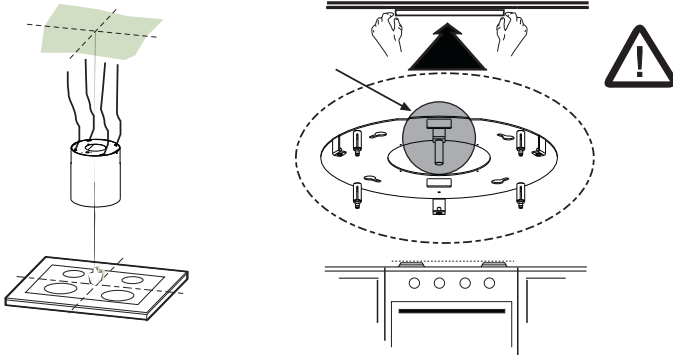



ثقب السقف/الرف وتركيب لوحة الدعم

ثقب السقف/اللوحة الفاصلة عن السقف

- بواسطة خط الشاقول وازي مركز سطح الطبخ مع السقف/اللوحة الفاصلة.
- ضع على السقف/اللوحة القاعدة و انتبه الى دقرة نهاية المسار ، وعند التركيب، بمواجهة سطح الطبخ (يجب عدم الخلط بين دقرة نهاية المسار وبين الـ 4 الآخرين لتثبيت الحديد لتحريك المدخنة).
- ضع علامات مراكز ثقوب القاعدة.
- اثقب النقاط التالية :
- سقف الاسمنت المسلح: استعمل الوند الثاني.
- السقف من الطوب ذو الفراغات، بسماكة 20 مم: اثقب بقطر 10 مم (أدخل فوراً الأوتاد 11 المزودة).
- السقف الخشب: البرغي الثاني الخاص بالخشب (غير مزود).
- ألواح خشبية، بسماكة مقاومة 15 مم قم بثقب قطر 7 مم.
- ممر الكابل الكهربائي اثقب بقطر 10 مم.
- (تنبيه: اذا كانت المدخنة مزودة بنجفة الانارة فان هناك خط كهربائي مباشر لتغذية المدخنة وخط آخر مع مفتاح لنجفة الانارة)
- مخرج الهواء (طراز الشاقط): حسب قطر انبوب شفط الهواء.
- قم باحكامها بالبراغي، بشكل متقاطع واترك مسافة 4-5 مم عن السقف، برغيين
- للسقف من الاسمنت المسلح، استعمل أوتاد خاصة بالاسمنت، غير مزودة مع الجهاز..
- للطوب ذو الفراغات، بسماكة مقاومة حوالي 20 مم، براغي 12h المزودة مع الجهاز.
- للسقف الخشب، البراغي الخاصة بالخشب، غير مزود.
- للرف الخشب، براغي مع حشوات وصامولات غير مزودة.



تركيب لوحة التثبيت

- ارفع لوحة التثبيت مع التأكد بوضع دقرة نهاية المسار في وضع أمامي.
- احشر العروات المعدة سابقاً بالسقف على البرغيين ثم قم بتدويرها حتى مركز تعديل العروة .
- قم بتشديد البرغيين واربط البرغيين الآخرين؛ وقيل الانتهاء من التشديد يمكنك إجراء التعديلات بواسطة التدوير، مع الانتباه الى عدم خروج البراغي من مكان عروة التعديل.
- يجب أن يكون التثبيت آمن سواء بالنسبة لثقل المدخنة أو التوتر الذي ينجم عن التحريك العرضي الغير مقصود لجوانب الجهاز المعلق. بعد الانتهاء من التثبيت تأكد من استقرار اللوحة.
- في جميع الحالات التي يكون فيها السقف ليس قوياً بما فيه الكفاية عند نقطة تعليق، يجب عند التركيب تقوية السقف باستخدام لوحات مناسبة وترتكز على أجزاء مقاومة من هيكل السقف.

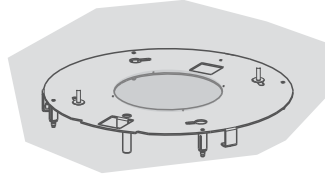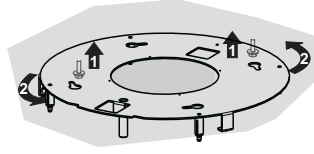

تثبيت لوحة تمديد (طراز نيسـت NEST)


- خذ التطويلتين 2.1 وضعهما في العروات المخصصة في اللوحة 2 والتي سبق تركيبها.
- ضع علامات مراكز الثقوب في اللوحة القاعدة.
- اخلع التطويلات.
- انقب بقطر 10 مم (أدخل الأوتاد 11 زودة).
- قم بوضع التطويلات مرة أخرى وثبتها بالبراغي 12h المزودة.

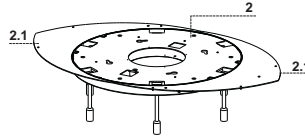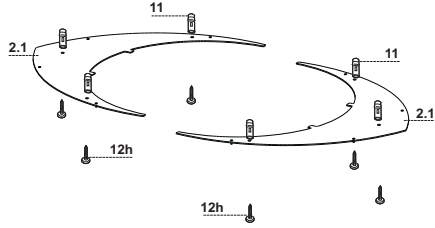

توصيل كابلات المدخنة - اللوحة

ملاحظة قبل المتابعة مع التثبيت من الضروري القيام برفع المدخنة الى ارتفاع 650 مم على الأقل من من سطح الطبخ مستعيناً بداعم أو بمساعدة شخص ثان.


⚠ هذا الاجراء هو أساسي وغاية في الأهمية حيث سنقوم بتوصيل كابلات المدخنة على اللوحة في السقف .
[أو غاية في الأهمية أن لا يقع وزن المدخنة على البنية].

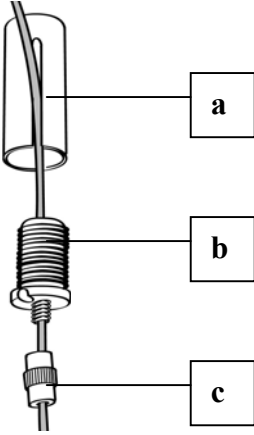


- يتكون نظام الربط من الكابلات الأربعة 4 من 3 أجزاء:
• دقيرة ملولية (a) سبق تركيبها على لوحة القاعدة بالسقف.
• براغي حابسة للكابل (b) مزودة.
• مقبض للأمان (c) مزود.




- قم بتمرير الـ 4 كابلات (معلقة بجسم المدخنة) في الثقوب المخصصة لها في غطاء اللوحة المركبة مسبقاً.

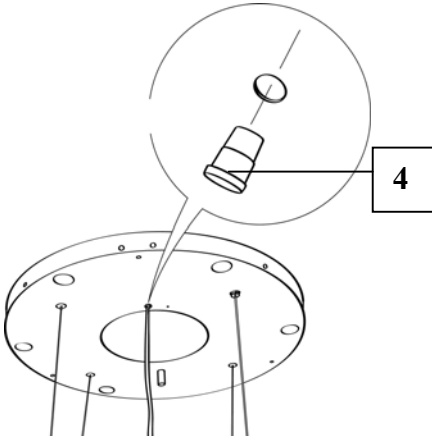

- أدخل مُحكم الرَبْط .
أربعة 4 في ثقب غطاء اللوحة وادخل كابل التوصيل الكهربائي للمدخنة.
تنبيه: لا تتلف أو تزيل المشبك الماسك لكابل الكهرباء للمدخنة.

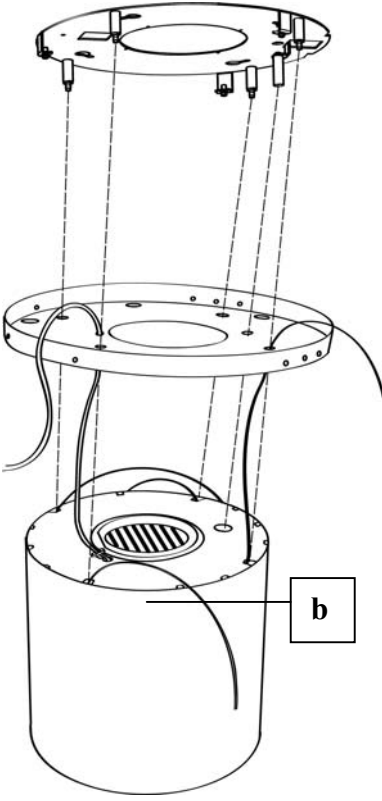


- انتبه لاتجاه اللوحة المثبتة بالسقف (دقرة نهاية المسار للوحة يتوازي مع ثقبه فوق غطاء اللوحة وفوق جسم المدخنة).

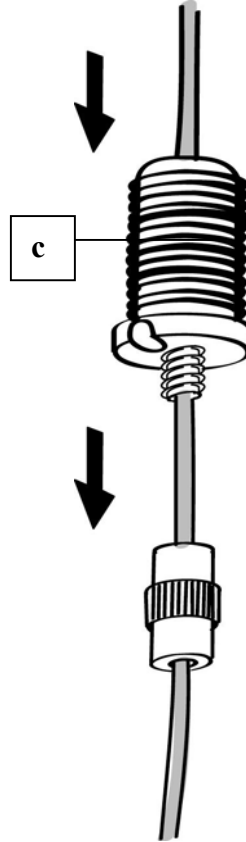

- أدخل مقبض الأمان (c) في الكابلات الملولبة الخاصة بها تجاه الأعلى.
- أدخل براغي حبس الكابل (b) في الكابلات الخاصة بها.

- أدخل الكابلات في عروات الدقر الملولبة (a) وأحكم ربطها بالبراغي حابسة الكابل (b)

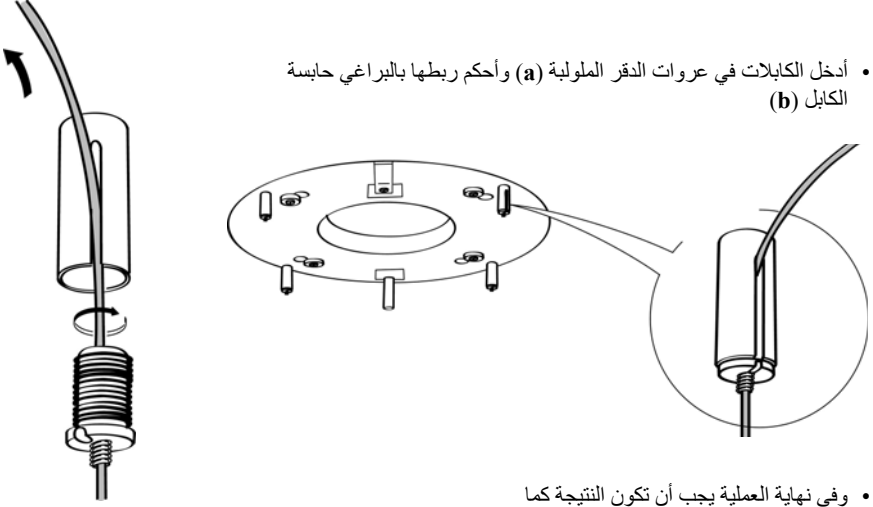


- وفي نهاية العملية يجب أن تكون النتيجة كما هو مبين بالرسم بالنسبة لجميع الكابلات الأربعة. 4.

- عند الوصول الى هذه النقطة يكون لدينا جميع الكابلات الأربعة 4 موصولة باللوحة.


قم بشد الكابلات الى الأعلى بحيث تستطيع الحركة داخل براغي حابس الكابل وخارج عروة دقرة نهاية المسار.

هذا ممكن لأن المشبك حابس الكابل له نظام يسمح بمسار الكابل باتجاه واحد ويحبس مساره بالاتجاه المعاكس .

تأكد من أن الكابلات لها جميعاً نفس الطول لتسهيل عملية التسوية النهائية، والكابل الخلفي جبهة اليسار لا ينبغي أن يكون أبطأ من غيره.

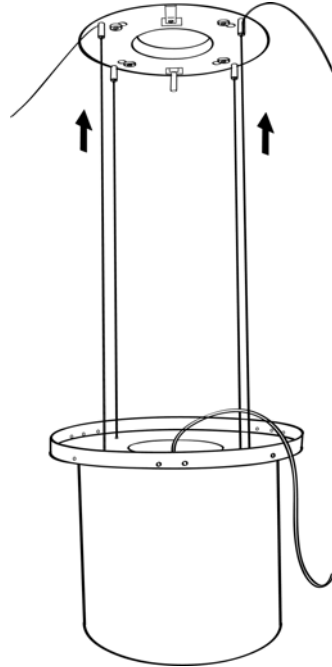


تسوية المدخنة

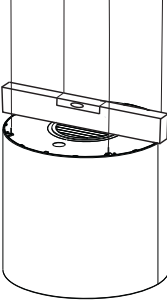

- من الضروري القيام بتسوية جسم المدخنة وذلك من أجل التشغيل السليم والتحريك الصحيح.
- تسوية المدخنة يكون من خلال ضبط دقرات الأمان.

- ضع ميزان الماء فوق المدخنة.

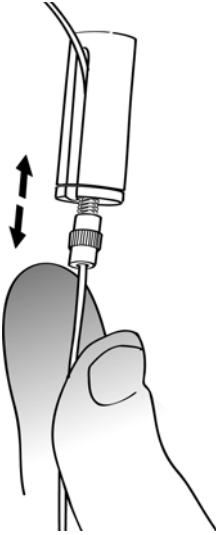

- اضغط تجاه الأعلى، على قبضات الأمان "تنفك" حركة الكابل. [ادخال أو اخراج الكابل من خلال برغي حابس الكابل يمكن من ضبط مستوى جسم المدخنة.
- عند الانتهاء من تسوية المدخنة، قم بإحكام مقابض الأمان.

تنبيه:

- تأكد من أن جميع الكابلات الأربعة 4 الداعمة مشدودة.
- تأكد من أن جميع الكابلات الأربعة 4 الداعمة لم تتضرر أثناء التركيب.
- ينبغي التنكي بأن الحد الأدنى للمسافة بين المدخنة وسطح الطبخ لا يقل عن 650 مم .
- الجسم المتحرك (جسم المدخنة) يجب أن تكون مجال حركته على الأكثر 900 مم في طراز ذو الفلاتر و 750 مم عند تركيب طراز الشافط .

مخرج الهواء طراز الشافط


لتركيب المدخنة من الطراز الشافط يرجى الرجوع الى التعليمات المصاحبة لطاقم الشفط الخاص بالمدخنة.

مخرج الهواء طراز ذو الفلاتر

- افتح مجموعة الاضاءة بسحب النتوء المخصص.
- اخلع الفلتر المضاد للشحوم.
- تأكد من من وجود الفلاتر الكربونية النشطة المضادة للروائح.

تركيب كابل امداد الطاقة


- قم بشد كابل امداد الطاقة وثبته على مُرَحَلَة العروة باستخدام اللسان المركب مسبقاً بواسطة برغيين 2.
- قم بحشر محبس الربط المطاطي والموجود مسبقاً بكابل الادماد فب العروة لتجنب تلفه في المستقبل.
- قم بتوصيل المدخنة بشبكة التيار من خلال مفتاح مزدوج الأقطاب بفتح توصيل لا يقل عن 3 مم.

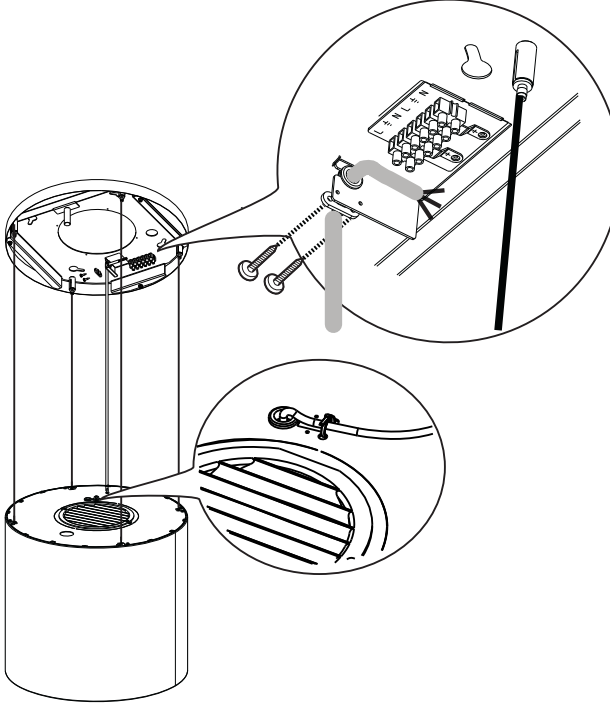

- أزل الفلاتر المضادة للشحوم (انظر فقرة "الصيانة") و تأكد من أن واصل التيار في الكابل متواجد في مقبس الشاطئ.
- عند ذلك يمكن قطع المشبك الحابس لكابل الادماد للمدخنة.
- بعد ذلك يمكن اجراء توصيل الادماد بالتيار لكل من المدخنة ولنخفة الانارة في حال وجودها.

تركيب غطاء اللوحة


- اغلق اللوحة بغطاء اللوحة باستعمال البراغي الـ 3 والتي قمت بازالتها مسبقاً بالمفتاح المزود.

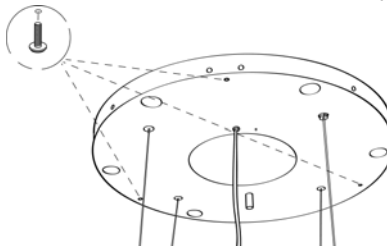

تركيب زجاج الطراز شيك - فانيلا CHIC-VANILLA

- قم بتركيب المصابيح في حامل المصباح.
- تركيب المصابيح بواسطة الضغط حتى النهاية وليس بتدويرها

- قم بتركيب الزجاج 5 في اللوحة بواسطة البراغي 12d للوشرات 22 في الجزء الأعلى.
- وركب فيما بينها الزجاج في الأسفل باستعمل رقائق تثبيت الزجاج 6 مع البراغي 12e والوشرات 22.

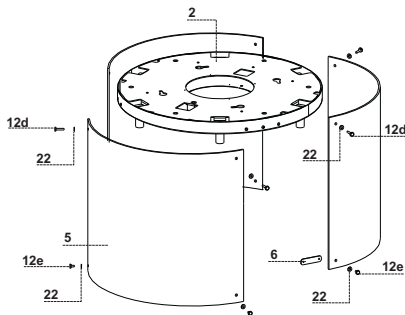


تركيب زجاج الطراز نيسـت NEST

- قم بتركيب المصابيح في حامل المصباح.
- تركيب المصابيح بواسطة الضغط حتى النهاية وليس بتدويرها

- ركب الزوايا 7.1 في اللوحة بواسطة الصامولات 12d.
- أدخل الوشرات 12f في ثقوب الزجاج.
- أدخل الوشرة 12f في المقبض 12e وأدخل بعدها الزجاج 5 والوشرة الأخرى 12h ثم تثبت الجميع بالصامولة 12d.
- أدخل نهاية المقبض 12e في عروة الزوايا 7.1 ثم تثبت الجميع بالصامولة 12d.

- قم بإرخاء الصامولات 12d التي ترصّ على الزاوية بحيث يمكن القيام ببعض الضبط للزجاج.

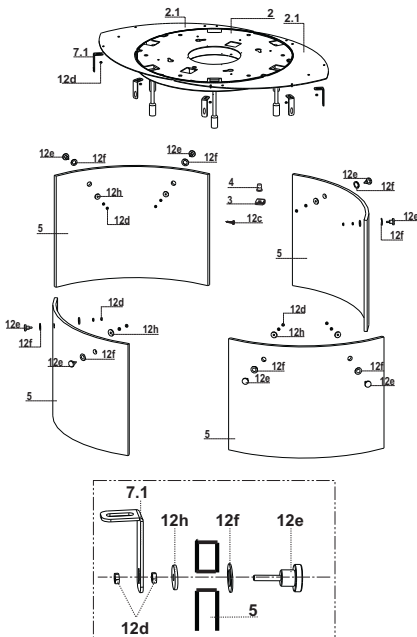


تركيب الزجاج لطراز فيرتيجو - كاليدوس - لوكسيا

LUXIA-KALEIDOS- VERTIGO


- قم بتركيب المصابيح في حامل المصباح.
- تركيب المصابيح بواسطة الضغط حتى النهاية وليس بتدويرها.

- ركب الزجاج (أو أي مادة أخرى) 5 على اللوحة بواسطة المقابض 12d.

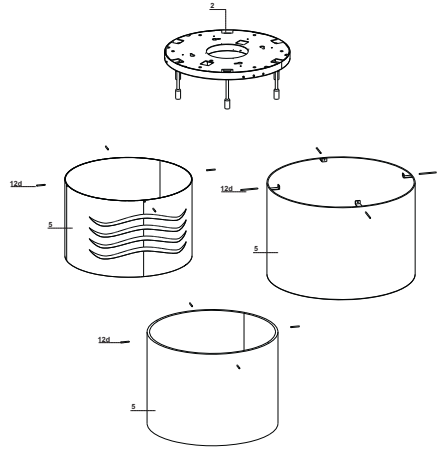

الاستعمال

لوحة التحكم



زر	الوظيفة	الشاشة
L	إطفاء /إشعال المصابيح	-
T1	المدخنة منخفضة بالضغط لمدة 2 ثانية ترتفع المدخنة بالضغط الخفيف On/Off إشعال/إطفاء الموتور.	إطفاء /إشعال
	المدخنة مرتفعة أول ضغط: المدخنة تنخفض. الضغط الثانية: تقف المدخنة. عند انتهاء الحركة يشعل الموتور على السرعة الثانية.	مطفئ/مطفئ


تنبيه: إن اضرار تحكم المدخنة تتحكم فقط بوظائف المدخنة، الانارة يوجد لها توصيل ومفتاح مستقل تماماً عن المدخنة.

اليكترونياً يتم الكشف عن نوعين من الأعطال ويتم اعطاء اشارة على ذلك.

ضوء ديود T1	
ومض بطيء	تجاوز حد الحمل الكهربائي الزائد: في حالة وقوع حالة الحمل الزائد، تصدر اشارة العطل بها بواسطة وامض كل 2 ثانية على ضوء الديود T1 على لوحة المفاتيح. تأكد من عدم وجود عوائق أثناء حركة المدخنة. تبقى هذه الاشارة ناشطة الى حين اعطاء امر فتح/اغلاق جديد للمدخنة.
ومض سريع	قطع مفتاح السلامة أثناء عملية الفتح في حال تدخل مفتاح السلامة بالقطع، فإن العطل سوف يظهر من خلال ضوء الديود T1 حيث سوف يومض بسرعة (250 مل ثانية) مما يعني ان المدخنة تجاوزت مسارها يجب الإتصال بالخدمة الفنية! أثناء العطل يمكن استخدام إضاءة المدخنة والموتور وعندما يكون الموتور منشعلاً فإن ضوء الديود T1 يظل يومض مشيراً الى أن هناك عطل لا يزال موجوداً.

التحكم عن بعد

- يمكن التحكم بهذا الجهاز بواسطة جهاز تحكم عن بعد، يستمد طاقفه بواسطة بطاريات قلووية زنك - كربون بقوة 1.5 فولت من النوع العادي LR03-AAA (البطاريات غير مزودة).
- لا تضع جهاز التحكم قريباً من المصادر الحرارية.
 - لا تلقي البطاريات المنتهية في البيئة بل ضعها في الحاويات الخاصة.

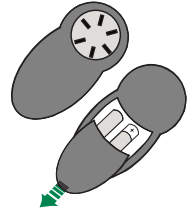

لوحة التحكم




زر	الوظيفة	الشاشة
	إطفاء/إشعال الموتور.	-
	المدخنة مغلقة : - الضغط قليلاً تبدأ المدخنة بالهبوط - في الضغط التالية تتوقف - عند انتهاء الحركة يشعل الموتور على السرعة الثانية.	-
	المدخنة مفتوحة: - بالاستمرار بالضغط لمدة 2 ثانية تنشيط الحركة بالصعود وتتوقف عند نهاية المسار. - بالضغط (قليلاً) تتوقف الحركة (قبل نهاية المسار). - بالضغط الخفيف On/Off إشعال/إطفاء الموتور. - بالاستمرار بالضغط لمدة 2 ثانية تنشيط الحركة بالصعود - إذا كان الموتور مشغلاً، اوقف تشغيل الموتور أولاً ثم قم بتسيير الحركة.	-
	خفض سرعة الموتور.	-
	زيادة سرعة الموتور.	-
	التشغيل المكثف - يمكن تنشيطه فقط عندما تكون المدخنة في الأسفل وعندما يتم تنشيط وظيفة التأخير delay أو 24h - تنشيط السرعة المركزة عند أي سرعة. - لإجبال الوظيفة يكفي الضغط مجدداً على نفس الزر أو قم بإطفاء الموتور. - فترة هذه السرعة هي 10 دقائق. في نهاية الـ 10 دقائق يعود النظام تلقائياً إلى السرعة السليقة.	مصباح الديود الموجود على زر الموتور (في التحكم بالمدخنة)، الوميض 1 مرة بالثانية.
	بالضغط الخفيف على وظيفة التشغيل المتأخر: Delay يمكن تنشيط الوظيفة فقط إذا كانت وظيفة تشغيل المركز أو 24h غير منشطة. تنشيط أو تعطل الإطفاء الكامل للمدخنة (الموتور + الإضاءة) بعد 30 دقيقة. لتعطيل وظيفة التأخير يمكن إعادة الضغط على نفس الزر أو بواسطة إطفاء الموتور.	مصباح الديود الموجود على زر الموتور (في التحكم بالمدخنة)، الوميض مرة كل 0.5 ثانية.
	بالضغط لمدة 2 ثانية ووظيفة: 24H يمكن تنشيط الوظيفة فقط إذا كانت وظيفة تشغيل المركز أو التأخير Delay غير منشطة. يعمل و يبطّل وظيفة 24 ساعة لمدة 10 دقائق كل ساعة، لمدة 24 ساعة. في نهاية المدة تتوقف الوظيفة.	مصباح الديود الموجود على زر الموتور (في التحكم بالمدخنة)، الوميض مرة كل 2 ثانية.
	إطفاء/إشعال مصابيح المدخنة.	-

فلتر مضاد للشحوم

يمكن غسله في غسالة الأواني، من الضروري غسله كل 2 شهرين من الاستعمال أو أكثر عند الضرورة، وذلك عند استعماله بشكل مركز.

تنظيف الفلتر المعدني المضاد للشحوم

- افتح مجموعة الإضاءة بسحب الفتوة المخصص.
- اخلع الفلتر بدفعه للجهة الخلفية من المجموعة ثم اسحبه بالكامل تجاه الأسفل.
- اغسل الفلتر مع الحذر من ثنيه، واتركه ليصف قبل إعادة تركيبه.
- أعد التركيب مع الانتباه الى جعل المقبض تجاه الخارج.
- أعد إغلاق مجموعة الإضاءة.

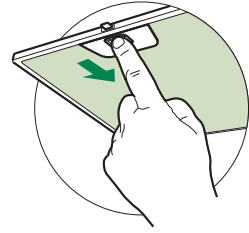


فلتر الكربون النشط المضاد للروائح (نسخة الفلاتر)

لا يمكن غسلها ولا إعادة تدويرها، من الضروري تبديلها كل 4 أشهر من الاستعمال أو قبل هذه المدة عند الضرورة، وذلك عند استعمالها بشكل مركز.

تبديل

- افتح مجموعة الإضاءة.
- اخلع الفلتر المضاد للشحوم.
- اخلع فلتر الكربون النشط المضاد للروائح والمشبعة، كما هو مبين (A).
- (B) .
- قم بتركيب الفلاتر الجديدة، كما هو مبين (B).
- أعد تركيب الفلتر المضاد للشحوم وإيضاً مجموعة الإضاءة.

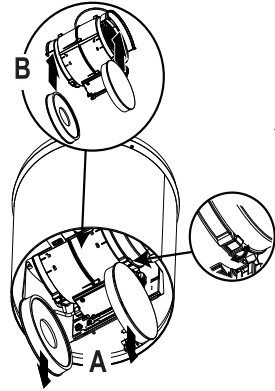


إنارة

تغيير مصباح

مصباح هالوجيني بقوة 20 واط

- اخلع حابس الزجاج المعدني بالضغط على الطوق، اسنده بواسطة يدك الأخرى.
- فك المصباح الهالوجيني من مكانه.
- ابدل المصباح بأخر جديد من نفس المواصفات، مع الانتباه الى وضع قطبيه في مكانها الصحيح.
- أعد تركيب حابس المصباح بالضغط.

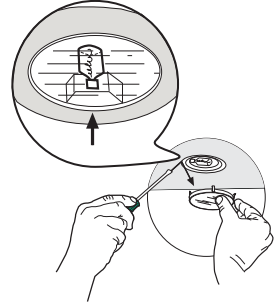


إضاءة النجفة

Chic شيك	G9 -- استهلاك منخفض 9 واط
Vanilla فانيلا	G9 -- استهلاك منخفض 9 واط
Luxia لوكسيا	G9 -- استهلاك عالي 40 واط
Kaleidos كاليدوس	G9 -- استهلاك منخفض 9 واط
Nest نيسيت	G9 -- استهلاك عالي 40 واط
Vertigo فير تيجو	G9 -- استهلاك منخفض 9 واط

تنبيه: المصباح غير مزود.

توجيهات اضافية لمن يقوم بالتركيب

- افتح مجموعة الإضاءة بسحب النتوء المخصص.
- قم بلصق البطاقة، التي تبين نوع المصباح، فوق المدخنة كما هو مبين (مرجع A)

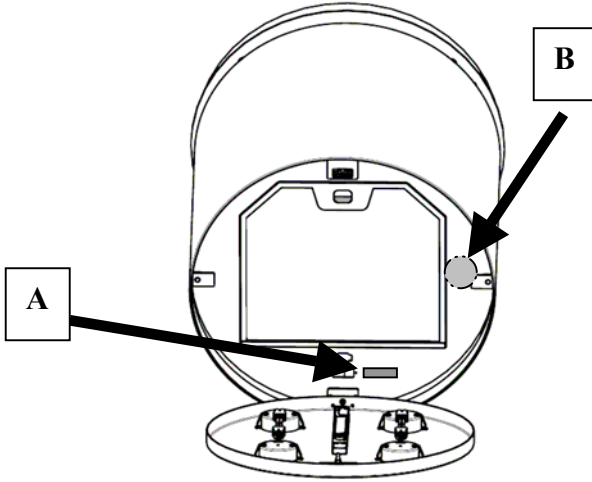

اجراءات تتخذ في حالات أعطال الحركة

1. تأكد من الفيوزات تم ادخالها بالشكل الصحيح وأنها غير محترقة، في حال استبدالها قم بفتح مجموعة الإضاءة وفك علبة الفيوز وبدله بأخر من نفس المواصفات (المرجع B).
2. تأكد من أن جسم المخنة مستوي (بواسطة ميزان الماء).
3. تأكد من أن الكابلات الأربعة مشدودة بنفس الدرجة. الكابل الخلفي الأيسر لا يجب أن يكون مرخياً ومختلفاً عن الآخرين.

إذا لم تحل المشكلة بالاجراءات السابقة الذكر فيجب استدعاء الصيانة.

