


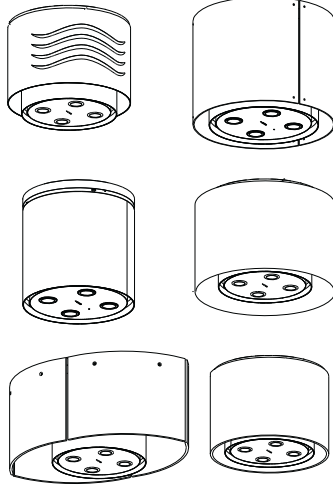

Kullanım Kilavuzu

İÇERİKLER



TAVSİYELER VE ÖNERİLER.....	3
ÖZELLİKLER.....	6
MONTAJ.....	20
KULLANIM	31
BAKIM	33

TAVSIYELER VE ÖNERİLER

- △ Kullanım talimatları, bu ev aletinin çeşitli modelleri için geçerlidir. Aynı şekilde, bu ürünle ilgisi olmayan özelliklerin tanımlarını da görebilirsiniz.

MONTAJ


- Yanlış veya hatalı montajdan doğan yaralanma ve hasarlar için imalatçı yükümlü olmayacaktır.
- Pişiricinin üst kısmı ve davlumbaz arasındaki minimum güvenlik mesafesi 650 mm'dir. (Bazı modeller daha alçak mesafeye monte edilebilir, lütfen çalışma boyutları ve montaj paragraflarına bakınız.)
- Ana voltajın davlumbazın iç tarafına sabitlenmiş olan derecelendirme plakasındaki ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
- I. sınıf ev aletleri için, ev güç kaynağının yeterli topraklama sağladığından emin olun.
Aspiratörü egzoz bacasına minimum çapı 120 mm olan bir boru vasıtasıyla bağlayın. Baca hattı mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
- Davlumbazı tutuşabilir gazlar taşıyan egzoz kanallarına bağlamayın (kazanlar, şömineler, vs.).
- Eğer davlumbaz elektrikli olmayan ev aletleri ile birlikte kullanılacaksa (ör. gazlı ev aletleri), egzoz gazının geri tepmesini engellemek adına odada yeterli derecede bir havalandırma olması garanti edilmelidir. Temiz havanın girişini garanti etmek adına mutfakta temiz hava girişini sağlayan bir açıklık olmalıdır. Davlumbazın elektrik dışında enerji veren ev aletleri ile birlikte kullanılması durumunda, davlumbazın gazları geri yollamasını engellemek adına odadaki negatif basınç 0,04 barı aşmamalıdır.
- Güç kabloşuna zarar gelmesi durumunda, herhangi bir riski engellemek adına imalatçı veya teknik servis birimince değiştirilmelidir.

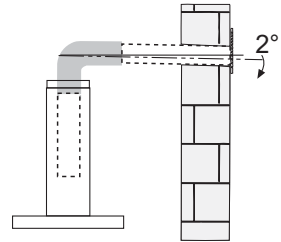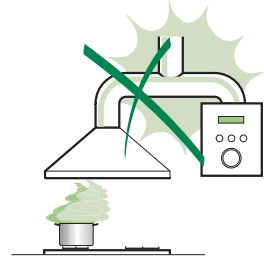

- Gaz ocağının montaj talimatlarında yukarıda belirtilenden daha fazla bir mesafe belirtilmişse, buna dikkat edilmesi gerekir. Hava deşarjı ile ilgili yönetmeliklere uyulması gerekir.
- Davlumbazı desteklemek için sadece vida ve küçük parçalar kullanın.
Uyarı: İşbu talimatlar uyarınca vidaları veya sabitleme aletlerini kullanmamak elektrik tehlikelerine yol açabilir.
- Davlumbazı, arasında en az 3mm irtibat mesafesi olan iki kutuplu bir anahtar vasıtasıyla cereyana bağlayın.

KULLANIM

- Davlumbaz mutfak kokularını gidermek adına ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Davlumbazı asla tasarlandığı amaçlar haricinde kullanmayın.
- Davlumbaz çalışırken altında boşuna yanan yüksek ateş asla bırakmayın.
- Ateş yoğunluğunu sadece tencere altında kalacak ve yanlardan taşmadığından emin olacak şekilde ayarlayın.
- Fritözler kullanım esnasında sürekli izlenmelidir: fazla ısınmış yağ, ateş alabilir.
- Davlumbaz altında flambe yapmayınız; yangın riski.
- Bu ev aleti, 8 yaş üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya akli yetersizliği olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerce bu kişilerin güvenliğınden sorumlu olan kişilerin gözetimi altında veya ev aletinin kullanımı ile ilgili talimatlar kendilerine verildiğı durumlarda kullanılabilir. Çocuklar, ev aleti ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetiminde olmadıklarında çocuklarca yapılmayacaktır.

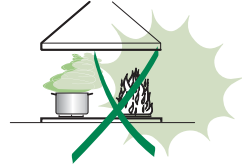

- “ **DİKKAT:** Pişirme aletleri ile kullanıldıklarında temas edilebilir parçalar ısınabilir.”

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan evvel ev aletini kapatın veya ana güç kaynağından fişini çekin.
- Belirlenmiş zaman sonunda filtreleri temizleyin ve/veya değiştirin (Yangın tehlikesi).
- Yağ filtreleri her 2 ayda bir veya yoğun kullanım olması durumunda daha sık olarak temizlenmelidir ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler.
- Aktif karbon filtresi yıkanabilir değildir, yeniden kullanılamaz ve her 4 ayda bir veya yoğun kullanım olması durumunda daha sık olarak değiştirilmelidir.
- "Temizliğin talimatlara uygun olarak yapılmadığı durumlarda yangın riski vardır."
- Davlumbazı nemli bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyin.


Ürün üstündeki veya paketindeki  sembolü, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmeyeceğinin göstergesidir. Elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olarak, bu atık ürününün uygun olmayan şekilde işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkili ofisiniz, evsel atık bertaraf hizmeti veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

ÖZELLİKLER

Parçalar (Zoom Modeli)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası.
4	1	Kablo geçişi
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
11	4	Dübel ø 10
12h	4	Vida M5 x 70
12g	1	Mandal için vida
Miktar	Dokümantasyon	
1	Kullanım Kitapçığı	


ZOOM (15 Kg)

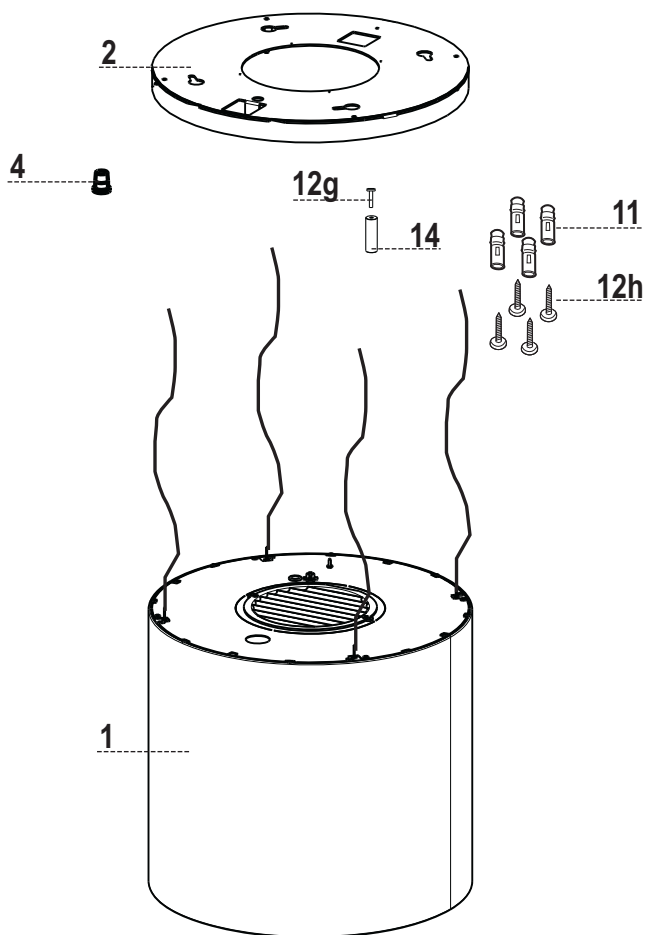

Parçalar (Chic-Vanilla Modelleri)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası (lamba yuvasıyla birlikte)
4	1	Kablo geçişi
5	3	Camlar
6	3	Cam düzlemlerinin sabitlenmesi
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
11	4	Dübel ø 10
12h	4	Vida M5 x 70
12d	6	Vida M4 x 20
12e	6	Vida M4 x 10
12g	1	Mandal için vida
22	12	Kauçuk rondelalar
Miktar	Dokümantasyon	
1		Kullanım Kitapçığı


CHIC / VANILLA (30 Kg)

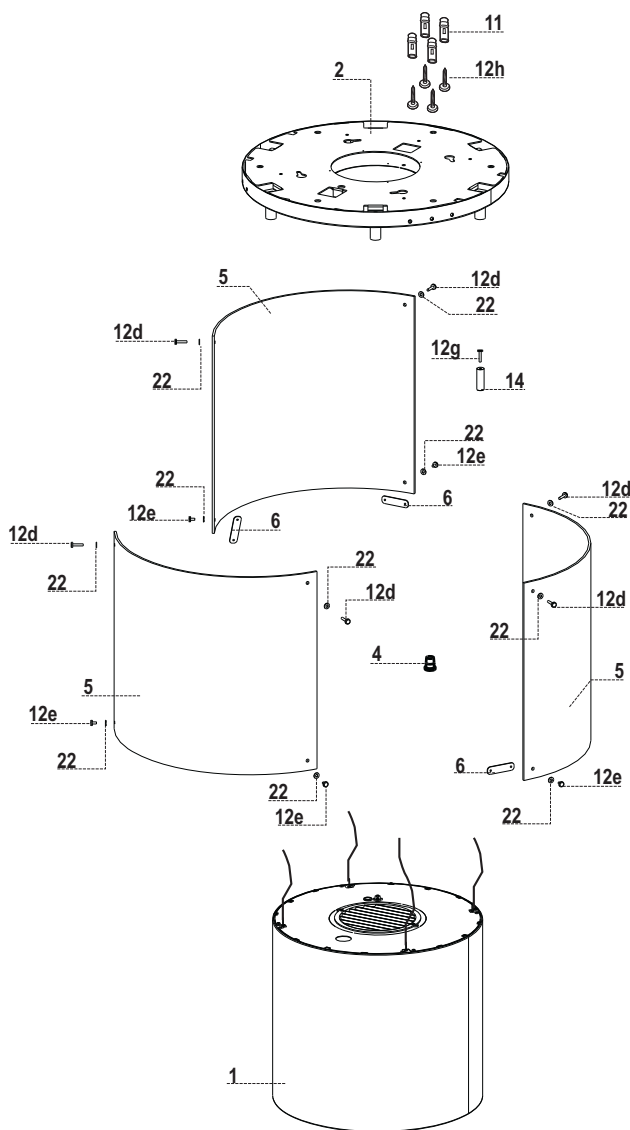

Parçalar (Nest Modelleri)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası (lamba yuvasıyla birlikte)
2.1	2	Davlumbaz destek plakası
4	1	Kablo geçişi
5	4	Camlar (Elle yapılan cam ürünleri)
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
7.1	8	Destekli cam sabitleme bilezikleri
11	10	Dübel ø 10
12h	10	Vida M5 x 70
12d	24	Zar M4 (uzatma düzlemi için sabitleme bilezikleri)
12e	8	Cam topuzlarını sabitleme
12f	8	Cam koruma sızdırmazları
12g	1	Mandal için vida
12h	8	Cam koruma sızdırmazları
Miktar	Dokümantasyon	
1	Kullanım Kitapçığı	


NEST (39 Kg)

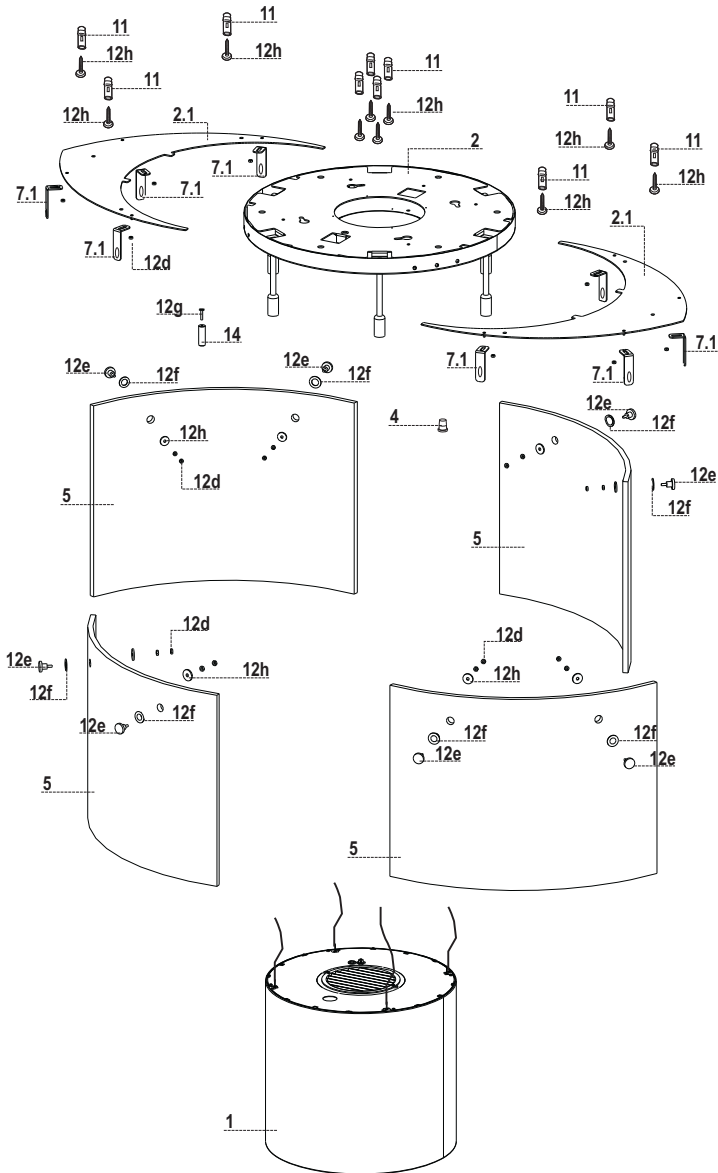

Parçalar (Vertigo Modeli)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası (lamba yuvasıyla birlikte)
4	1	Kablo geçişi
5	1	Camlar veya diğer malzemelerden yapılan paneller
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
11	4	Dübel ø 10
12h	4	Vida M5 x 70
12d	4	Cam sabitlemek için kromlu Pim/Vida
12g	1	Mandal için vida
Miktar	Dokümantasyon	
1	Kullanım Kitapçığı	


VERTIGO (20 Kg)

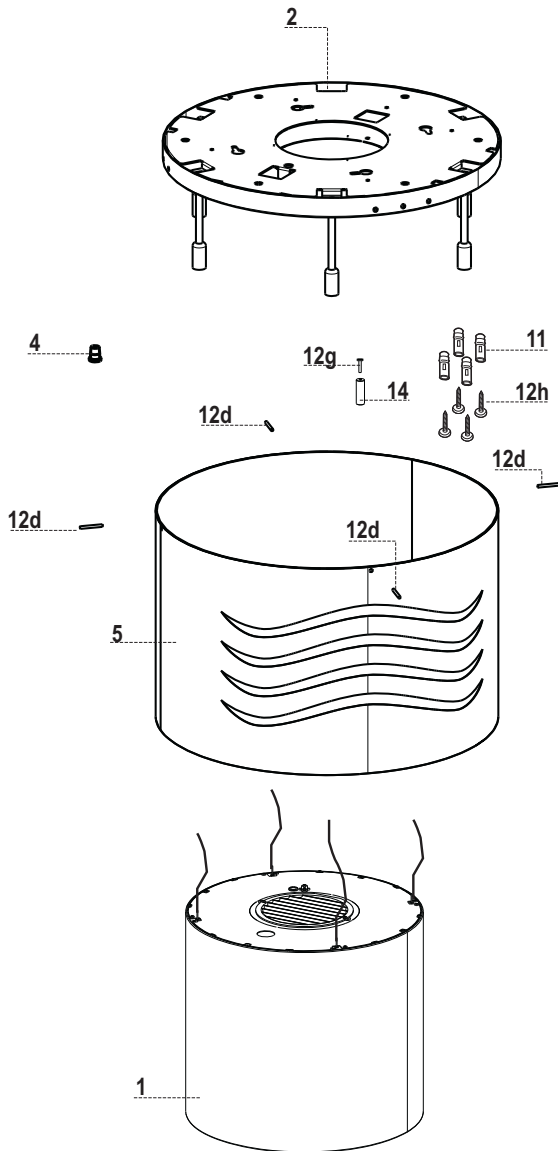

Parçalar (Kaleidos Modeli)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası (lamba yuvasıyla birlikte)
4	1	Kablo geçişi
5	1	Camlar veya diğer malzemelerden yapılan paneller
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
11	4	Dübel ø 10
12h	4	Vida M5 x 70
12d	4	Cam sabitlemek için kromlu Pim/Vida
12g	1	Mandal için vida
Miktar	Dokümantasyon	
1	Kullanım Kitapçığı	





KALEIDOS (18 Kg)

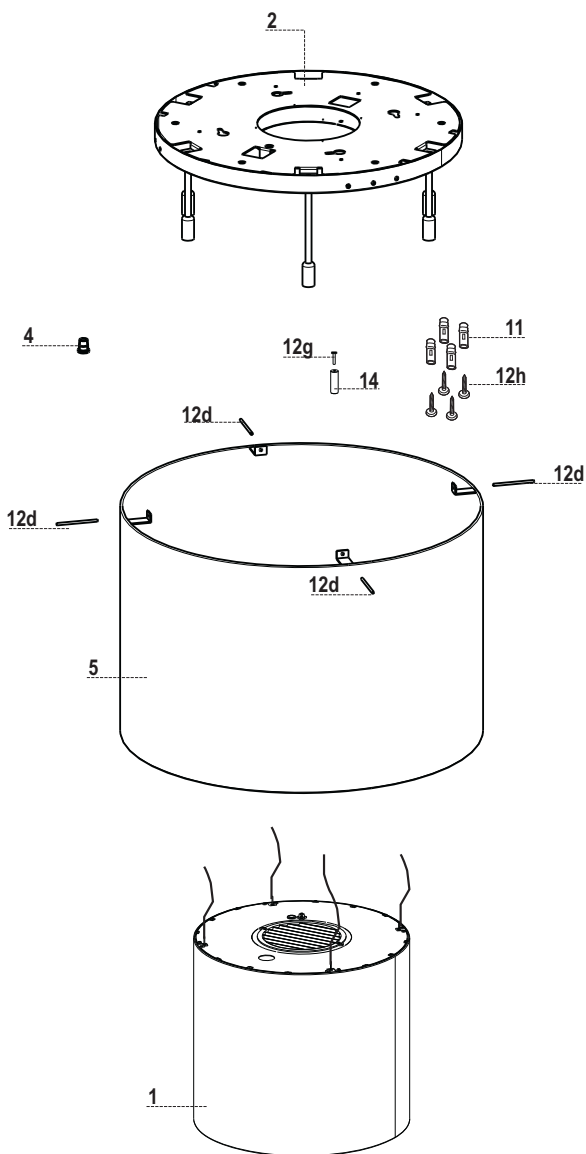


Parçalar (Luxia Modeli)

Ref.	Miktar	Ürün Aksamı
1	1	Davlumbaz Gövdesi şunlardan oluşur: Kumandalar, Işıklar, Filtreler, Motor.
2	1	Davlumbaz destek plakası (lamba yuvasıyla birlikte)
4	1	Kablo geçişi
5	1	Camlar
14	1	Hareket yolu sonu mandalı
Ref.	Miktar	Kurulum Aksamı
11	4	Dübel ø 10
12h	4	Vida M5 x 70
12d	4	Cam sabitlemek için kromlu Pim/Vida
12g	1	Mandal için vida
Miktar	Dokümantasyon	
1	Kullanım Kitapçığı	


LUXIA (30 Kg)

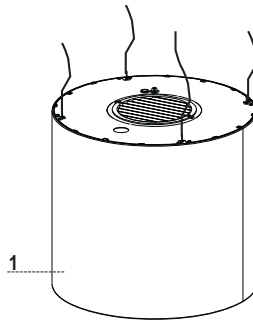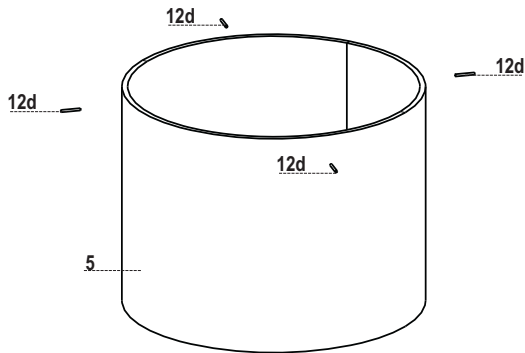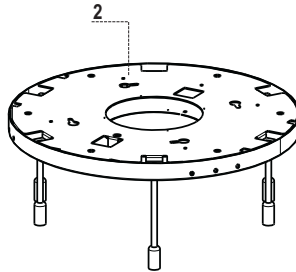


Boyutlar

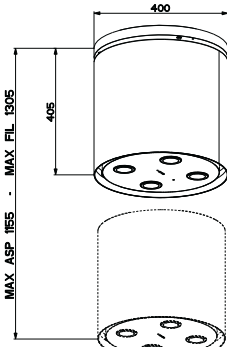


ZOOM

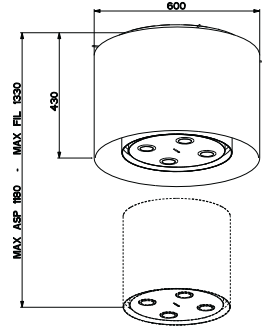


KALEIDOS

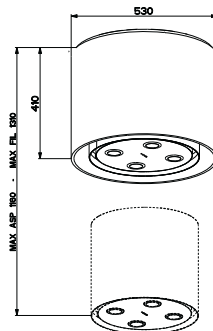


LUXIA

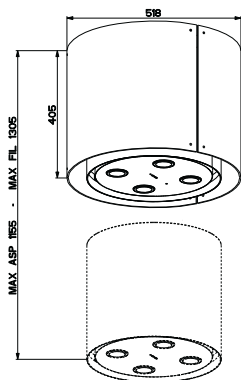

CHIC / VANILLA

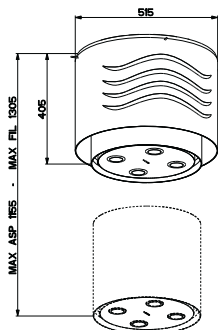

VERTIGO

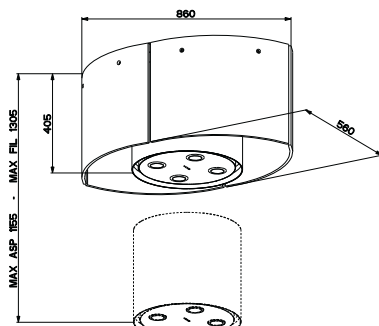

NEST

MONTAJ


Bu Davlumbaz bir Pişirme Düzleminin üzerinde (en az 650 mm) Tavana/Rafa monte edilmek üzere ve aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:

- **Tahliyeli Sistem:** Havayı dışarı atar.
- **Filtreli Sistem:** Havayı içeride dolaştırır.



Dikkat: F-Light Davlumbaz, davlumbaz + aydınlatmadan oluşan bir sistemdir ve bu nedenle biri davlumbaz, diğeri aydınlatma için olmak üzere iki ayrı elektrik kablosuna sahiptir. Zoom Modelinde aydınlatma bulunmamaktadır.

Kurulum İşlem Sırası

- Kurulum Hazırlığı
- Tavan/Raf Delme ve Montaj Destekleme Plakası
- Bağlantılar
- Davlumbaz Gövdesi Montajı
- Fonksiyon Kontrolü
- Ambalajların Bertaraf Edilmesi

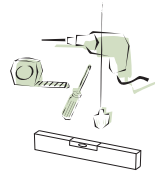

Hareket yolu sonu Mandalının montajı

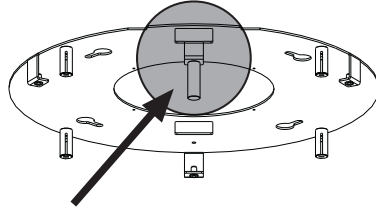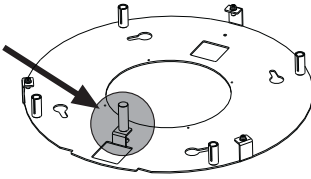


- Plakanın parçalarını birleştiren (farklı biçimlerde ve/veya ölçülerde) 3 Vidayı ürünle birlikte gelen anahtarla sökün.
- Mandalı alın ve ürünle birlikte gelen Vidaları kullanarak şekilde gösterilen konumda Plakanın üzerindeki Dirseğe sabitleyin.



- Varsa, lamba yuvasını alın ve dışarıdan bir çatallı andıran önceden yerleştirilmiş dirseklerin üzerine oturtun.

Dikkat: telleri sabitleyen kısaçları çıkarmayın.

- Lamba yuvasının sabitleme Vidalarını sıkın klempin 2 rondela arasında kalacağı şekilde bu klempin üzerinde sıkın.

- Zoom Modelinde aydınlatma bulunmamaktadır.

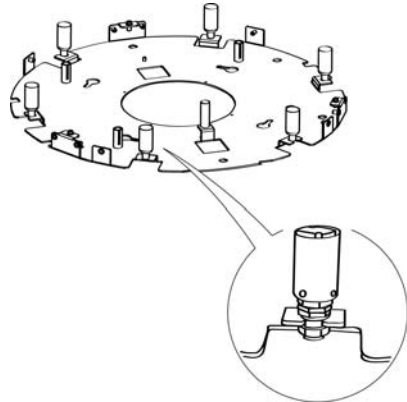

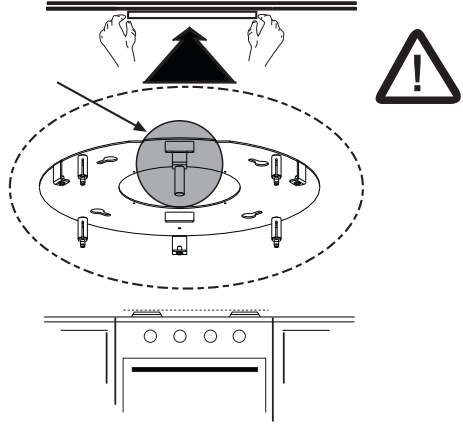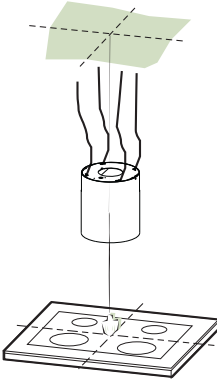



Tavan/Raf Delme ve Montaj Plakası

TAVAN/RAF DELME

- Bir şakül yardımıyla Pişirme Düzleminin merkezini destek Tavani/Rafı üzerinde işaretleyin.
- Kurulum personeline göre ön tarafa henüz monte edilmiş hareket yolu sonu mandalını ve pişirme düzlemini korumaya özen göstererek Plakayı Tavana/Rafa dayayın (hareket yolu sonu mandalının Davlumbazın hareketi için kullanılan çelik halatların sabitlenmesinde kullanılan diğer 4 parçayla karıştırılmaması gerekir).
- Plaka Deliklerinin merkezlerini işaretleyin.
- Aşağıdaki delikleri delin:
 - Sağlam beton tavanda: kullanılan Beton Dübellerine göre.
 - 20 mm'lik dayanıklı kalınlığa sahip hava odacıklı tuğla tavanda: $\varnothing$ 10 mm delik delin (hemen ürünle birlikte gelen Dübelleri **11** yerleştirin).
 - Ahşap Kirişli Tavan: Kullanılan Ahşap Vidalarına göre (temin edilmez).
 - 15 mm'lik dayanıklı kalınlığa sahip Ahşap Rafta: $\varnothing$ 7 mm delik delin.
 - Güç kaynağı elektrik Kablo Geçişi: $\varnothing$ 10 mm delik delin.
(**Dikkat:** Lambalı davlumbazda, davlumbaza güç sağlamak için doğrudan bir elektrik hattı bulunur, bir başka şalterli hat da aydınlatma için kullanılır).
 - Hava Çıkışı (Tahliyeli Sistemde): Harici tahliyeye bağlanan borunun ikinci çapı.
- İki vidayı çaprazlama olarak ve tavana 4-5 mm mesafe bırakacak şekilde vidalayın:
 - sağlam Beton için Beton Dübelleri ürünle birlikte temin edilmez.
 - 20 mm dayanıklı kalınlığa sahip hava odacıklı Tuğla için Vidalar **12h** ürünle birlikte temin edilir.
 - Ahşap Kirişler için Ahşap Vidaları ürünle birlikte temin edilmez.
 - Ahşap Raf için Rondelalı ve Somunlu Vidalar ürünle birlikte temin edilmez.



MONTAJ PLAKASI

- Hareket yolu mandalının öne doğru yerleştirilmesine dikkat ederek Montaj plakasını kaldırın.
- Daha önceden tavana açılmış deliklere iki vidayı yerleştirin ve ayarlama deliğinin ortasına kadar çevirin.
- İki vidayı sıkın ve ürünle birlikte gelen diğer iki vidayı takın; vidaları iyice sıkmadan önce vidaların ayarlama deliğinin yuvsından dışarı çıkmamasına özen göstererek ve parçayı çevirerek ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Montaj işlemi gerek Davlumbazın ağırlığı, gerekse monte edildiği Aparatın olası yanıl hareketlerinin neden olabileceği gerilimler açısından güvenli olmalıdır. Bu nedenle montaj sırasında Plakanın sabit olduğunun kontrol edilmesi gerekir.
- Tavanın, asma noktasında yeterli derecede sağlam olmadığı her durumda, kurulumu yapan kişi burayı uygun plakalarla ve dayanıklı demirlerle güçlendirmelidir.

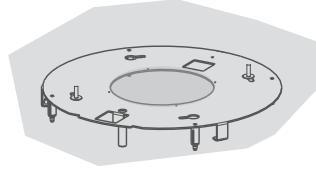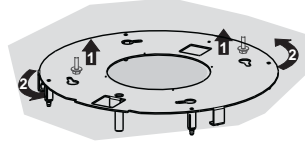

SABİTLEME DÜZLEMİNİ UZATMA (NEST MODELİ)

- 2 Uzatmayı **2.1** alın ve yerine monte edilmiş olan düzlemin 2 yuvalarına yerleştirin.
- Plaka deliklerinin merkezlerini işaretleyin.
- Uzatmaları çıkarın.
- Ø 10 mm delik delin (hemen ürünle birlikte gelen Dübelleri **11** yerleştirin).
- Uzatmaları geri takın ve birlikte gelen vidalar **12h** vasıtasıyla yerlerine takın.

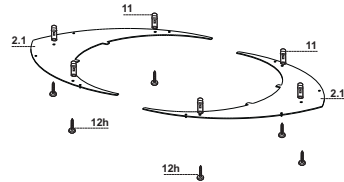


DAVLUMBAZ-PLAKA KABLO BAĞLANTISI

Not: Kurulum işlemine geçmeden önce Davlumbazın bir destekle veya ikinci bir kişinin yardımıyla pişirme düzleminden en az 650 mm yüksekliğe kaldırılması gerekir.

⚠ Bu uygulama gereklidir çünkü Davlumbaz Kablolarının tavana monte edilmiş Plakaya yapıya ağır gelecek Davlumbaz ağırlığı olmaksızın bağlanması **gerekir**.


- 4 Kablonun montaj sistemi 3 parçadan oluşur:
 - Tavan Plakasına monte edilmiş dişli mandal (a).
 - Ürünle birlikte gelen kablo tutucu vidalar (b).
 - Ürünle birlikte gelen güvenlik topuzu (c).

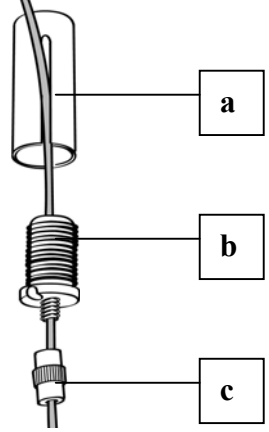



- 4 kabloyu (Davlumbaz Gövdesine asılıdır) sökmeden önce Plaka Kaplamasının ilgili deliklerinden geçirin.

- Kablo Geçişini 4 Plaka Kaplamasının üzerindeki delikten geçirin ve bunun içinden de Davlumbaz güç Kablosunu geçirin.

Dikkat: bu başlık için güç kablosunu sabitleyen kelepçe kaldırmak kırmayın

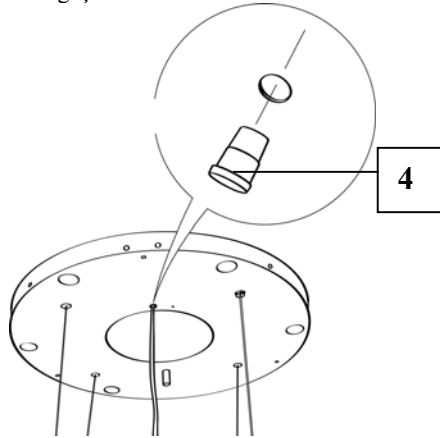


- Tavana monte edilmiş Plakanın yönüne dikkat edin (Plakanın hareket yolu sonu mandalının deliği Plaka Kaplamasında ve Davlumbaz gövdesinde bulunur).

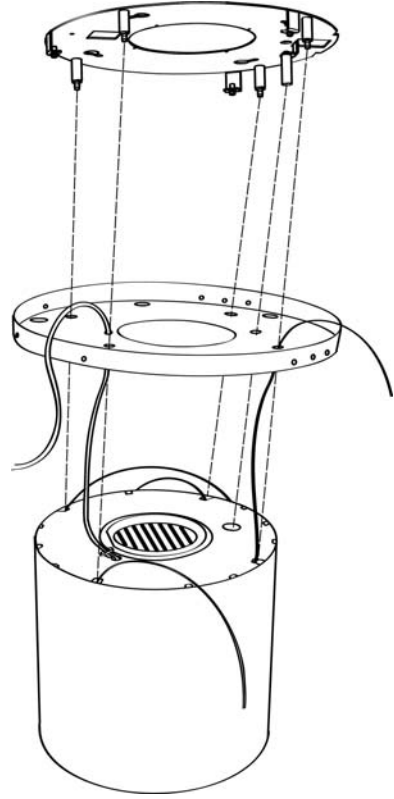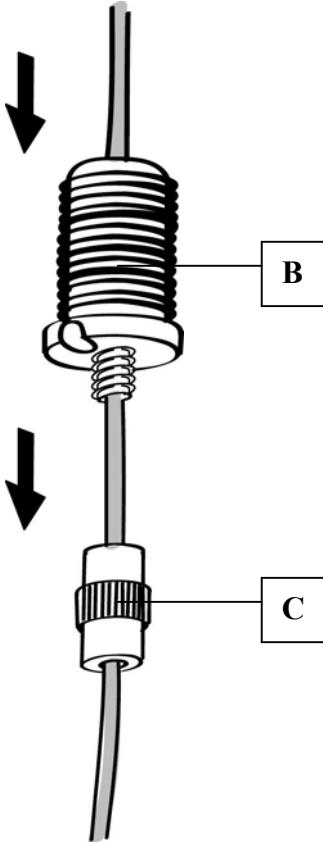


- Güvenlik topuzlarını (c) yukarı doğru dişlerle ilgili kablolara yerleştirin.
- Kablo sabitleme vidalarını (b) ilgili kablolara yerleştirin.

- Kabloları dişli Mandalların deliklerinden (a) geçirip, kablo tutucu Vidaları (b) Mandallara vidalayın.

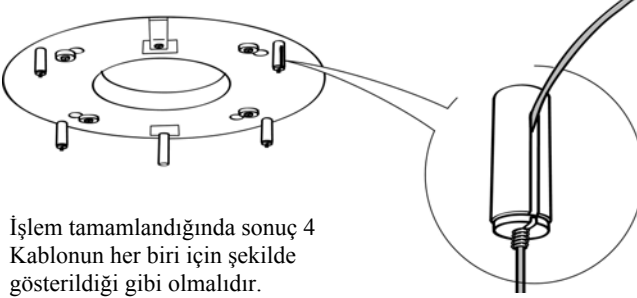

- İşlem tamamlandığında sonuç 4 Kablonun her biri için şekilde gösterildiği gibi olmalıdır.

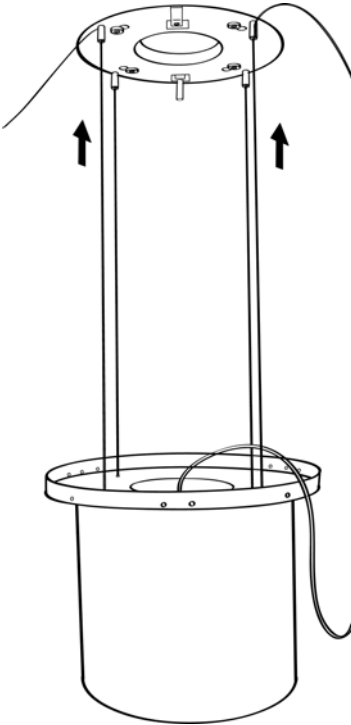

- Bu noktaya geldiğimizde 4 Kablonun hepsini Plakaya bağlamış oluruz.

Kablo tutma Vidalarının içinden ve dişli Mandalların deliğinden dışarı doğru kaydıracak şekilde iterek Kabloları gerginleştirin.


Kablo tutma Vidalarında içinden geçen kablounun bir yöne kaydırılmasına izin verirken diğer yöne kaydırılmasını engelleyen bir sistem bulunduğuundan bunu yapabilirsiniz.

Son dengeleme işlemini gerçekleştirmek için Kabloların tümünün aynı uzunlukta olmasına ve sol arka halatın diğerlerinden daha kısa gevşek olmamasına dikkat edin.




DAVLUMBAZIN DENGELENMESİ

- Doğru şekilde hareket ederek çalışabilmesini sağlamak için davlumbazın hareketli gövdesinin dengelenmesi gerekir.
- Davlumbazın dengeleme işlemi güvenlik Mandalları kullanılarak gerçekleştirilir.

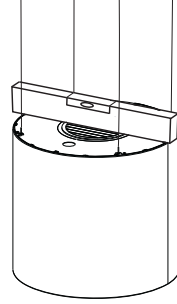

- Bir teraziyi davlumbazın üzerine yerleştirin.

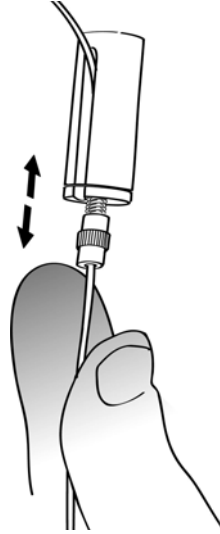

- Güvenlik topuzlarının üzerinde yukarıya doğru baskı uyguladığınızda Kablo hareketinin “kilidi açılır”. Kabloları kablo tutma vidalarından ileri veya geri yönde geçirerek davlumbazın hareketli gövdesini dengelemenize izin veren ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Davlumbazı gerektiği gibi dengeledikten sonra güvenlik topuzlarının sıkılması gerekir.

Dikkat:

- 4 askı kablosunun her birinin gergin olduğundan emin olun.
- 4 askı kablosunu hiçbirinin kurulum sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- Davlumbaz ile pişirme düzlemi arasındaki mesafenin en az 650 mm olması gerektiğini unutmayın.
- Hareketli gövde (Davlumbaz Gövdesi) filtreli sistemde en çok 900 mm, Tahliye Kitiyle Monte edilen sistemde en az 750 mm'lik bir hareket yoluna sahip olmalıdır.

Bağlantılar

TAHLİYELİ SİSTEMDE HAVA ÇIKIŞI


Tahliyeli sistemde çalışacak Davlumbazı Monte etmek için Davlumbaza özel tahliye Kitinde bulunan talimatlara başvurun.

FİLTRELİ SİSTEMDE HAVA ÇIKIŞI

- Aydınlatma Grubunu özel girintisinden çekerek açın.
- Yağ Filtresini çıkarın.
- Koku önleyici Karbon Filtrelerin bulunduğundan emin olun.

GÜÇ KABLOSUNUN TAKILMASI


- Güç kablosunu gergin hale getirin ve 2 vidayla monte edilmiş olan dili kullanarak plaka üzerindeki askıya sabitleyin.
- Gelecekte zarar görmesini önlemek için güç kablosunun üstüne önceden geçirilmiş olan kauçuk kablo kovanını yuvasına yerleştirin.
- Davlumbazı, en az 3 mm kontak açılışı mesafesiyle çift kutuplu anahtarla güç şebekesine bağlayın.
- Yağ giderici filtreleri kaldırın (bkz. "Bakım böl.") ve güç kablosu bağlantı parçasının aspiratör prizine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
- Davlumbaz gövdesine giden güç kablosunu sabitleyen kelepçeyi bu noktada kesebiliriz.

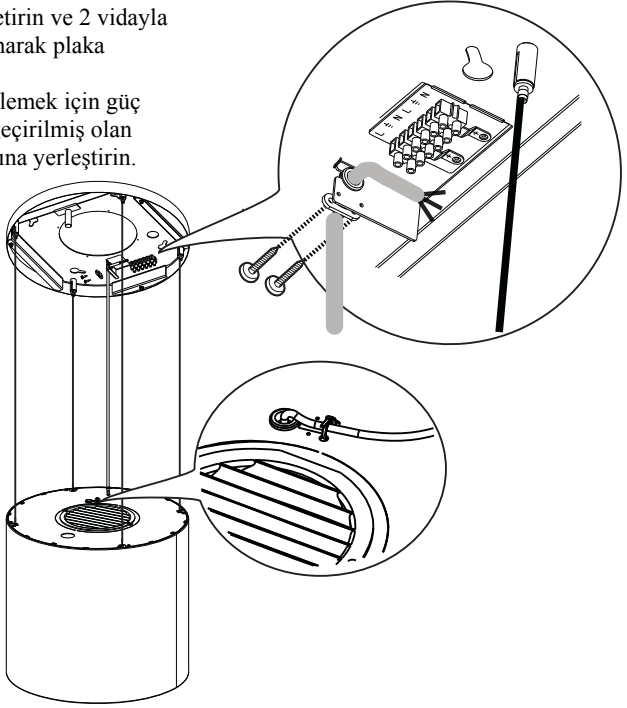

- Bu noktada davlumbaz ve varsa aydınlatma cihazının kendi güç hatlarıyla elektrik bağlantıları gerçekleştirilebilir.


PLAKA KAPAĞININ MONTAJI

- Plakayı, daha önce çıkarılan 3 vidayı ve ürünle birlikte gelen anahtarları kullanarak kapağıyla kapatın.

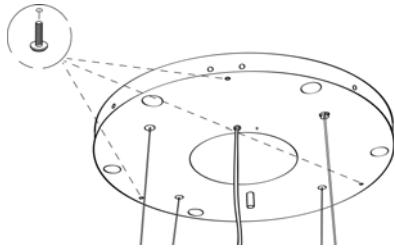


CHİC-VANİLLA MODELLERİNDE CAMIN MONTAJI

- Lambaları alın ve lamba yuvasına yerleştirin.
- Lambaların vidalanması gerekmez, yalnızca sonuna kadar yerleştirilmesi gerekir.
- Cam düzlemleri **5**, rondelalı **22** vidalarla **12d** üst kısma sabitleyin.
- Alt kısımdaki camları, sabitleme cam düzlemine **6** rondelalı **22** vidalarla **12e** sabitleyin.

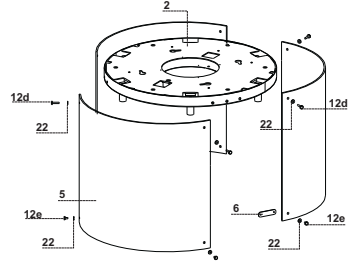


NEST MODELİNDE CAMIN MONTAJI

- Lambaları alın ve lamba yuvasına yerleştirin.
- Lambaların vidalanması gerekmez, yalnızca sonuna kadar yerleştirilmesi gerekir.
- Zarlarla **12d** askıları **7.1** düzleme sabitleyin.
- Sızdırmazlıkları **12f** camın deliklerine yerleştirin.
- Sızdırmazlık **12f** topuzunu **12e** yerleştirin, sonra camı **5** ve diğer sızdırmazlığı **12h** da yerleştirin ve herşeyi bir zar **12d** ile sabitleyin.
- Topuzun ucunu **12e** askıların kelepçelerine **7.1** bağlayın ve ikinci zar **12d** ile herşeyi sabitleyin.
- Askıyı tutan zarları **12d** gevşeterek camda ufak ayarlamalar yapabilirsiniz.

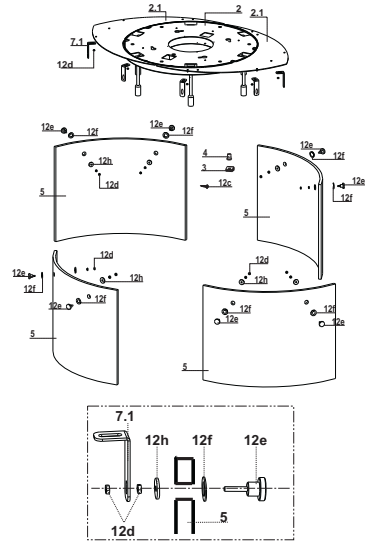

VERTİGO-KALEİDOS-LUXİA MODELLERİNDE CAMIN MONTAJI


- Lambaları alın ve lamba yuvasına yerleştirin.
- Lambaların vidalanması gerekmez, yalnızca sonuna kadar yerleştirilmesi gerekir.
- Camı (veya diğer malzemeyi) **5** sabitleme Topuzlarını **12d** kullanarak düzleme sabitleyin.

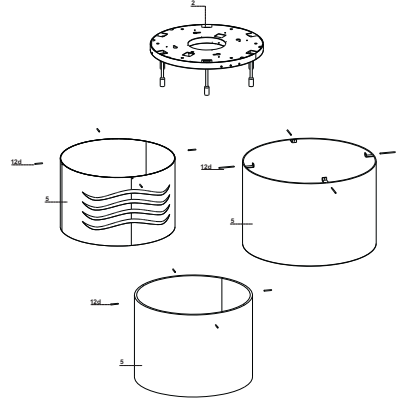

TELEKUMANDA

Bu cihaza bir telekumanda ile de komut verilebilir; bu kumanda 1,5 Voltluk çinko-karbonlu LR03-AAA tipi standart alkalin pillerle çalışır (dahil değildir).

- Telekumandayı ısı kaynakları yakınında bırakmayınız.
- Pilleri çevreye atmayınız, bunlara ayrılmış çöp toplama kaplarına atınız.

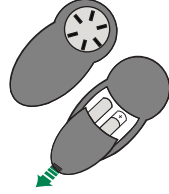

Kumanda panosu



Tuş	Fonksiyonu	Gösterge
	Motor Açma/Kapatma.	-
	Davlumbaz Kapatı: - Bu tuşa kısa süre basıldığında davlumbaz alçalmaya başlar - Bir daha basıldığında durur. - Hareket durdurulduğunda motor 2. hız kademesinde açılır.	-
	Davlumbaz Açık: - 2 saniye basılı tutulduğunda yükselme hareketi başlar ve hareket yolunun sonunda durur. - Basıldığında (kısa süreli) hareket durur (hareket yolunun sonuna gelmeden). - Daha da kısa süreli basıldığında motoru açar/kapatır. - 2 saniye basılı tutulduğunda yükselme hareketi başlar. - Motor açıksa, önce motor durur, ardından hareket başlar.	-
	Motor Hızının Düşürülmesi.	-
	Motor Hızının Artırılması.	-
	YOĞUN - Yalnızca davlumbaz aşağı inmiş halde ve gecikme veya 24h devrede olmadığında kullanılır. - Herhangi bir hızdayken Yoğun kademeyi başlatabilirsiniz. - Kapatmak için aynı tuşa tekrar basmanız veya motor kapatmanız yeterlidir. - Yoğun hız kademesi 10 dakika sürelidir. 10 dakikanın sonunda sistem otomatik olarak daha önce ayarlanan hıza geri döner.	Motor tuşunun üzerinde bulunan led (davlumbaz kumandalarında) saniyede 1 kez yanıp söner.
	Gecikme Fonksiyonuna kısa süreli basıldığında: - Yalnızca Yoğun veya 24h seçenekleri devrede değilken kullanılabilir. 30 dakika sonra davlumbazın tamamen (motor+ışıklar) kapatılmasını devreye alır ve devreden çıkarır. - Gecikme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için aynı tuşa basın veya motoru kapatın. 24H Fonksiyonu 2 saniye basılı tutulduğunda: - Yalnızca Yoğun veya Gecikme seçenekleri devrede değilken kullanılabilir. 24 saat boyunca her saatte 10 dakika çalıştırma fonksiyonunu devreye alır ve devre dışı bırakır. Süre dolduğunda devre dışı kalır.	Motor tuşunun üzerinde bulunan led (davlumbaz kumandalarında) saniyede 0,5 saniyede bir yanıp söner.
	Davlumbazın Işıklarını Yakar/Söndürür.	-


BAKIM

Metal yağ filtresi

Bulaşık makinesinde yıkanabilir, en azından yaklaşık her 2 aylık kullanımdan sonra veya daha sık yıkanması gerekir, özellikle yoğun kullanım içindir.

METAL YAĞ FİLTRESİ TEMİZLİĞİ

- Aydınlatma grubunu özel girintisinden çekerek açın
- Filtreyi grubun arka bölümüne doğru iterek ve aynı anda aşağıya doğru çekerek çıkartın.
- Bükülmemesine özen göstererek emme panelini yıkayın ve kurmadan önce kurumasını bekleyin.
- Tutamağın dış görünür tarafta olduğuna dikkat ederek filtreleri tekrar monte edin.
- Aydınlatma grubunu tekrar kapatın.

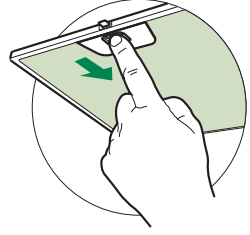


Koku Önleyici Aktif Karbon Filtreler (Filtreli Sistem)

Bu filtreler yıkanamaz ve tekrar kullanılamaz, yaklaşık her 4 aylık kullanımdan sonra veya daha sık yıkanması gerekir, özellikle yoğun kullanım içindir.

DEĞİŞTİRME

- Aydınlatma Grubunu açın.
- Yağ Filtresini çıkarın.
- Dolmuş olan aktif karbon koku önleyici filtreleri resimde gösterildiği şekilde (A) çıkarınız.
- Yeni Filtreleri belirtilen şekilde (B) takınız.
- Yağ Filtresini ve Aydınlatma Grubunu yerine takın.

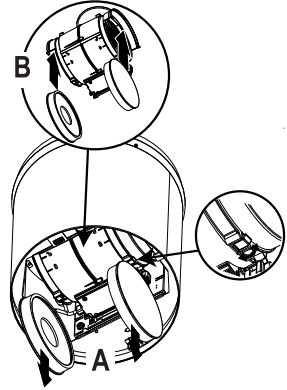

Aydınlatma

Dikkat: Bu cihazda EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 normuna uygun olarak 1M sınıfı beyaz LED lamba kullanılmıştır; @439nm'de yayılan azami optik güç: 7µW. Optik aygıtlarla (dürbün, büyüteç....) doğrudan bakmayın.

- Değiştirmek için Teknik Servisle bağlantı kurun. ("Edinmek için teknik servisle bağlantı kurun").


Aydınlatma Lambası

Chic	G9 -- Düşük Tüketim 9W
Vanilla	G9 -- Düşük Tüketim 9W
Luxia	G9 -- Yüksek Tüketim 40W
Kaleidos	G9 -- Düşük Tüketim 9W
Nest	G9 -- Yüksek Tüketim 40W
Vertigo	G9 -- Düşük Tüketim 9W

Dikkat: Lambalar ayrıca temin edilmektedir.

Kurulumla ilgili ek talimatlar

- Aydınlatma grubunu özel girintisinden çekerek açın
- Lamba tipini gösteren etiketi şekilde gösterildiği gibi Davlumbazın üzerine uygulayın (Ref. A) A)

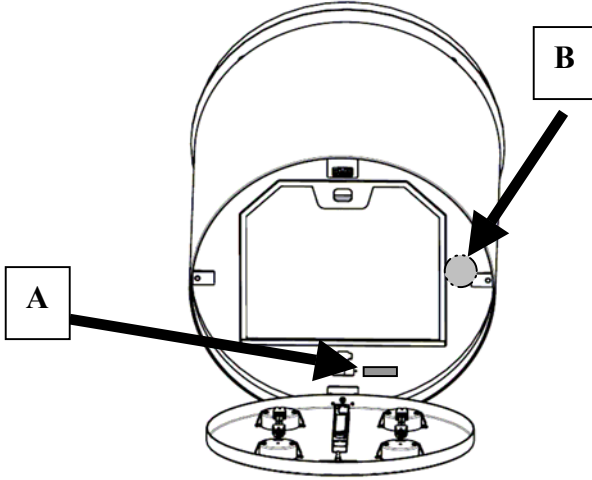

Hareket arızası halinde uygulanacak prosedür

1. Sigortaların doğru şekilde yerleştirilmiş ve sağlam olup olmadığını kontrol edin, değiştirmeniz gerekirse, aydınlatma grubunu açın ve sigorta yuvasının vidalarını sökerek aynı özelliklerdeki sigortalarla değiştirin (Ref.B).
2. Davlumbaz gövdesinin dengeli bir şekilde monte edildiğinden emin olun (terazi kullanmanız önerilir).
3. Dört halatın dördünün de aynı şekilde gergin olduğundan emin olun. **Sol arka halatın diğerlerinden daha gevşek olmaması gerekir.**

Yukarıdaki işlemler sorunu gidermezse, Teknik Servisle bağlantı kurun.

