

Naudojimosi instrukcija



PATARIMAI IR NUORODOS.....	3
PRIETAISO APRAŠYMAS.....	6
MONTAVIMAS	20
NAUDOJIMAS	31
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	33

PATARIMAI IR NUORODOS

△ Naudojimo instrukcijos taikomos keliems šio prietaiso variantams. Taigi galite rasti aprašytas tokias savybes, kurios nebūdingos konkrečiam jūsų prietaisui.

MONTAVIMAS


- Gamintojas nebus atsakingas už jokią žalą, atsiradusią netaisyklingai arba netinkamai sumontavus prietaisą.
- Mažiausias saugus atstumas tarp viryklės viršaus ir rinktuvo gaubto yra 650 mm (kai kurie modeliai gali būti montuojami žemiau, žr. paragrafus apie atstumus ir montavimą).
- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant techninių duomenų lentelės, esančios gaubto viduje.
- Patikrinkite, ar I klasės prietaisai yra tinkamai įžeminti. Rinktuvą prijunkite prie ventiliacijos kanalo, naudokite ne mažesnio kaip 120 mm skersmens vamzdį. Atstumas nuo garų rinktuvo iki ventiliacijos kanalo turėtų būti kuo trumpesnis.
- Garų rinktuvo neįjunkite prie dūmtakių, per kuriuos šalinami degimo metu susidarę dūmai (boilerių, židinių ir t. t.).
- Jei rinktuvas yra naudojamas ne su elektros įrenginiais (pvz., dujų degikliais), kambaryje turi būti įrengta tinkama ventiliacija, kad išmetamosios dujos nepatektų atgal į patalpą. Tarp virtuvės ir lauko turi būti tiesioginė orlaidė, kad į patalpą galėtų patekti gryno oro. Kai gartraukis yra naudojamas su įrenginiais, kuriems reikalinga kitokia energijos rūšis (ne elektra), neigiamas slėgis patalpoje neturi viršyti 0,04 mbar – taip bus užtikrinta, kad gartraukis nestums garų į patalpą.
- Oras turi būti šalinamas į dūmtakį, kuris naudojamas išmetamoms dujoms iš degančių dujų ar kitokio kuro įrenginių šalinti (netaikoma įrenginiams, kurie nukreipia orą atgal į patalpą).
- Jei pažeidžiamas elektros kabelis, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros skyrius, kad būtų išvengta bet kokių pavojų.

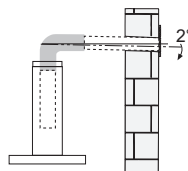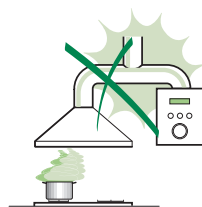

- Jei pagal dujų degiklio įrengimo instrukcijas nurodomas didesnis atstumas, į tai turi būti atsižvelgta. Tai pat reikia laikytis nurodymų, kurie reguliuoja oro išmetimą.
- Gartraukiui tvirtinti naudokite tik sraigtus ir mažas dalis.
[spėjimas!] Jei sraigtai ar tvirtinimo priemonės nebus montuojami pagal šias instrukcijas, tai gali sukelti elektros saugumo pavojų.
- Prijunkite gaubtą į elektros tinklą, naudodami dvipolį jungiklį, tarpas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm.

NAUDOJIMAS

- Garų rinktuvas buvo sukurtas naudoti tik namuose virtuvės kvapams šalinti.
- Rinktuvo niekada nenaudokite kitiems tikslams, kurie nenumatyti instrukcijoje.
- Garų rinktuvui veikiant, po juo niekada nepalikite didelės atviros ugnies.
- Sureguliuokite liepsnos intensyvumą taip, kad liepsna būtų nukreipta į keptuvės apačią, ji negali apimti šonų.
- Naudodami gilią keptuvę, turite būti atidūs: perkaitęs aliejus gali užsiliepsnoti.
- Po garų surinktuvo negaminkite patiekalų, kuriuos prieš patiekimą ant stalo užpila spiritu arba konjaku ir uždega; yra gaisro pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų sutrikimų, taip pat asmenys, nemokėję ir nežinoję, kaip elgtis su prietaisu, jei tokie asmenys yra prižiūrimi, buvo apmokyti, kaip saugiai su juo elgtis, ir supranta esamą pavojų. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams valymo ir priežiūros darbų atlikti be priežiūros negalima.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sutrikę, taip pat asmenims, nemokantiems ir nežinantiems, kaip elgtis su prietaisu, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri arba moko už jų saugumą atsakingas žmogus.

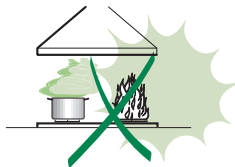

- **ATSARGIAI!** Jei viryklės naudojamos, rankomis paliečiamos dalys gali būti karštos.

PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, prietaisą išjunkite arba ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Po nurodyto laiko išvalykite ir (arba) pakeiskite filtrus (dėl gaisro pavojaus).
- Riebalų filtrai turi būti valomi kas 2 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir rinktuvas naudojami labai intensyviai; filtrus galima plauti indaplove.
- Aktyvuotos anglies filtras yra neplaunamas ir antrą kartą nenaudojamas, turi būti pakeistas apytiksliai kas 4 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir garų surinktuvas naudojami intensyviai.
- Neatlikus numatyto valymo, gali kilti gaisro pavojus.
- Rinktuvą valykite drėgnu skudurėliu, naudodami neutralų skystą ploviklį.




Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad šis prietaisas nepriskiriamas prie įprastų buitinių atliekų. Prietaisas turi būti perduotas į reikiamą surinkimo punktą, užsiimančią elektros ir elektroninės įrangos perdirbimu. Tinkamai sunaikindami šį gaminį, aplinką ir žmogaus sveikatą apsaugosite nuo galimų neigiamų pasekmių, kurių gali atsirasti dėl netinkamo šio gaminio utilizavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į vietines miesto institucijas, savo buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje prietaisą nusipirkote.

PRIETAISO APRAŠYMAS

Sudedamosios dalys („Zoom“ modelis)

Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštelė.
4	1	Kabelio kanalas
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
11	4	Ø 10 mm sienų kamščiai
12h	4	M5 x 70 sraigtai
12g	1	Įdėklo sraigtai
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas


ZOOM (15 Kg)

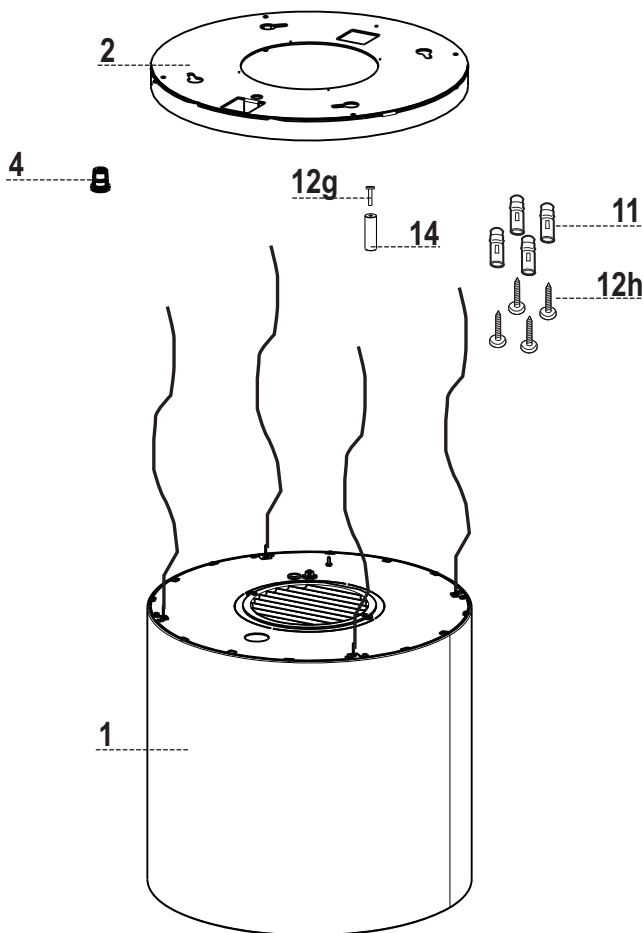

Sudedamosios dalys („Chic–Vanilla“ modeliai)

Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštė (su lempos laikikliu).
4	1	Kabelio kanalas
5	3	Stiklas
6	3	Stiklą tvirtinančios plokštės
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
11	4	Ø 10 mm sienų kamščiai
12h	4	M5 x 70 sraigtai
12d	6	M4 x 20 sraigtai
12e	6	M4 x 10 sraigtai
12g	1	Įdėklo sraigtai
22	12	Guminės poveržlės
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas


CHIC / VANILLA (30 Kg)

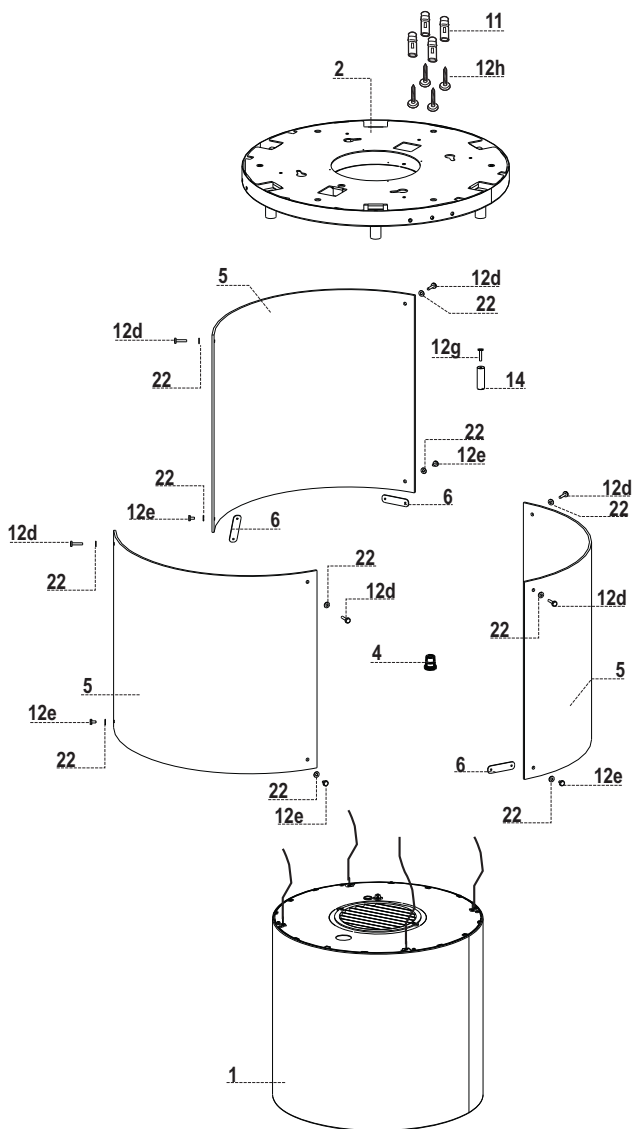

Sudedamosios dalys („Nest“ modeliai)

Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštė (su lempos laikikliu).
2.1	2	Gartraukio atraminės plokštelės pailginimas
4	1	Kabelio kanalas
5	4	Stiklas (stiklo detalės montuojamos rankomis)
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
7.1	8	Stiklo tvirtinimo laikiklis su įvore
11	10	Ø 10 mm sienų kamščiai
12h	10	M5 x 70 sraigčiai
12d	24	M4 veržlė (tvirtinanti laikiklius prie plokštelės pailginimo)
12e	8	Stiklą tvirtinančios rankenėlės
12f	8	Stiklo apsauginiai tarpikliai
12g	1	Įdėklo sraigčiai
12h	8	Apsauginiai stiklo tarpikliai
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas


NEST (39 Kg)

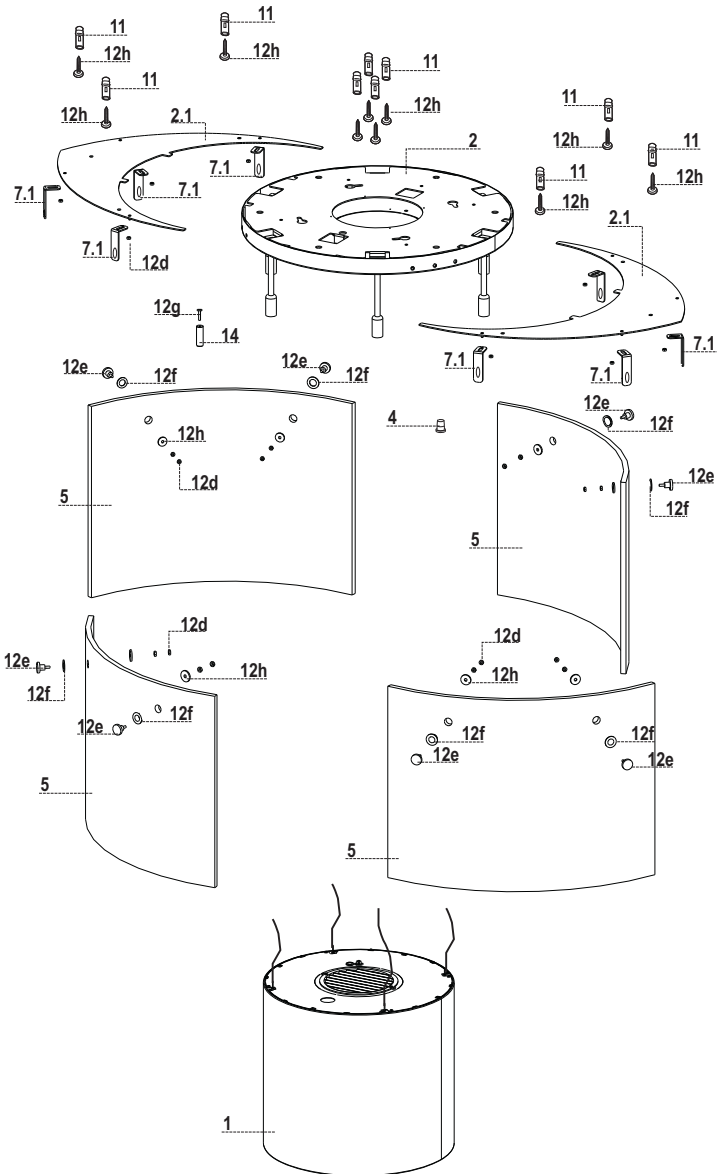

Sudedamosios dalys („Vertigo“ modelis)

Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštė (su lempos laikikliu).
4	1	Kabelio kanalas
5	1	Stiklas ar kitos medžiagos panelis
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
11	4	Ø 10 mm sienų kamščiai
12h	4	M5 x 70 sraigtai
12d	4	Chromuotas stiklo tvirtinimo kaištis / sraigtas
12g	1	Įdėklo sraigtai
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas


VERTIGO (20 Kg)

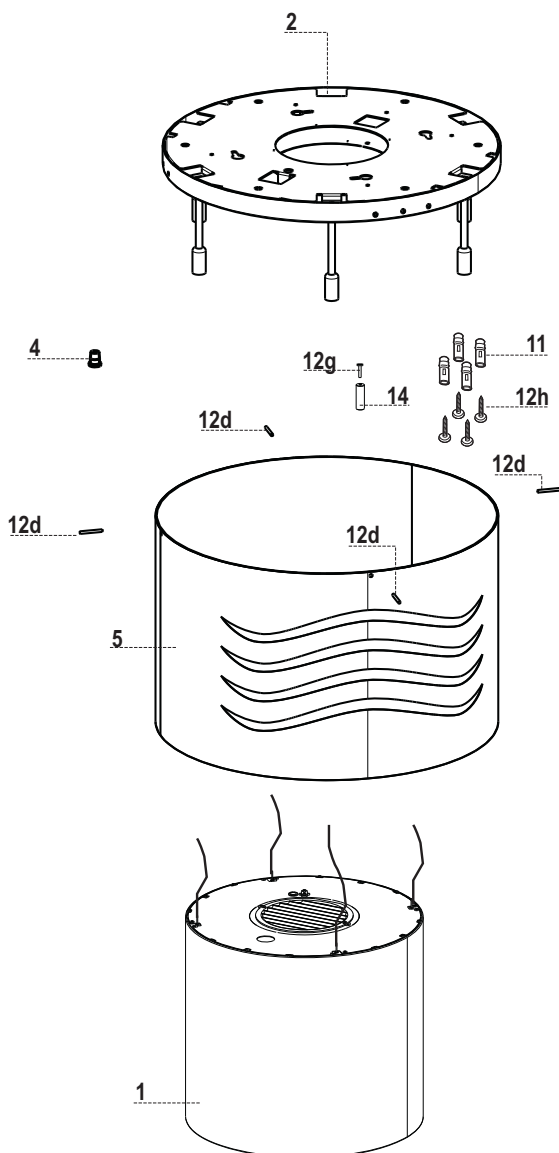

Sudedamosios dalys („Kaleidos“ modelis)

Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštė (su lempos laikikliu).
4	1	Kabelio kanalas
5	1	Stiklas ar kitos medžiagos panelis
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
11	4	ø 10 mm sienų kamščiai
12h	4	M5 x 70 sraigtai
12d	4	Chromuotas stiklo tvirtinimo kaištis / sraigtas
12g	1	Įdėklo sraigtai
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas





KALEIDOS (18 Kg)

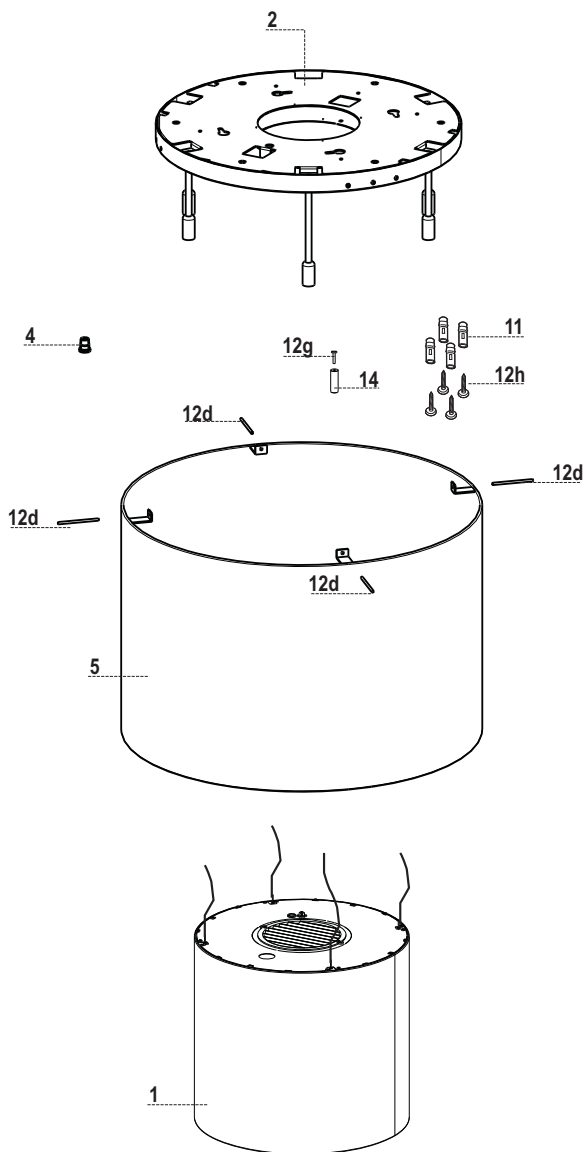


Sudedamosios dalys („Luxia“ modelis)


Nuor. Kiekis Gaminio sudedamosios dalys		
1	1	Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais, varikliu.
2	1	Gartraukio atraminė plokštė (su lempos laikikliu).
3	1	Elektros tiekimo kabelio fiksatorius
5	1	Stiklas
14	1	Įdėklas
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys		
11	4	ø 10 mm sienų kamščiai
12h	4	M5 x 70 sraigtai
12d	4	Chromuotas stiklo tvirtinimo kaištis / sraigtas
12g	1	Įdėklo sraigtai
Kiekis Dokumentacija		
	1	Instrukcijos vadovas

LUXIA (30 Kg)

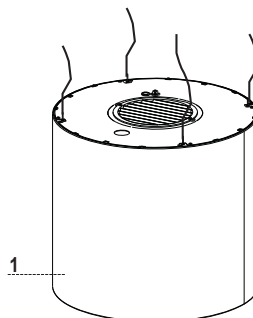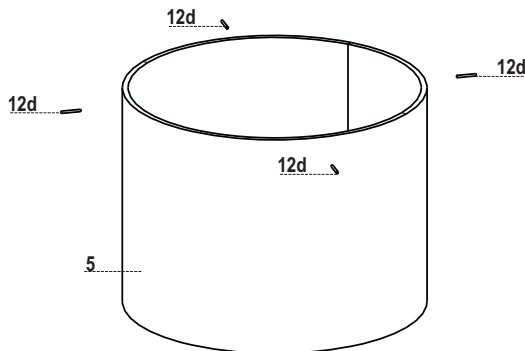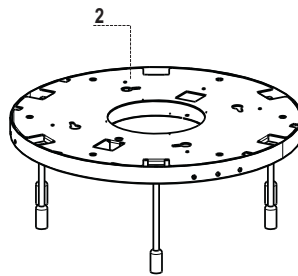


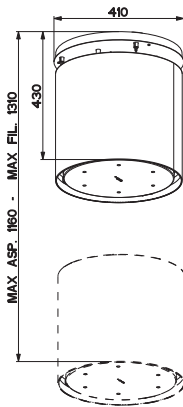


ZOOM

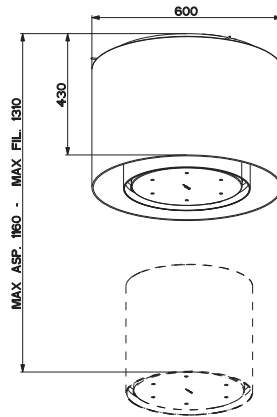


KALEIDOS

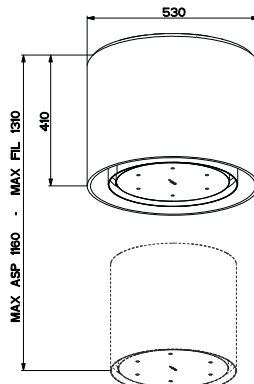


LUXIA

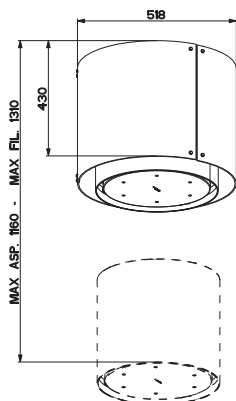

CHIC / VANILLA

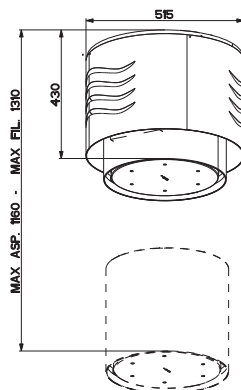

VERTIGO

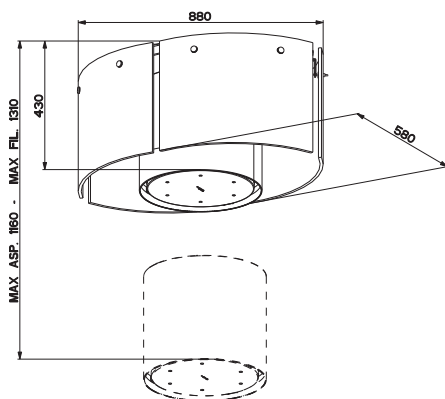

NEST

MONTAVIMAS


Gartraukis yra skirtas montuoti ant perdengimo / lentynos, virš laisvai stovinčio viryklės degiklio (min. 650 mm).

- **Ištraukimo režimu:** oras šalinamas į lauką.
- **Recirkuliaciniu režimu:** oro cirkuliacija patalpos viduje.



Įspėjimas! F apšvietimo gartraukis yra sistema, susidedanti iš gartraukio bei lempos, turi būti įrengtos atskiros elektros laidų išvedžiojimo sistemos, viena gartraukiui, kita – lempai. „Zoom“ modelis lempos neturi.

Darbų eiga. Montavimas

- Pasiruošimas montuoti
- Perdengimų / lentynos gręžimas ir atraminės plokštės tvirtinimas
- Jungimai
- Gaubto korpuso tvirtinimas
- Funkcinis patikrinimas
- Pakuotės išmetimas į atliekas

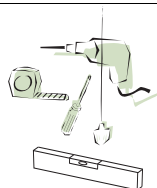


Ribojančio įdėklo tvirtinimas

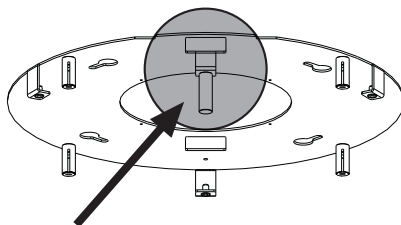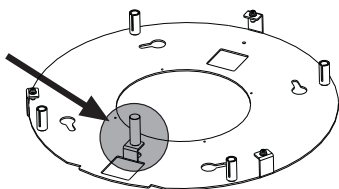


- Atsukite 3 sraigtus, kurie jungia plokštės dalis (skirtingų formų ir / ar dydžių), naudodami pateiktą raktą.
- Paimkite įdėklą ir, naudodami pateiktą sraigą, pritvirtinkite jį prie laikiklio brėžinyje nurodytoje padėtyje.
- Paimkite lempučių laikiklius ir uždėkite juos ant pateiktų laikiklių, juos atskirsite pagal šakutės formos galus.

Įspėjimas! Laidams tvirtinti naudojamų gnybtų negalima nukirsti.

- Pritvirtinkite sraigą, tvirtinantį lempų laikiklius, prie laikytuvo taip, kad jis laikytųsi tarp 2 poveržlių.

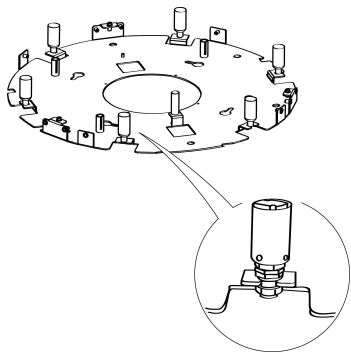

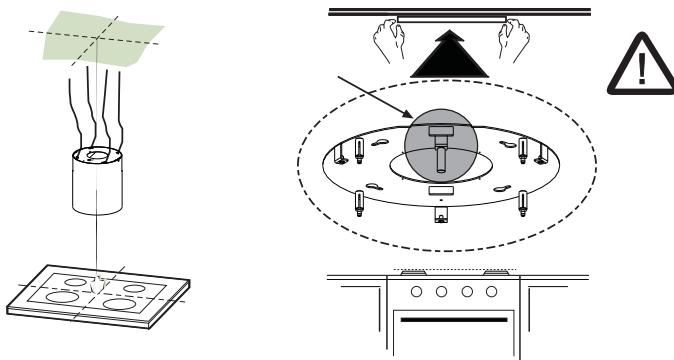



Perdengimo / lentynos gręžimas ir plokštės tvirtinimas

PERDENGIMO / LENTYNOS GRĘŽIMAS

- Naudodami svambalą, ant atraminės perdangos / lentynos pažymėkite dujų degiklio centrą.
 - Atremkite plokštę prieš perdengimą / lentyną, ribojantis įdėklas turi būti nukreiptas montuojamos detalės ir viryklės degiklio link (ribojančio įdėklo nereikia maišyti su 4 kitais, naudojamais su plieno kabeliais, kurie judina gartraukį).
 - Ant perdengimo pažymėkite skylių centrus plokštėje.
 - Išgręžkite šiuos taškus
 - Perdengimas yra kietas betonas: kaip nurodyta naudojamiems betono kamščiams.
 - Perdengimas tuščiavidurėmis plytomis, 20 mm patvarumo storis: išgręžkite $\varnothing$ 10 mm skylę (tuoj pat įdėkite pateiktus kamščius **11**).
 - Mediniai sijų perdengimai: kaip nurodyta naudojamiems mediniams sraigtams (nepateikti).
 - Medinė lentyna, patvarumo storis 15 mm: išgręžkite $\varnothing$ 7 mm skylę.
 - Elektros tiekimo kabelis: išgręžkite $\varnothing$ 10 mm skylę.
- Įspėjimas!** Bus jungiamos dvi linijos: tiesioginė elektros linija, kuri tiekia elektrą gartraukiui, ir kita linija su lempos jungikliu. Tai netaikoma „Zoom“ modeliui.
- Oro anga (ištraukimo versija): pagal jungties prie išorinio vamzdžio vamzdžio diametrą.
 - Įdėkite du sraigtus, juos sukryžiuodami ir palikdami 4–5 mm nuo perdengimo.
 - Kietas betonas: betono kamščiai, nepateikti.
 - Tuščiavidurės plytos, apytiksliai 20 mm patvarumo storis: sraigtai **12h** nepateikti.
 - Medinės sijos, medžio sraigtai, nepateikti.
 - Medinės lentynos, sraigtai su poveržlėmis ir veržlėmis, nepateikti.



PLOKŠTĖS TVIRTINIMAS

- Pakelkite tvirtinančią plokštę, atkreipkite dėmesį, kad ribojantis įdėklas būtų priekyje.
- Įdėkite angas į jau anksčiau įdėtus perdengimo sraigtus, sukite juos, kol jie bus reguliavimo angų centre.
- Visiškai priveržkite du sraigtus ir prisukite kitus varžtus; prieš sraigtus visiškai pritvirtinant, galima priderinti plokštę ją pasukant, įsitikinus, kad sraigtaai nekyšo iš jų reguliuojamų kiaurymių.
- Įrenginys turi būti saugiai pritvirtintas dėl gartraukio svorio ir spaudimo, kuris kartais gali atsirasti jau sumontuotą įrenginį pastumiant. Įrenginį pritvirtinę, įsitikinkite, ar plokštė yra stabili.
- Tais atvejais, kai perdengimas nėra pakankamai stiprus pakabos vietoje, montavimo darbus atliekantis darbuotojas privalo sutvirtinti jį atitinkamomis plokštėmis, pritvirtintomis prie struktūriškai tvirtų elementų.

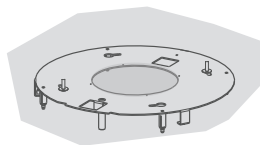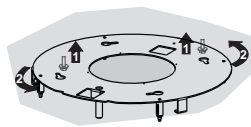

PLOKŠTĖS PAILGINIMO TVIRTINIMAS („NEST“ MODELIS)

- Paimkite 2 pailginimus **2.1** ir užkabinkite juos ant plokštės 2 esančių kiaurymių, kurios buvo paruoštos.
- Ant perdengimo pažymėkite skylių centrus plokštėje.
- Nuimkite pailginimus.
- Išgręžkite $\varnothing 10$ mm skylę (tuoj pat įdėkite pateiktus kamščius **11**).
- Vėl užkabinkite pailginimus ir juos pritvirtinkite, naudodami pateiktus sraigtus **12h**.


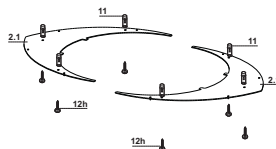


GARTRAUKIO KABELIŲ PLOKŠTĖS JUNGIMAS

GERAI ĮSIDĖMĖKITE! Prie tęsiant montavimo darbus, būtina nustatyti gartraukį, kad jis būtų bent 650 mm virš viryklės degiklio, naudojant atramą ar padedant kitam asmeniui.

⚠ Tai yra ypač svarbu, nes gartraukio kabeliai privalo būti **būtinai** prijungti prie plokštės, tvirtinamos prie perdengimo be svorio, kuris veiktų struktūrą, laikančią gartraukį.


- Kabelio tvirtinimo sistema susideda iš 3 dalių
- Srieginio įdėklo (a), jau sumontuoto ant perdengimo plokštės
- Kabelį tvirtinančio varžto (b), pateiktas.
- Apsauginės tvirtinimo detalės (c), pateikta.

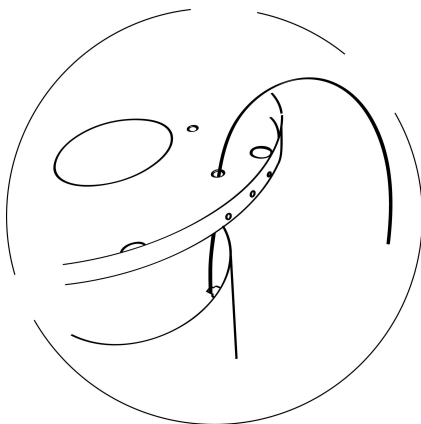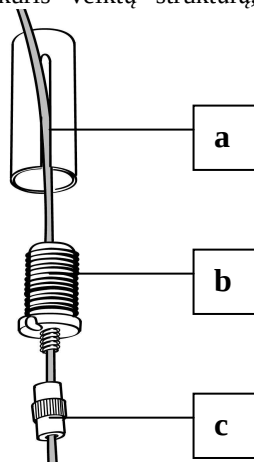



- Išmontavę prakiškite gartraukio gaubto kabelius į atitinkamas plokštės dangčio skyles.

- Įdėkite kabelio kanalą 4 į plokštės dangčio kiaurymę ir per jį prakiškite elektros tiekimo laidą.

Įspėjimas! Nenulaužkite arba nenuimkite gnybto, tvirtinančio elektros kabelį prie gartraukio.



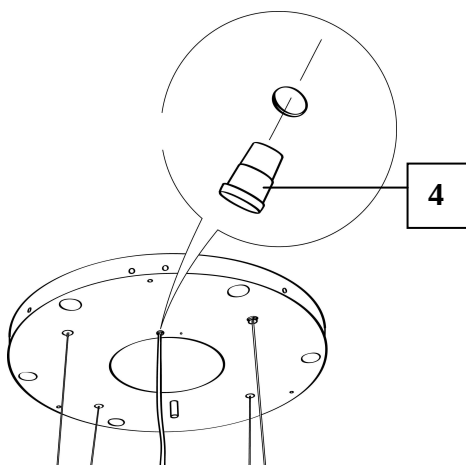


- Reikia atkreipti dėmesį į plokštės tvirtinimą prie perdengimo (ribojantis plokštės įdėklas, pritvirtintas prie perdengimo, turi atitinkamą skylę plokštės dangtyje ir gartraukio gaubte).

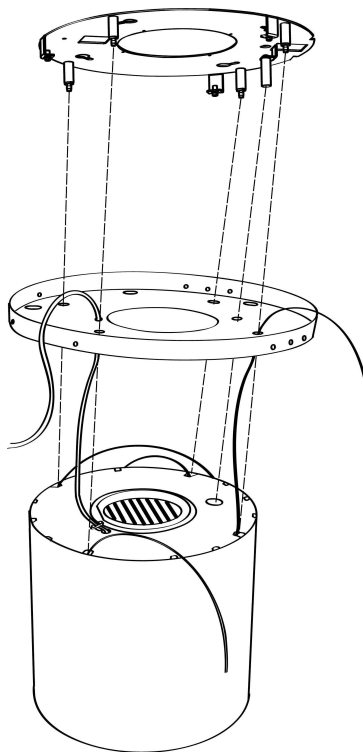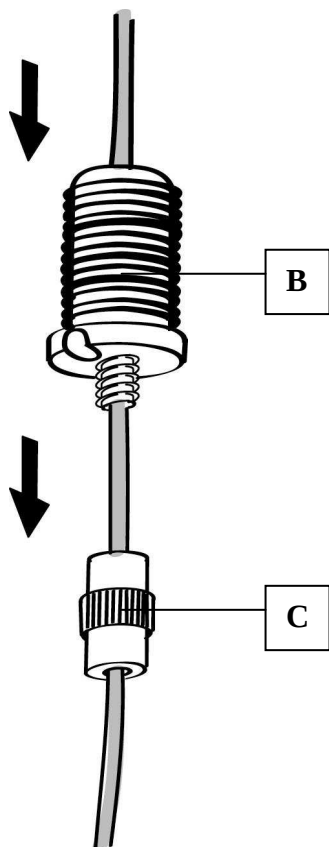


- Ant atitinkamų kabelių uždėkite apsaugines detales (c), sriegis nukreiptas į viršų.
- Ant kabelių uždėkite atitinkamus tvirtinančius varžtus (b).

- Prakiškite kabelį per srieginio įdėklo kiaurymę (a) ir prisukite kabelio tvirtinančius varžtus (b) prie pačių įdėklų.

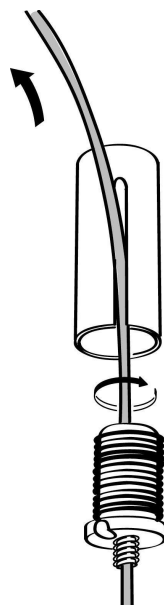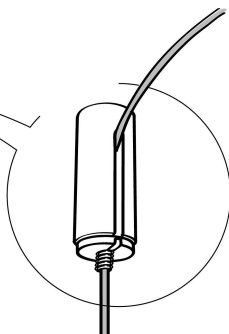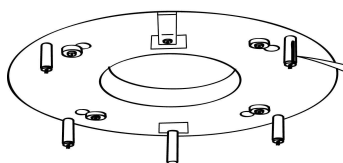

- Kai darbas bus baigtas, rezultatas turi būti toks, kaip visiems 4 kabeliams parodyta brėžinyje.

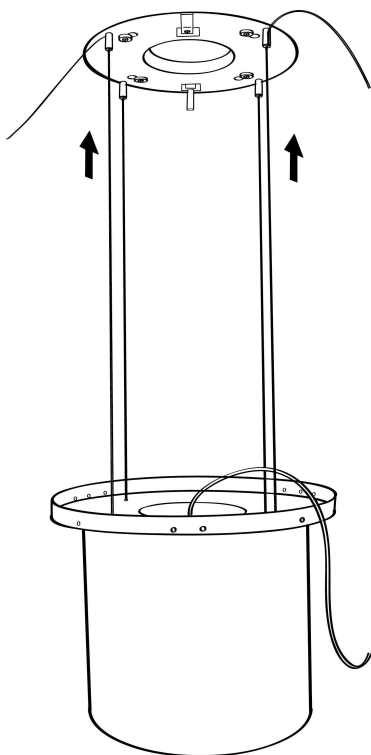

- Šiuo momentu visi 4 kabeliai prijungti prie plokštės.


Įtempkite kabelius, patraukdami juos į viršų, kad jie pralįstų per kabelio tvirtinančią varžtą ir srieginio įdėklo angą.

Tai yra įmanoma, nes kabelio fiksuojantis varžtas turi sistemą, jei ji tinkamai sumontuota, ji leidžia kabeliui judėti tik viena kryptimi, jis apsaugomas nuo judėjimo priešinga kryptimi.


Dėmesio! Kabeliai yra to paties ilgio, kad būtų geriau atlikti galutinius lygio nustatymo darbus. Priekinis kairysis laidas neturi būti daugiau atsileidęs nei kiti.

GARTRAUKIO IŠLYGINIMAS

- Gartraukio paslankus skyrius turi būti išlygintas, kad jis tinkamai veiktų ir judėtų.
- Gartraukis reguliuojamas nustatant apsauginius įdėklus.

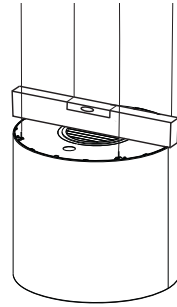

- Ant gartraukio uždėkite gulsčiuką.

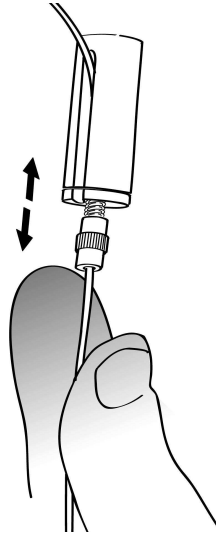

- Spaudžiant apsauginę detalę į viršų, gartraukis atjungiamas ir gali judėti. Stumiant arba traukiant kabelį iš tvirtinančio varžto į priekį arba atgal, galima reguliuoti paslankaus gartraukio gaubto lygį.
- Kai gartraukis bus nustatytas lygiai, tvirtinimo detalę reikia vėl priveržti.

Įspėjimas!

- Patikrinkite, ar visi 4 kabeliai yra įtempti.
- Patikrinkite, ar atliekant darbus visi 4 kabeliai nebuvo pažeisti.
- Reikia atsiminti, kad minimalus atstumas nuo gartraukio iki viryklės degiklio turi būti 650 mm.
- Paslankaus įrenginio (gartraukio gaubtas) maksimali eiga gartraukiui dirbant recirkuliaciniu režimu turėtų būti 900 mm, o dirbant ištraukimo režimu – 750 mm.

ORO IŠĖJIMO ANGA. IŠTRAUKIMO VERSIJA


Norėdami sumontuoti gartraukį ištraukimo režimu, laikykitės nurodymų, pateiktų gartraukio vamzdžio komplekte.

ORO IŠĖJIMO ANGA. RECIRKULIACINĖ VERSIJA

- Atidarykite apšvietimo bloką, patraukdami pateiktą išpjovą.
- Išimkite riebalų filtrą.
- Patikrinkite, ar buvo sumontuotas aktyvuotos anglies kvapo filtras.

ELEKTROS TIEKIMO LAIDO TVIRTINIMAS


- Priveržkite elektros tiekimo kabelį ir, naudodami jau uždėtą įlaidą ir 2 sraigtus, pritvirtinkite jį prie laikiklio, esančio ant perdengimo montuojamos plokštės.
- Įdėkite kabelį su kabelio kanalu į angą, kad apsaugotumėte nuo galimo pažeidimo.
- Prijunkite gaubtą prie elektros tinklo, naudodami dvipolį jungiklį, tarpas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm.
- Išimkite riebalų filtrus (žr. paragrafą „Priežiūra“) ir įsitikinkite, ar elektros kabelis buvo tinkamai įkištas į traukimo ventiliatoriaus lizdą.
- Šiuo metu galima nuimti gnybtą, tvirtinantį elektros laidą prie gartraukio gaubto.

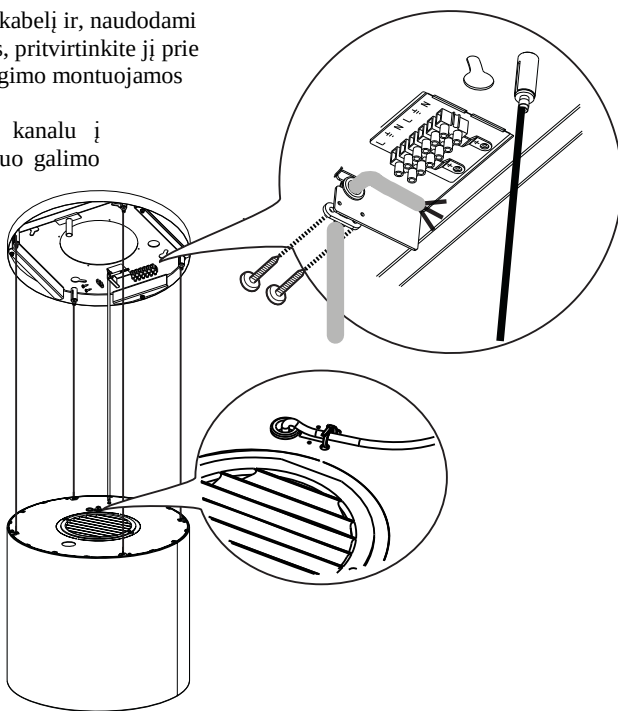

- Šiuo metu įmanoma prijungti gartraukį ir, jei yra, lempą prie elektros tinklo naudojant atitinkamus elektros laidus.


PLOKŠTĖS DANGČIO MONTAVIMAS

- Uždarykite plokštės dangtį, naudodami anksčiau išsuktus sraigtus 3, naudodami pateiktą raktą.

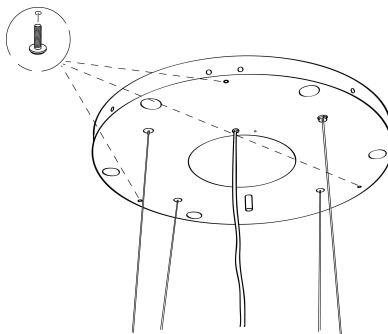


STIKLO TVIRTINIMAS. „CHIC-VANILLA“ MODELIAI

- Paimkite lemputes ir įdėkite jas į lempų laikiklius.
- Jų nereikia įsukti, jas tiesiog iki galo įstatykite.
- Pritvirtinkite stiklą **5** prie plokštelės, naudodami sraigtus **12d** ir poveržles **22** viršutinėje dalyje.
- Naudodami stiklą tvirtinančias plokšteles **6** su sraigtais **12e** ir poveržlėmis **22**, pritvirtinkite stiklines dalis kartu apačioje.

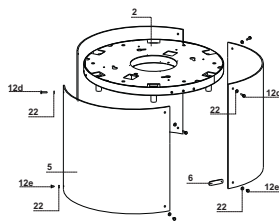


STIKLO TVIRTINIMAS. „NEST“ MODELIS

- Paimkite lemputes ir įdėkite jas į lempų laikiklius.
- Jų nereikia įsukti, jas tiesiog iki galo įstatykite.
- Pritvirtinkite surinkimo rėmus **7.1** prie plokštelės, naudodami veržles **12d**.
- Įdėkite sandarinimą **12f** į rankenėlę **12e**, tada įdėkite stiklą **5** ir kitą sandarinimą **12h**, viską suveržkite veržle **12d**.
- Įdėkite rankenėlės galą **12e** į surinkimo rėmo **7.1** kiaurymę ir priveržkite antra veržle **12d**.
- Stiklą šiek tiek pareguliuoti galima atleidus veržles **12d**, kurios priveržia jį prie laikiklio.

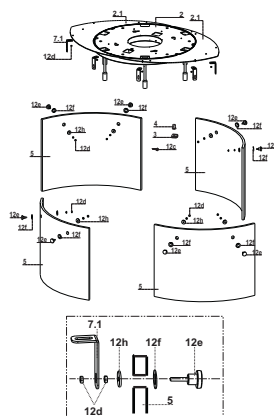


STIKLO TVIRTINIMAS. „VERTIGO-KALEIDOS- LUXIA“ MODELIAI

- Paimkite lemputes ir įdėkite jas į lempų laikiklius.
- Jų nereikia įsukti, jas tiesiog iki galo įstatykite.
- Pritvirtinkite stiklą (ar kitą medžiagą) **5** prie plokštelės, naudodami tvirtinimo rankenėles **12d**.

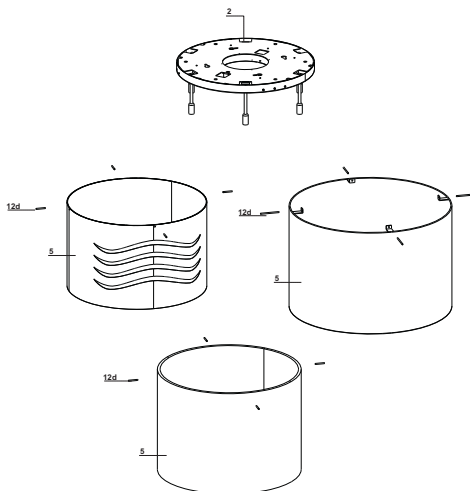

Valdymo skydelis



Mygtukas	Funkcija	Ekranas
L	Lemputės įjungiamos / išjungiamos.	-
T1	Gartraukis nuleistas. Spauskite 2 sekundes, kad pakeltumėte gartraukį. Trumpai spustelėkite, norėdami variklį paleisti / sustabdyti.	Įjungta / išjungta
	Gartraukis pakeltas. Paspauskite vieną kartą: gartraukis nuleidžiamas. Paspauskite antrą kartą: gartraukis sustoja. Judėjimui pasibaigus variklis ima veikti antru greičiu.	Išjungta / išjungta

Įspėjimas! Gartraukio valdikliai naudojami tik gartraukio funkcijoms reguliuoti. Apšvietimo sistemai elektra tiekiamą visiškai atskirai, naudojamas atskiras jungiklis.


Elektroninė valdymo sistema atpažįsta ir sugeneruoja dviejų gedimų tipų signalus

Šviesos diodas T1	
Lėtas blykčiojimas	Viršyta esama sugėrimo riba: Jei susidaro apkrova, apie gedimą praneša kartą per 2 sekundes klaviatūroje sublykčiojantis šviesos diodas T1 . Patikrinkite, ar niekas netrukdo normaliems gartraukio judesiams. Signalas lieka įjungtas, kol nebus duota nauja komanda atidaryti / uždaryti gartraukį.
Greitas blykčiojimas	Sutrinko gartraukio atidarymo mikrojungiklis: Jei sutrinka saugos mikrojungiklis, apie gedimą praneša klaviatūroje greitai blykčiojantis (kartą per 250 milisekundžių) šviesos diodas T1 . Tai reiškia, kad gartraukis pasislinko už mikrojungiklio..... Skambinkite techninės pagalbos tarnybai! Atsiradus šiam gedimui toliau galite naudoti gartraukio apšvietimo ir variklio funkcijas. Kai tik variklis bus paleistas, šviesos diodas T1 toliau blykčios, nurodydamas, kad gedimas vis dar nesutaisytas.

NUOTOLINIS VALDYMAS

Prietais gali būti valdomas nuotolinio valdymo pultu, naudojančiu standartinius LR03-AAA 1,5 V anglies ir cinko šarminius elementus (nepateikiami).

- Nuotolinio valdymo pulto nepalikite netoli karščio šaltinių.
- Naudoti elementai turi būti utilizuojami nustatyta tvarka.

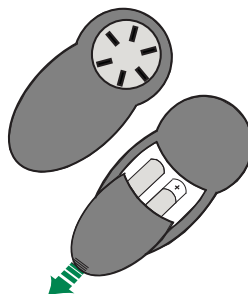

Valdymo skydelis




Mygtukas	Funkcija	Ekranas
	Variklis paleidžiamas / sustabdomas.	-
	Gartraukis uždarytas: - Trumpai spustelėkite mygtuką, kad prasidėtų gartraukio nuleidimas. - Jis sustos, kai mygtukas bus vėl paspaustas. Judėjimui pasibaigus, variklis ima veikti 2 greičiu.	-
	Gartraukis atidarytas: - Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaudę 2 sekundes, kad įjungtumėte gartraukio kėlimą, jis sustoja pasiekęs sustojimo vietą. - Paspauskite (trumpai) norėdami sustabdyti judėjimą (kol nepasiekta sustojimo vieta). - Vėl trumpai spustelėkite, norėdami variklį paleisti / sustabdyti. - Paspauskite ir laikykite 2 sekundes nuspaudę, norėdami pradėti gartraukio kėlimą. - Jei variklis paleistas, pirmausia bus sustabdytas variklis ir tada prasidės judėjimas.	-
	Sumažina variklio greitį.	-
	Padidina variklio greitį.	-
	INTENSYVAUS GREIČIO FUNKCIJA - Ši funkcija gali būti įjungta tik tada, kai gartraukis yra nuleistas ir neįjungtos dėsos ar 24 val. funkcijos. - Įjungia intensyvių greitį esant bet kuriam kitam greičiui. - Norėdami išjungti, tiesiog vėl paspauskite tą patį mygtuką ar sustabdykite variklį. - Intensyvus greitis nustatytas veikti 6 minučių. Praėjus 6 minučių, sistema automatiškai grįš prie greičio, kuris buvo nustatytas anksčiau.	Šviesos diodas ant variklio mygtuko (gartraukio valdymas) blyksčios kartą per sekundę.
	Trumpai spustelėkite norėdami įjungti dėsos funkciją: Gali būti įjungta tik tuo atveju, jei neįjungta intensyvaus greičio ar 24 val. funkcija. Po 30 minučių suaktyvina ar supasyvina visišką gartraukio išjungimą (variklio ir lempučių): Norėdami išjungti dėslą tiesiog vėl paspauskite mygtuką ar išjunkite variklį.	Šviesos diodas ant variklio mygtuko (gartraukio valdymas) blyksčios kartą per 0,5 sekundes.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sek., norėdami įjungti 24 val. funkciją: Gali būti įjungta tik tuo atveju, jei neįjungta intensyvaus greičio ar dėsos funkcija. Įjungia ir išjungia 24 val. funkciją 10 minučių kiekvieną valandą (24 valandas). Praėjus šiam laikui, ji išjungiam	Šviesos diodas ant variklio mygtuko (gartraukio valdymas) blyksčios kartą per 2 sekundes.
	Įjungia / išjungia gartraukio lemputes.	

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Riebalų filtras

Filtrą turi būti valomas kas 2 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir rinktuvas naudojami labai intensyviai; filtrus galima plauti indaplove.

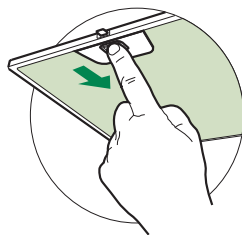

METALINIO AUTONOMINIO RIEBALŲ FILTRO VALYMAS


- Atidarykite apšvietimo bloką, patraukdami išpjovą.
- Išimkite filtrą, vieną po kito stumdami juos gartraukio užpakalinės dalies link ir tuo pat metu traukdami juos žemyn.
- Plaunant filtrą reikia stengtis jo nelankstyti. Prieš dėdami filtrą atgal į gartraukį, įsitikinkite, ar jis visiškai sausas.
- Dėdami filtrą į gartraukį, atkreipkite dėmesį, ar jo padėtis tinkama, ar rankenėlė yra nukreipta į išorę.
- Vėl įdėkite apšvietimo skyrių.

Aktyvintos anglies filtras (recirkuliacinė versija)

Filtro negalima plauti arba atnaujinti, jis turi būti keičiamas apytiksliai kas 4 mėnesius arba dažniau, jei gartraukis labai dažnai naudojamas.

KEITIMAS

- Atidarykite apšvietimo skyrių.
- Išimkite riebalų filtrą.
- Išimkite prisotintus aktyvintos anglies filtrus, kaip parodyta (A).
- Vėl įdėkite naujus filtrus, kaip parodyta (B).
- Vėl atgal įdėkite priešriebalinį filtrą ir apšvietimo skyrių.

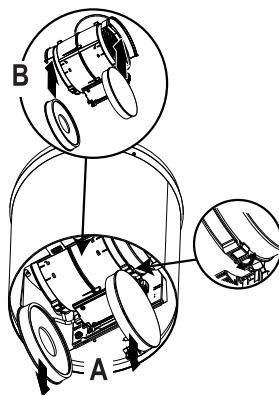

Apšvietimo skyrius


- Dėl pakeitimo kreipkitės į techninius darbuotojus (Norėdami nusipirkti, kreipkitės į techninius darbuotojus).

Apšvietimo skyriaus lempos

„Chic“	G9 -- Energiją taupanti 9 W
„Vanilla“	G9 -- Energiją taupanti 9 W
„Luxia“	G9 -- Didelio stiprumo 40 W
„Kaleidos“	G9 -- Energiją taupanti 9 W
„Nest“	G9 -- Didelio stiprumo 40 W
„Vertigo“	G9 -- Energiją taupanti 9 W

Dėmesio! Lemputės nepateiktos.

- Atidarykite apšvietimo bloką, patraukdami pateiktą išpjovą.
- Prilipdykite etiketę, nurodančią apšvietimo tipą ant gartraukio, kaip nurodyta paveikslėlyje (A nuoroda).

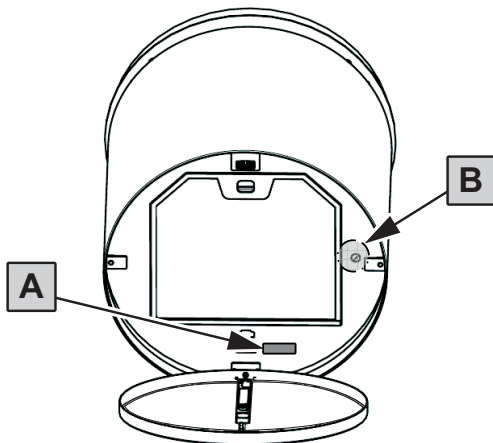

Procedūra, kuri naudojama judėjimui sutrikus

1. Patikrinkite, ar saugiklis yra tinkamai įdėtas ir jis neperdegė; norėdami pakeisti saugiklį, atidarykite apšvietimo bloką ir atsukite saugiklio laikiklį, pakeiskite jį kitu saugikliu, turinčiu tokias pačias technines savybes (B nuoroda).
2. Patikrinkite, ar gartraukio gaubto lygis yra tinkamai nustatytas (rekomenduojama naudoti gulsčiuką).
3. Patikrinkite, ar keturi laidai yra tokio paties įtempimo. **Priešinis kairysis laidas neturi būti daugiau atsileidęs nei kiti.**

Jei atlikę anksčiau paminėtus darbus problemos nepašalinote, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

