


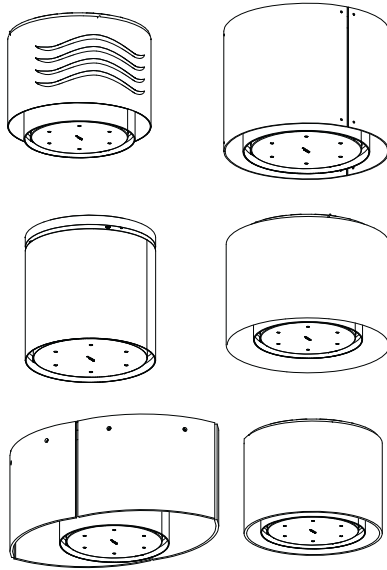

Instrukcijas Grāmata

INDEKSS

LV

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU	3
TEHNISKIE DATI	6
UZSTĀDĪŠANA	20
IZMANTOŠANA	30
APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	32

 Teie ohutuse ja seadme õige töö tagamiseks lugege käesolev käsiraamat enne paigaldamist ja kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke need juhised alati seadme juures, isegi kui te seda liigutate või selle edasi müüte. Kasutajad peavad täielikult tundma seadme kasutamist ja selle ohutusfunktsioone.

 Juhtme ühendamise peab teostama spetsialiseerunud tehnik.

- Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
- Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm (mõned mudelid on paigaldatavad madalamale, palun vaadake töömõõtmete ja paigaldamise lõike).
- Kui gaasipliidi paigaldusjuhised määravad suurema vahemaa, tuleb sellest kinni pidada.
- Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
- Fikseeritud juhtmestik peab sisaldama lahti ühendamise meetmeid vastavalt elektritööde eeskirjadele.
- I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide garanteeriks adekvaatse maanduse.
- Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil. Tee lõõrini peab olema võimalikult lühike.
- Täidetud peavad olema õhu väljutamisega seotud määrused.
- Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne) kandvate tõmbelõõridega.

- Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav õhuvahetus. Pliidikummi kasutamisel koos seadmetega, mille energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi ruumi negatiivne rõhk ületada 0,04 mbar, et vältida aurude tagasi tõmbamist ruumi pliidikummi poolt.
- Õhku ei tohi väljutada lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete suitsu väljalaskena.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see asendada tootjalt või selle hooldusesindajalt saadaval oleva kaabliga.
- Ühendage pistik kehtivatele määrustele vastavasse ligipääsetavas kohas asuvasse pistikupessa.
- Seoses suitsu väljutamiseks kasutusele võetavate tehniliste ja ohutusmeetmetega on tähtis täpselt järgida kohalike ametkondade väljastatud määrusi.

⚠ HOIATUS: Eemaldage enne pliidikummi paigaldamist kaitsekiled.

- Kasutage pliidikummi toetamiseks ainult kruvisid ja väikesi osi.

⚠ HOIATUS: Kruvide või kinnitusseadme mitte vastavalt nendele juhistele paigaldamine võib põhjustada elektriohtusid.

- Ärge vaadake optiliste seadmete (binoklid, suurendusklaasid...) abil otse valgusesse.
- Ärge pliidikummi all flambeerige – tuleoht.
- 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teostada järelevalveta lapsed.
- Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute poolt (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised või sensoorsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamiseks, v.a. juhul, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neid juhendatakse.

 Ligipääsetavad osad võivad koos toiduvalmistusseadmetega kasutamisel kuumaks minna.

- Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage filtrid (tuleoht). Vt lõiku Hooldus ja puhastamine.
- Pliidikummi kasutamisel samaaegselt gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmetega peab olema tagatud ruumi piisav ventilatsioon (ei rakendu seadmetele, mis väljutavad õhu ainult tagasi ruumi).

-  sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusest või poest, kust te selle toote ostsite.

TEHNISKIE DATI

Sastāvdaļas (Zoom modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas

1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
---	---	--

2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne.
---	---	------------------------------

4	1	Kabeļa kanāls
---	---	---------------

14	1	Sprūds
----	---	--------

Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas

11	4	Sienas dībeļi ø 10
----	---	--------------------


12h	4	Skrūves M5 x 70
-----	---	-----------------

12g	1	Skrūves sprūdam
-----	---	-----------------

Daudz. Dokumentācija

1	Lietošanas pamācība
---	---------------------


ZOOM (15 Kg)

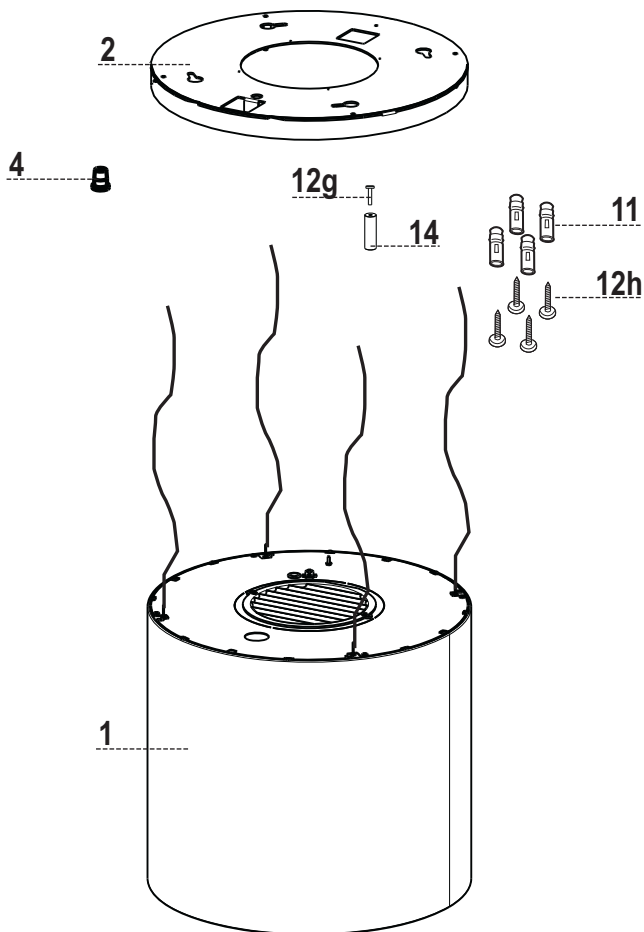

Sastāvdaļas (Chic-Vanilla modeļi)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju).
4	1	Kabeļa kanāls
5	3	Stikls
6	3	Stiklu fiksējošas plātnes
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uztādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dibelji ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	6	Skrūves M4 x 20
12e	6	Skrūves M4 x 10
12g	1	Skrūves sprūdam
22	12	Gumijas paplāksne _S
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


CHIC / VANILLA (30 Kg)

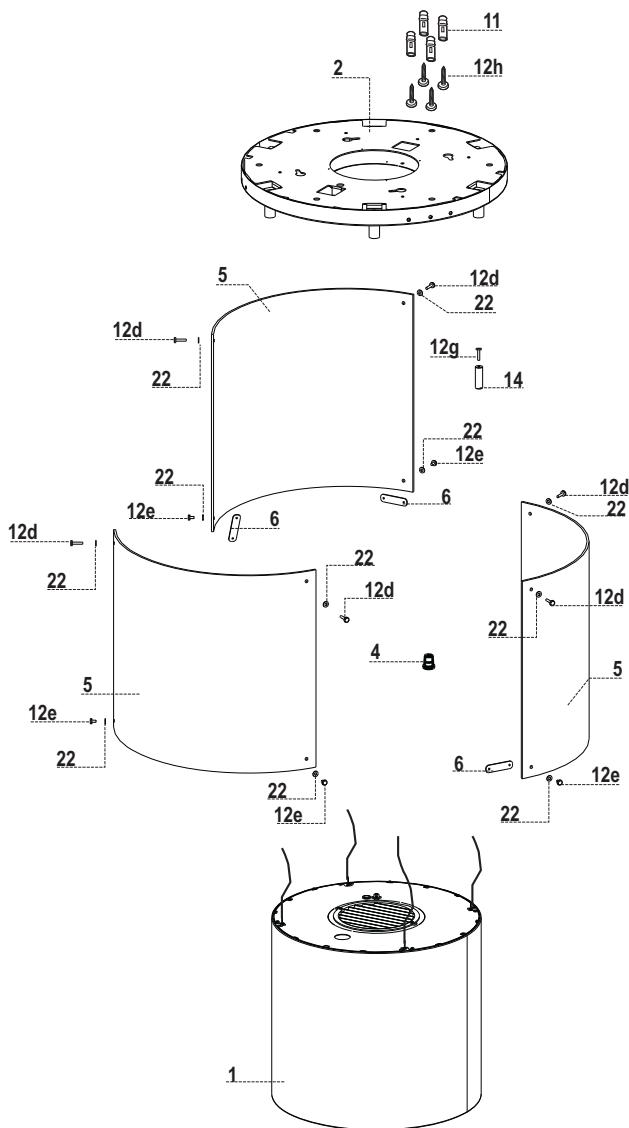

Sastāvdaļas (Nest modeļi)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
2.1	2	Tvaika nosūcēja balstplātnes pagarinājums
4	1	Kabeļa kanāls
5	4	Stikls (stikla manuāli izstrādājumi)
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
7.1	8	Stiklu fiksējošas konsoles kopā ar ieliktni
11	10	Sienas dibelji ø 10
12h	10	Skrūves M5 x 70
12d	24	M4 uzgrieznis (fiksējošas konsoles pie plātnes pagarinājuma)
12e	8	Stiklu fiksējoši izvīrējumi
12f	8	Stikla aizsardzības starplikas
12g	1	Skrūve sprūdam
12h	8	Aizsardzības starplikas stiklam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


NEST (39 Kg)

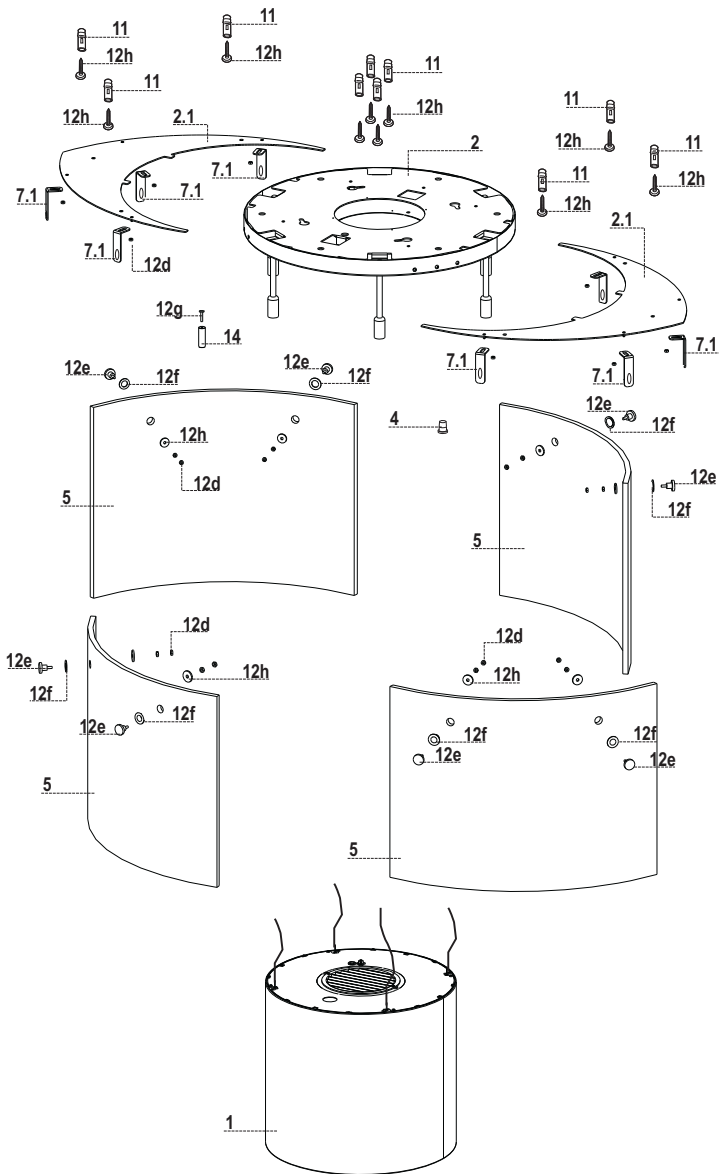

Sastāvdaļas (Vertigo modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
4	1	Kabeļa kanāls
5	1	Stikla vai cita materiāla paneli
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūve sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


VERTIGO (20 Kg)

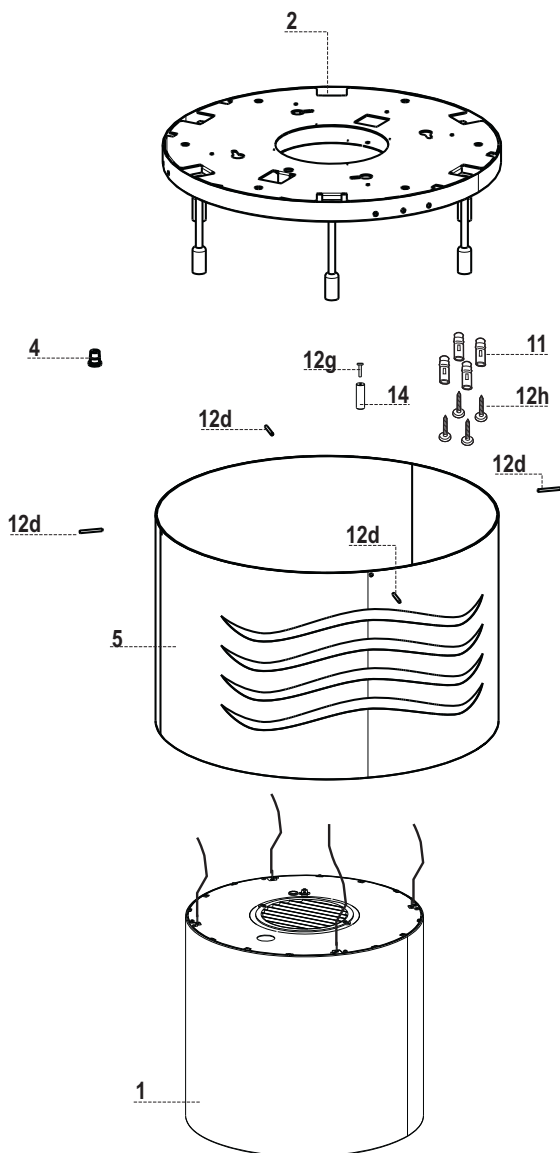

Sastāvdaļas (Kaleidos modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
4	1	Kabeļa kanāls
5	1	Stikla vai cita materiāla paneli
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūves sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība





KALEIDOS (18 Kg)

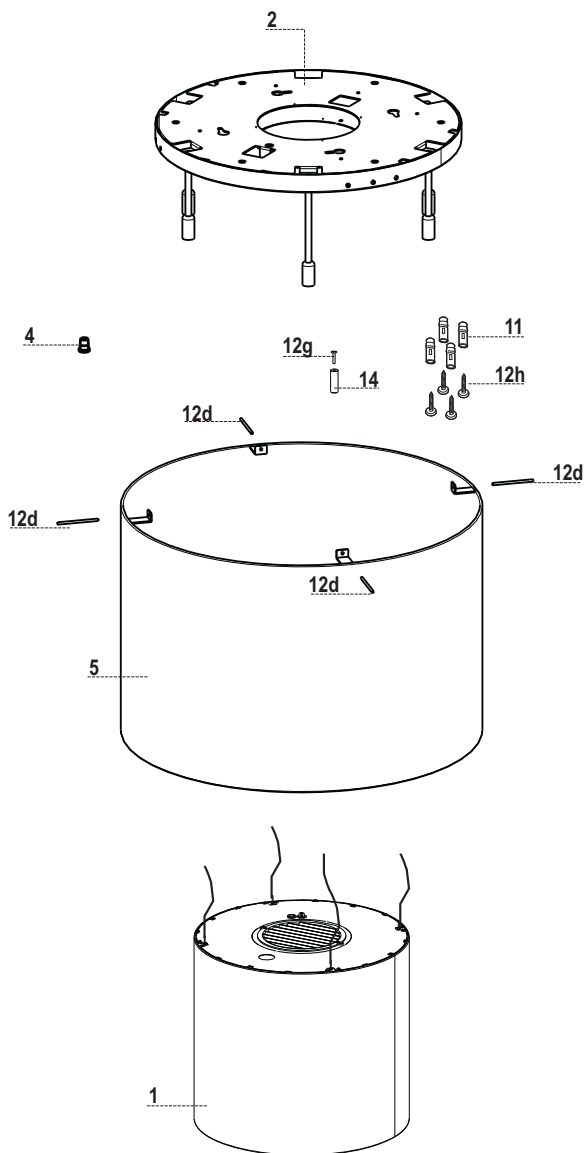


Sastāvdaļas (Luxia modelis)


Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
3	1	Barošanas kabeļa slēdzis
5	1	Stikls
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūve sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība

LUXIA (30 Kg)

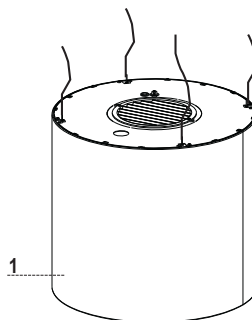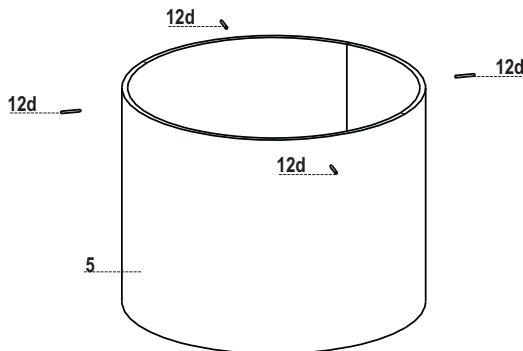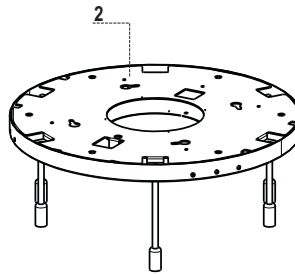


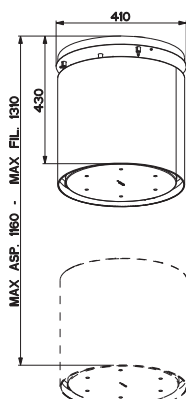


ZOOM

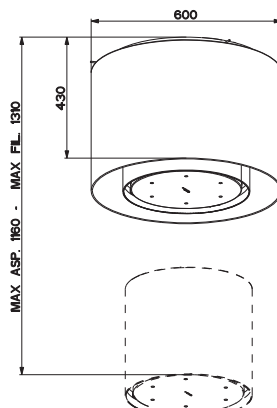


KALEIDOS

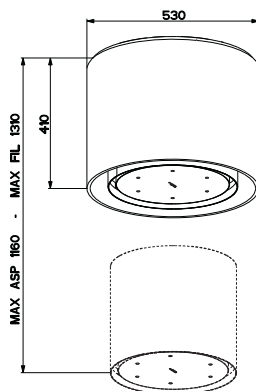


LUXIA

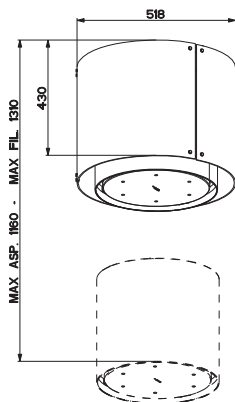

CHIC / VANILLA

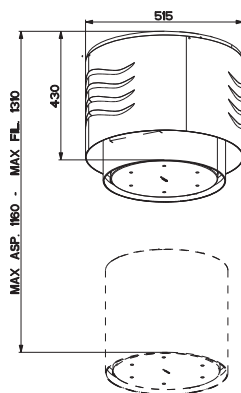

VERTIGO

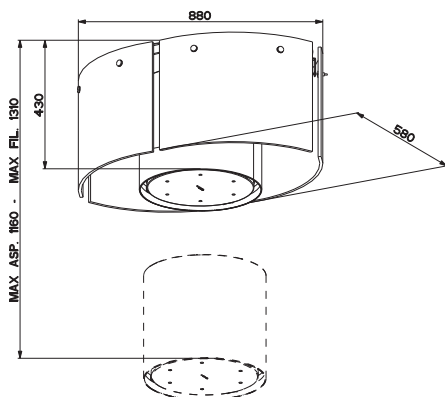

NEST

UZSTĀDĪŠANA

Šis tvaika nosūcējs ir izstrādāts, lai tiktu uzstādīts pie griestiem/uz plaukta virs brīvi stāvoša plīts degļa (min. 650 mm):


- **Kanālu sistēmas versija:** Izsūkņošana uz ārpusi.
- **Recirkulācijas versija:** Iekšēja recirkulācija.

Brīdinājums: F gaismas tvaika nosūcējs ir sistēma, kas ietver tvaika nosūcēju + lampu, lai nodrošinātu divas atsevišķas elektroinstalācijas sistēmas – vienu tvaika nosūcējam, bet otru – lampai.



Zoom modelis nav aprīkots ar lampu.

Operāciju secība - Uzstādīšana

- Sagatavošana uzstādīšanai
- Griestu/plaukta urbšana un balstplātnes nostiprināšana
- Savienojumi
- Tvaika nosūcēja korpusa uzstādīšana
- Funkcionāla pārbaude
- Iepakojuma utilizācija

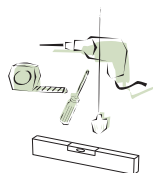


Ierobežojošā sprūda nostiprināšana

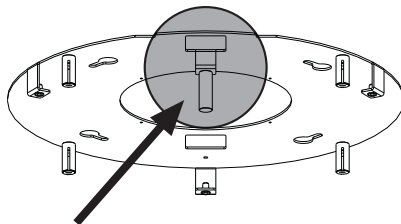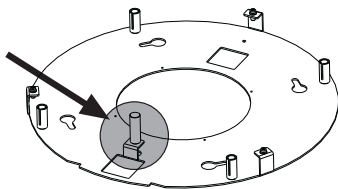


- Atslābināt 3 skrūves, kas savieno plātnes (dažādas formas un/vai lieluma) daļas, izmantojot komplektācijā ietilpstošo uzgriežņu atslēgu.
- Paņemt sprūdu un nostiprināt to pie plātnes uz konsoles tā, kā ir norādīts attēlā, izmantojot komplektācijā ietilpstošās skrūves.
- Paņemt spuldzes turētājus un iestarpināt tos uz komplektācijā ietilpstošajām konsolēm, kuras var redzēt pēc to dakšas formas galiem.

Brīdinājums: skavas, kas tiek izmantotas, lai nostiprinātu vadus, nedrīkst tikt nogrieztas.

- Pievilkt skrūvi, kas nostiprina spuldzes turētājus pie konsoles, tā, lai tā turētu pēdējo starp 2 paplāksnēm.

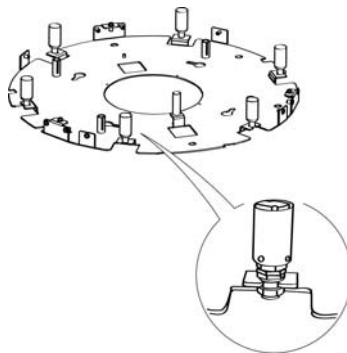

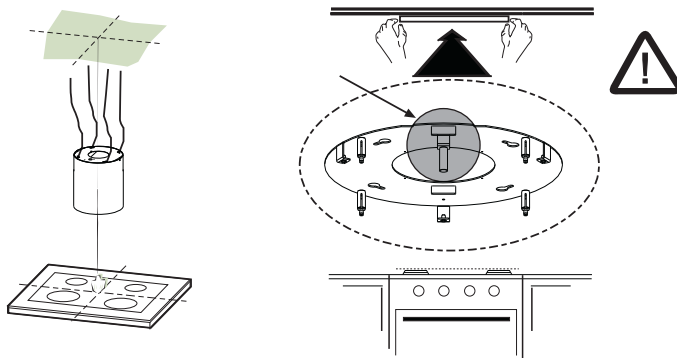



Griestu/plaukta urbšana un plātnes nostiprināšana

GRIESTU/PLAUKTA URBŠANA

- Izmantot svērtēni un marķēt plīts virsmas centru uz griestu/plaukta atbalsta.
- Atbalstīt plātni pret griestiem/plauktu, rūpējoties, lai ierobežojošais sprūds, kas tikko uzstādīts savā vietā, būtu vērsts pret uzstādītāju un plīts virsmu (ierobežojošais sprūds nedrīkst tikt samainīts ar 4 citiem, kuri izmantoti, lai nostiprinātu tērauda kabelus, kas paredzēti tvaika nosūcēja pārvietošanai).
- Marķēt plātnē uz griestiem caurumu centrus.
- Izurbt šādus punktus:
 - Cieta betona griestus: saskaņā ar izmantotajiem dībeļiem betonam.
 - Caurumotu ķieģeļu griestus, ievērojot 20 mm izturības biezumu: izurbt $\varnothing$ 10 mm caurumu (nekavējoties ievietot komplektācijā ietvertos dībeļus **11**).
 - Koka siju griestus: saskaņā ar izmantotajām kokskrūvēm (netiek piegādātas).
 - Koka plauktu, ievērojot 15 mm izturības biezumu: izurbt $\varnothing$ 7 mm caurumu.
 - Elektrotīkla barošanas kabeļa padevi: izurbt $\varnothing$ 10 mm caurumu.
- **Brīdinājums:** tiks savienotas divas līnijas: tieša elektrolīnija tvaika nosūcēja elektroenerģijas barošanai un cita līnija, kas aprīkota ar slēdzi lampai. Tas neattiecas uz Zoom modeli.
- Gaisa izplūde (Kanālu sistēmas versija): saskaņā ar savienojuma diametru pie ārējā dūmvada cauruļvada.
- Krusteniski ievietot divas skrūves, atstāt 4-5 mm atstarpi no griestiem:
 - cieto betonu dībeļi betonam netiek piegādāti.
 - caurumotiem ķieģeļiem, ievērojot 20 mm izturības biezumu, tiek piegādātas skrūves **12h**.
 - koka sijām kokskrūves netiek piegādātas.
 - koka plauktiem netiek piegādātas skrūves kopā ar paplāksnēm un uzgriežņiem.



PLĀTNES NOSTIPRINĀŠANA

- Pacelt fiksējošo plātņi, nodrošinot, lai ierobežojošais sprūds tiktu izvietots frontāli.
- Uztādīt gropes uz divām skrūvēm, kas iepriekš ievietotas griestos, un pagriezt, kamēr tās neatrodas regulēšanas gropes centrā.
- Līdz galam pievilkt divas skrūves un ieskrūvēt divas citas komplektācijā esošās skrūves; pirms pilnīgas skrūvju bloķēšanas iespējams veikt regulējumus, pagriežot sastāvdaļu un pārliecinoties, ka skrūves nenāk ārā no regulēšanas gropes.
- Iekārta ir stingri jānostiprina gan tvaika nosūcēja svara, gan slodzes dēļ, ko var izraisīt nejaušs sāniskais spiediens uz ierīci, ja tā atrodas pareizā stāvoklī. Tiklīdz iekārta ir nostiprināta, nepieciešams pārliecināties, ka plātne ir stabila.
- Visos gadījumos, ja griesti nav pietiekami stingri piekāršanas punktā, uztādīšanas speciālistam tie ir jāpastiprina, izmantojot piemērotas plātnes un balstplātnes, kas ir piestiprinātas strukturāli izturīgiem elementiem.

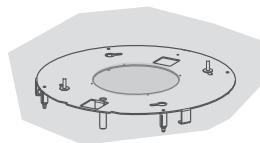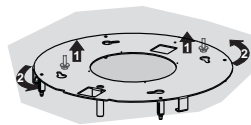

PLĀTNES PAGARINĀJUMA NOSTIPRINĀŠANA (NEST MODELIS)

- Paņemt 2 pagarinājumus **2.1** un iestiprināt tos plātnē **2** paredzētajās gropēs, kas jau ir uzstādītas.
- Plātnēs uz griestiem marķēt caurumu centrus.
- Noņemt pagarinājumus.
- Izurbt $\varnothing 10$ mm caurumu (nekavējoties ievietot komplektācijā ietvertos dībeļus **11**).
- Vēlreiz piestiprināt pagarinājumus un nostiprināt tos, izmantojot komplektācijā ietvertās skrūves **12h**.


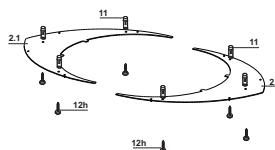


TVAIKA NOSŪCĒJA PLĀTNES KABEĻU PIEVIEĻŠANA

N.B. Pirms uzstādīšanas turpināšanas nepieciešams pārvietot tvaika nosūcēju līdz vismaz 650 mm augstumam no plīts virsmas, izmantojot atbalstu vai citas personas palīdzību.

⚠ Tas ir svarīgi, jo tvaika nosūcēja kabeļi **noteikti** ir jāpievieno plātnē, kas uzstādīta pie griestiem tā, ka tvaika nosūcēja svars neatbalstās uz konstrukcijas.


- Kabeļa nostiprināšanas sistēma sastāv no 3 sastāvdaļām:
 - Vītņoti sprūdi (**a**), kas jau ir uzstādīti uz griestu plātnes.
 - Komplektācijā iekļautas kabeļa iespīlēšanas skrūves (**b**).
 - Komplektācijā iekļautas drošības uzmavas (**c**).

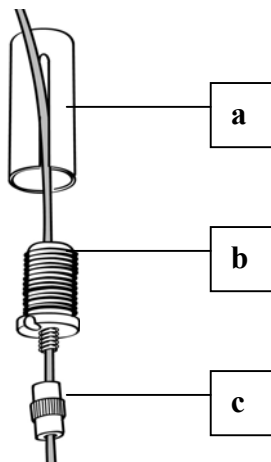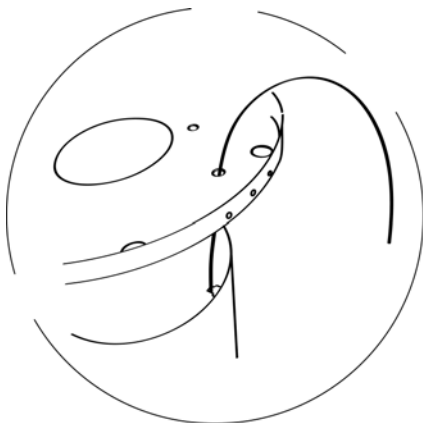



- Tvaika nosūcēja pārsegam pievienotos kabeļus ievadīt atbilstošos caurumos plātnes pārsegā pēc demontāžas.

- Ievietot kabeļa kanālu 4 atverē plātnes pārsegā un izlaist cauri tam tvaika nosūcēja barošanas kabeli.

Brīdinājums: nesabojāt un nenoņemt skavu, kas nostiprina barošanas kabeli pie tvaika nosūcēja

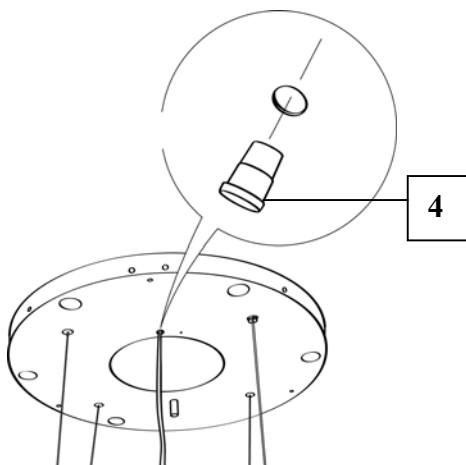


- Nepieciešams pievērst uzmanību griestiem piestiprinātās plātnes virzienam (griestiem piestiprinātās plātnes ierobežojošajam sprūdam ir atbilstošs caurums plātnes pārsegā un tvaika nosūcēja pārsegā).

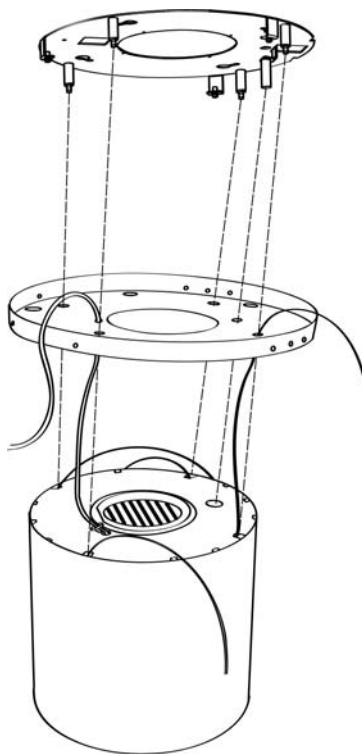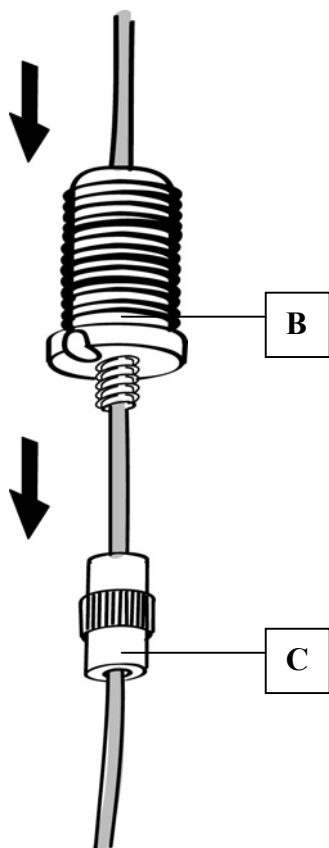


- Ievietot kabelus drošības izvirzījumos (c), izvietojot vītņi uz augšpusi.
- Ievietot kabelus kabelu skavas skrūvēs (b).

- Izvilkt kabelus cauri gropēm vītņotajos sprūdos (a) un pašiem sprūdiem pieskrūvēt kabeļa bloķēšanas skrūves (b).

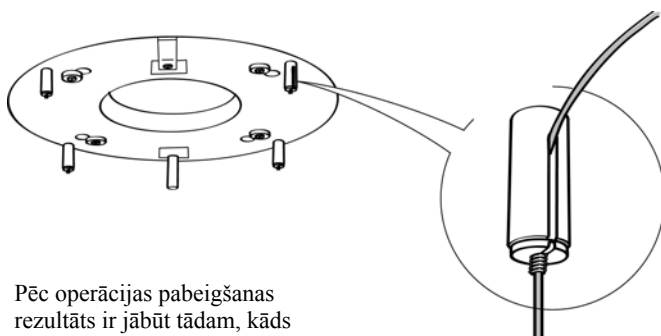

- Pēc operācijas pabeigšanas rezultāts ir jābūt tādam, kāds norādīts attēlā visiem 4 kabeļiem.

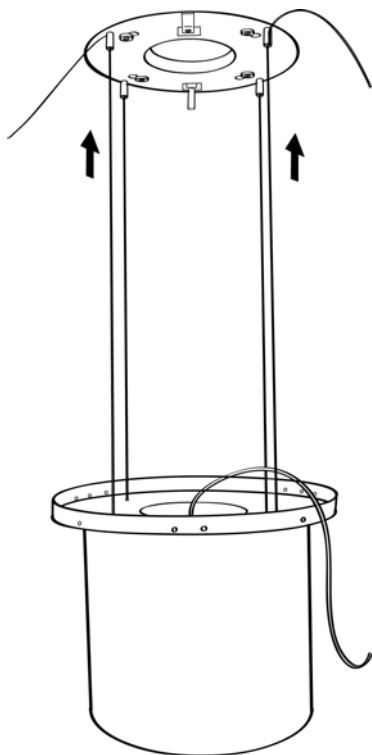

- Šajā punktā mums visi 4 kabeļi ir pievienoti plātnei.


Nospriegot kabelus, velkot tos augšup, lai tie ieslidētu kabeļa skavas skrūves iekšpusē, un izbīdīt gropi vītņotajā sprūdā.

Tas ir iespējams, jo kabeļa skavas skrūvei ir sistēma, kas, ja ir pareizi uzstādīta, ļauj kabeļiem slīdēt tās iekšpusē tikai vienā virzienā un neļauj tiem slīdēt citā virzienā.


Uzmanību, visiem kabeļiem ir vienāds garums, lai veicinātu pēdējā līmeņa operāciju. Priekšējais kreisais kabelis nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeļi.

TVAIKA NOSŪCĒJA NOLĪMEŅOŠANA

- Tvaika nosūcēja mobilā iekārta ir jānolīmeņo, lai nodrošinātu kustību pareizai funkcionēšanai.
- Tvaika nosūcējs tiek nolīmeņots, izmantojot drošības sprūdus.

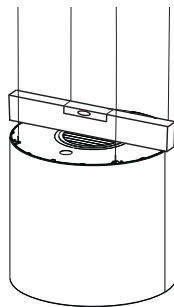

- Piestiprināt spirta līmeņrādi tvaika nosūcējam.

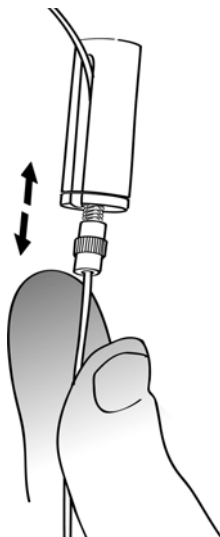

- Ja drošības izvirkājumi tiek spiesti augšup, tvaika nosūcēja kustība tiek "bloķēta". Ievietojot vai izņemot kabeli no kabeļa skavas skrūves, iespējams veikt regulējumus, kas nodrošina mobila tvaika nosūcēja korpusa nolīmeņošanu.
- Tiklīdz tvaika nosūcējam ir uzstādīts līmenis, drošības izvirkājumi ir jāpievelk vēlreiz.

Brīdinājums:

- Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeļi ir izstiepti.
- Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeļi nav bojāti uzstādīšanas laikā.
- Jāatceras, ka minimālajam attālumam starp tvaika nosūcēju un plīts virsmu ir jābūt 650 mm.
- Mobilās iekārtas (tvaika nosūcēja pārsega) maksimālajam gājenam ir jābūt 900 mm atbilstoši recirkulācijas versijai, bet kanālu sistēmas versijai – 750 mm.

Savienojums

GAISA IZEJA - DŪMVADA SISTĒMAS VERSIJA


Lai uzstādītu dūmvada versijas tvaika nosūcēju, lūdzu skatīt tvaika nosūcēja dūmvada sistēmas komplektam specifiski paredzētās instrukcijas.

GAISA IZEJA - RECIRKULĀCIJAS VERSIJA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobeojuma.
- Noņemt tauku filtru.
- Pārliecināties, ka ir uzstādīts aktīvās ogles smaku filtrs.

ELEKTROENERĢIJAS PADEVES KABEĻA NOSTIPRINĀŠANA


- Pievilkt elektroenerģijas padeves kabeli un piestiprināt to konsolei, kas uzstādīta pie griestiem piestiprinātas plātnes, izmantojot jau uzstādīto vadīklu un 2 skrūves.
- Iestarpināt gumijas kabeļa kanālu, kas jau ir savīts uz barošanas kabeļa, atverē, lai nepieļautu turpmākos bojājumus.
- Pieslēgt tvaika nosūcēju elektrotīklam, ievietojot divpolu slēdzi, kam kontakta atstarpe ir vismaz 3 mm.
- Noņemt tauku filtrus (skatīt nodaļu "Tehniskā apkalpošana") un pārlicināties, ka barošanas kabelis ir pareizi ievietots sūkņēšanas ventilatora kontaktligzdā.
- Šajā punktā iespējams noņemt skavu, kas nostiprina barošanas kabeli pie tvaika nosūcēja pārsega.

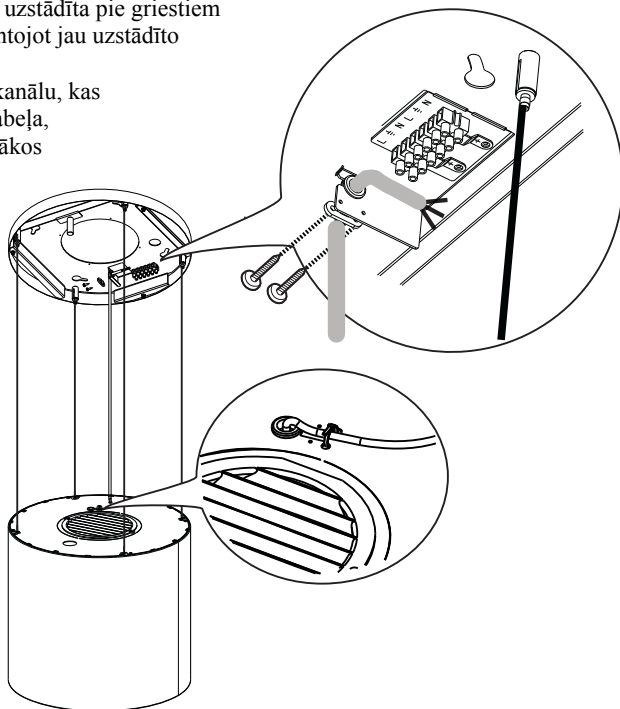

- Šajā punktā iespējams pievienot tvaika nosūcēju un lampu, ja tāda ir paredzēta, elektrotīklam, izmantojot atbilstošus barošanas kabelus.


PLĀTNES PĀRSEGA NOSTIPRINĀŠANA

- Pieskrūvēt plātnes pārsegu, izmantojot 3 iepriekš noņemtas skrūves un komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu

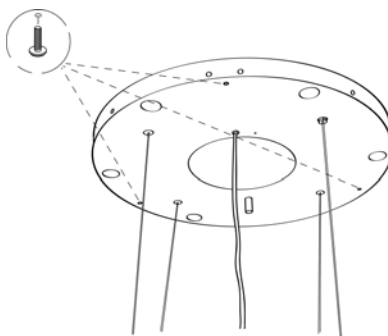


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – CHIC-VANILLA MODELĒ

- Paņem lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt stiklu **5** pie plātnes, izmantojot skrūves **12d** un paplāksnes **22** augšdaļā.
- Sastiprināt apakšdaļā esošos stikla elementus, izmantojot stikla nostiprināšanas plātni **6**, skrūves **12e** un paplāksnes **22**.

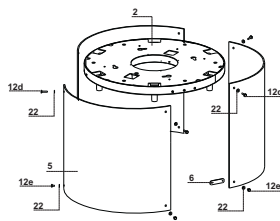


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – NEST MODELIS

- Paņem lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt montāžas karkasu **7.1** pie plātnes, izmantojot uzgriežņus **12d**.
- Ievietot blīvi **12f** izvirzījumā **12e**, pēc tam ievietot stiklu **5** un citu blīvi **12h**, nostiprinot visu ar uzgriežņa **12d** palīdzību.
- Ievietot izvirzījuma **12e** galu montāžas karkasa **7.1** gropē un pievilk, izmantojot otru uzgriezni **12d**.
- Nelielus regulējumus stiklam var veikt, atbrīvojot uzgriežņus **12d**, kas savieno skavu un konsoli.

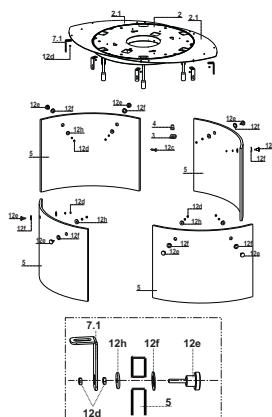


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA MODELĒ

- Paņem lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt stiklu (vai citu materiālu) **5** pie plātnes, izmantojot fiksējošos izvirzījumus **12d**.

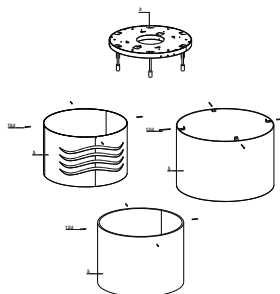

Vadības panelis



Poga	Funkcija	Displejs
L	Ieslēdzas/izslēdzas apgaismojums.	-
T1	Nosūcējs nolaists Nospieš uz 2 sekundēm, lai paceltu nosūcēju. Īsi nospieš, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru.	Ieslēgts/izslēgts
	Nosūcējs pacelts Nospieš vienreiz: Nosūcējs nolaizas. Nospieš otro reizi: Nosūcējs apstājas. Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro ātrumu.	Izslēgts/izslēgts

Brīdinājums: Nosūcēja vadības ierīces tikai vada nosūcēja funkcijas. Apgaismojuma ierīcei ir pilnīgi atsevišķa barošana un atsevišķs slēdzis.


Elektroniskā vadības sistēma atpazīst un signalizē par diviem kļūmes veidiem.

Gaismas diode T1	
Lēna mirgošana	Pārsniegts absorbcijas līmenis: Ja rodas pārslodzes apstākļi, gaismas diode T1 uz tastatūras signalizē par kļūmi, mirgojot vienu reizi ik pēc katrām 2 sekundēm. Pārbaudīt, vai kaut kas nebloķē normālas nosūcēja kustības. Signāls paliek aktīvs, kamēr netiek saņemta jauna atvērt/aizvērt nosūcēja komanda.
Ātra mirgošana	Nosūcēja atvēršanas drošības mikroslēdzis iedarbojās: Ja iedarbojās drošības mikroslēdzis, gaismas diode T1 uz tastatūras signalizē par kļūmi, ātri mirgojot (vienu reizi ik pēc katrām 250 ms). Tas nozīmē, ka nosūcējs pagāja garām mikroslēdzim... Izsauciet tehnisko palīdzību! Jūs varat turpināt nosūcēja apgaismojuma un motora funkciju izmantošanu, kamēr šī kļūme ir aktīva. Ja motors ir ieslēgts, gaismas diode T1 turpina mirgot, norādot, ka kļūme vēl joprojām pastāv.

TĀLVADĪBAS PULTS

Šo ierīci var vadīt, izmantojot tālvadības pulti, kas tiek barota ar CR2032 tipa 3 V bateriju (netiek piegādātas).

- Nelieciet tālvadības pulti karstu virsmu tuvumā.
- Neutilizēt baterijas sadzīves atkritumos. Tas ir jāievieto specializētos konteineros.

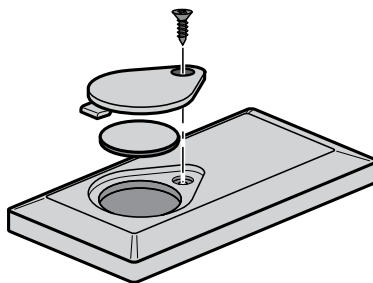

Vadības panelis

		Ieslēdzas/izslēdzas motors.	-
		Nosūcējs aizvērts: - Īsi nospieš pogu, lai uzsāktu nosūcēja nolaišanu - Tas apstāties, kad poga tiks nospiesta vēlreiz. Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro ātrumu.	-
		Nosūcējs atvērts: - Nospieš un turēt nospiešu 2 sekundes, lai aktivizētu nosūcēja pacelšanu, kas apstāties, kad tas sasniegs aizturi. - Nospieš (īsi), lai apturētu kustību (pirms sasniegts aizturs). - Īsi vēlreiz nospieš, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru. - Nospieš un turēt nospiešu 2 sekundes, lai uzsāktu nosūcēja pacelšanu. - Ja motors ir ieslēgts, tas vispirms apturēs motoru un pēc tam sāks kustību.	-
		-	-
		Ieslēdzas/izslēdzas nosūcēja apgaismojums.	-
		INTENSĪVS ATRUMS - Tas var tikt aktivizēts tikai ar nolaistu nosūcēju, un kad nav aktīvas aiztures vai 24 stundu funkcijas. - Aktivizē Intensīvo ātrumu no jebkāda cita ātruma. Lai to atspējotu, vienkārši nospieš to pašu pogu vēlreiz vai izslēgt motoru. - Intensīvais ātrums tiek noregulēts, lai darbotos 6 minūtes. Pēc 6 minūtēm sistēma automātiski atgriezīsies uz ātrumu, kas bija uzstādīts iepriekš.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nosūcēja vadības ierīcēm) mirgos reizi ik pēc katrām 0,5 sekundēm.
		Īsi nospieš Aiztures funkcijai: Var tikt aktivizēta tikai, ja nav aktīva Intensīvā vai 24 stundu funkcija. Aktivizē un atspējo nosūcēja pilnīgu aizvēršanu (motors + apgaismojums) pēc 30 minūtēm: Lai atspējotu Aizturi, vienkārši nospieš pogu vēlreiz vai izslēgt motoru.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nosūcēja vadības ierīcēm) mirgos reizi ik pēc katrām 0,5 sekundēm.
		Nospieš un turēt nospiešu 2 sek. lai aktivizētu 24 stundu Funkciju: Var tikt aktivizēta tikai tad, ja nav aktīva Intensīvā vai Aiztures funkcija. Aktivizē un atspējo 24 stundu funkciju uz 10 minūtēm katru stundu, 24 stundām. Pēc šī laika tā tiek atspējota.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nosūcēja vadības ierīcēm) mirgos reizi ik pēc katrām 2 sekundēm.
		Palielina motora ātrumu.	-
		Samazina motora ātrumu.	-


APKOPE UN TĪRĪŠANA

Tauku filtrs

Filtrs jāfīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

METĀLA PAŠBALSTOŠA TAUKU FILTRA TĪRĪŠANA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, pavelkot aiz ierobojuma.
- Izņemiet filtrus pa vienam, spiežot tos virzienā uz ierīces aizmuguri un vienlaicīgi velciet lejup.
- Mazgājot filtrus, izvairieties no to saliekšanas. Pirms uzstādīšanas atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, ka tie ir pilnībā izžuvuši.
- Uzstādot filtrus ierīcē, pievērsiet uzmanību, lai tie tiktu uzstādīti pareizā stāvoklī un ar rokturiem uz āru.
- Nomainīt apgaismojuma iekārtu.

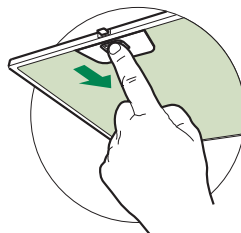


Aktivētās ogles filtrs (Recirkulācijas versija)

To nevar mazgāt vai atjaunot, tas jāmaina apmēram reizi 4 mēnešos vai biežāk, ja tiek izmantots intensīvāk.

NOMAĪŅA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu.
- Noņemt tauku filtru.
- Izņemt piesātinātos aktivētās ogles filtrus, kā norādīts (A).
- Ievietot jaunus filtrus, kā norādīts (B).
- Uzstādīt atpakaļ tauku filtru un apgaismojuma iekārtu.

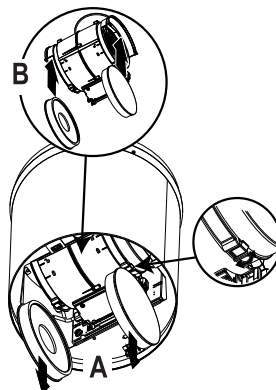

Apgaismojuma vienība

- Par nomaļu vērsties tehniskajā atbalstā ("Lai iegūtu tehniskā atbalsta kontaktinformāciju").


Apgaismojuma iekārtas lampas

Chic	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Vanilla	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Luxia	G9 -- augsta jauda 40 W
Kaleidos	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Nest	G9 -- augsta jauda 40 W
Vertigo	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W

Uzmanību: spuldzes netiek piegādātas.

Papildus informācija uzstādīšanas speciālistam

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobejuma.
- Uzlīmēt tvaika nosūcējam uzlīmi, kas norāda apgaismojuma tipu, kā norādīts attēlā (skatīt A).

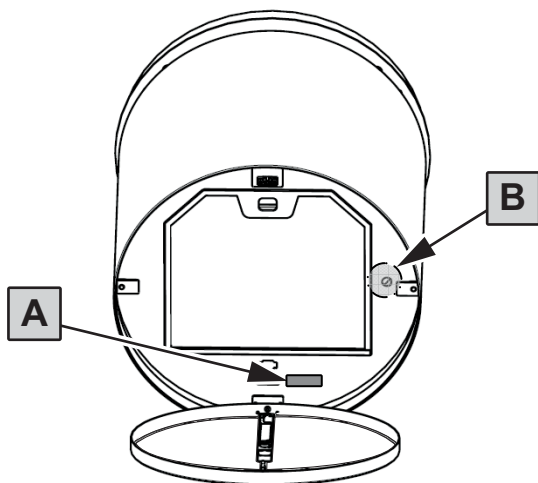

Procedūra, kas jāievēro, ja kustība nav pareiza

- Pārbaudīt, vai drošinātājs ir ievietots pareizi, un vai tas nav pārdedzis. Lai nomainītu drošinātāju, atvērt apgaismojuma iekārtu, noskrūvēt drošinātāja turētāju un nomainīt pret tādu, kam ir tādi paši tehniskie rādītāji (skatīt B).
- Pārbaudīt, vai tvaika nosūcēja pārsegs ir nolīmeņots (ieteicams izmantot spirta līmeņrādi).
- Pārbaudīt, vai visi četri kabeli ir vienādi nospriegoti. **Priekšējais kreisais kabelis nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeli.**

Ja nav iespējams atrisināt problēmu, pielietojot šādas operācijas, tad nepieciešams sazināties ar Tehniskās palīdzības dienestu.

