


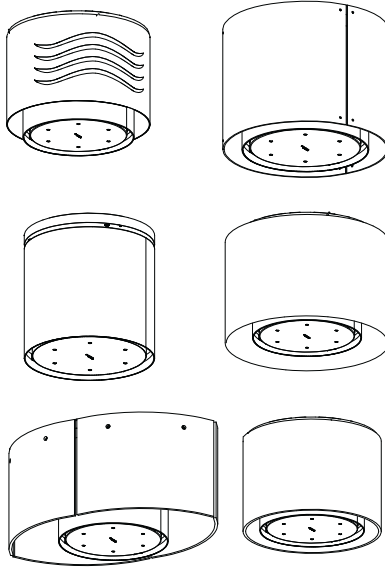

Felhasználói Kézikönyv

TÁRGYMUTATÓ

HU

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	3
JELLEMZŐK	6
FELSZERELÉS	20
HASZNÁLAT	30
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS	32

 Saját biztonsága és a készülék helyes működése érdekében arra kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt mindig a készülékkel együtt, a készülék átadása vagy eladása esetén is. Fontos, hogy a felhasználók tisztában legyenek a készülék minden működési és biztonsági jellemzőjével.

 A vezetékek bekötését szakembernek kell elvégeznie.

- A gyártót nem terheli felelősség a nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat miatt bekövetkező esetleges károkért.
- A főzőfelület és a kivezetéses páraelszívó közötti biztonsági távolság minimum 650 mm (egyres típusok alacsonyabban is felszerelhetők; lásd az üzemi méretekre és az üzembe helyezésre vonatkozó fejezetet).
- Amennyiben a gázfőzőlap üzembe helyezési útmutatója a fenténél nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék belsejében levő adattáblán feltüntetett értéknek.
- A hatályos vezetékezési jogszabályoknak megfelelően a rögzített berendezéshez szakaszoló eszközöket kell beszerezni.
- Az I. kategóriájú készülékeknél ellenőrizni kell, hogy az otthoni elektromos hálózat megfelelő földelést biztosít-e.
- Egy legalább 120 mm átmérőjű csővel csatlakoztassa a páraelszívót a kéményhez. A füst útjának a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- A levegő elvezetésére vonatkozó összes előírást be kell tartani.
- Tilos a készüléket az égésből származó (kazán, kandalló stb.) füstök elvezetésére szolgáló csövekbe bekötni.

- A füstgázok visszaáramlásának megakadályozása érdekében megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban a helyiségben, ahol a páraelszívó mellett nem elektromos üzemű (például gázüzemű) berendezések is vannak. Ha a konyhai elszívót nem villamos készülékekkel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 0,04 mbar értéket, mert csak így kerülhető el az, hogy a készülék visszaszívja a füstgázokat a helyiségbe.
- A levegő nem vezethető ki egy olyan csatornán keresztül, amit a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek füstelvezetésére használnak.
- A megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a gyártó vagy a vevőszolgálat szakembere végezheti.
- A hálózati csatlakozót csak a hatályos előírásoknak megfelelő és jól hozzáférhető konnektorba szabad bedugni.
- A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági teendőket illetően fontos a helyi hatóságok által előírt szabályok szigorú betartása.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: az elszívó üzembe helyezése előtt el kell távolítani a védőfóliákat.

- Csak a készülékhez megfelelő típusú csavarokat és apró alkatrészeket használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel a jelen utasításban foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy eszközöket.

- Tilos optikai eszközökkel (látcső, nagyítóüveg) közvetlenül figyelni.
- Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt: ez tűzveszélyes lehet.
- A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek is használhatják szigorú felügyelet mellett, illetve ha ismerik a készülék biztonságos használati módját és a kapcsolódó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, amennyiben nincsenek felügyelve.
- Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak nem tanítják meg vagy ellenőrzik őket a készülék használatára, illetve használatában.

 A főzőberendezés használata közben az elérhető alkatrészek nagyon felmelegedhetnek.


- Az előírt időtartam lejáratát után tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőket (tűzveszély). Lásd az Ápolás és karbantartás bekezdést.
- Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni a helyiségben, amikor a páraelszívót gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel egyidejűleg használják (olyan készülékek mellett sem használható, amelyek kizárólag a helyiségbe engedik a levegőt).
- A terméken, illetve a csomagoláson látható szimbólum  arra utal, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Az ártalmatlanítandó terméket megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, ahol elvégzik az elektromos és elektronikus alkatrészek újrahasznosítását. Ha Ön gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a hulladékká vált termék nem szabályos ártalmatlanítása miatt a környezetre és egészségre nézve potenciálisan káros következmények. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.

JELLEMZŐK

Alkatrészek (Zoom modell)

Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez.
4	1	Kábelszorító
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
11	4	10 mm átmérőjű tipli
12h	4	M5 x 70 csavar
12g	1	Betétcsavar
	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató


ZOOM (15 Kg)

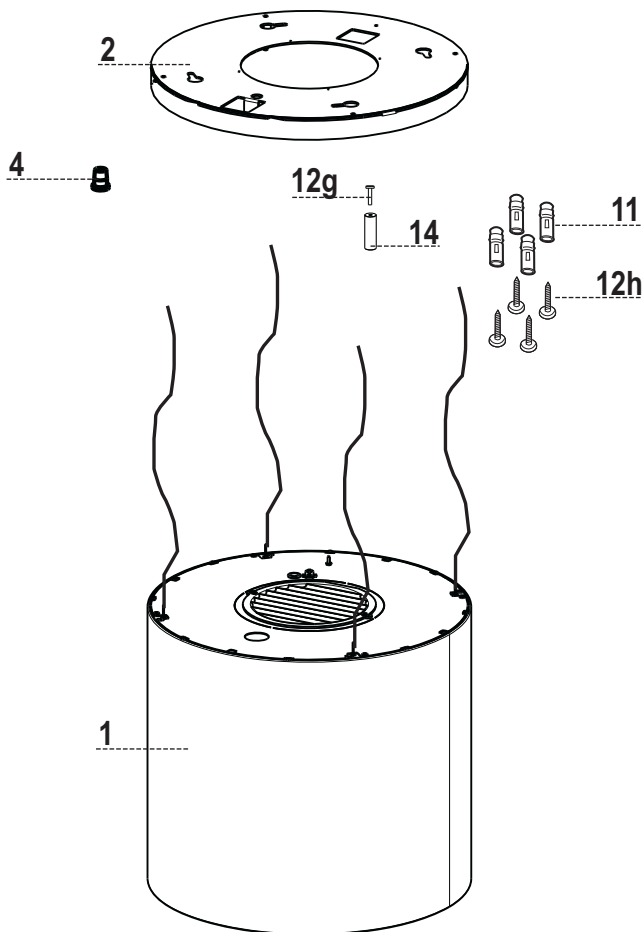

Alkatrészek (Chic-Vanilla modellek)

Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez (foglalattal).
4	1	Kábelszorító
5	3	Üvegek
6	3	Üvegrögzítő lemezek
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
11	4	10 mm átmérőjű tipli
12h	4	M5 x 70 csavar
12d	6	M4 x 20 csavar
12e	6	M4 x 10 csavar
12g	1	Betétcsavar
22	12	Gumi alátétek
	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató


CHIC / VANILLA (30 Kg)

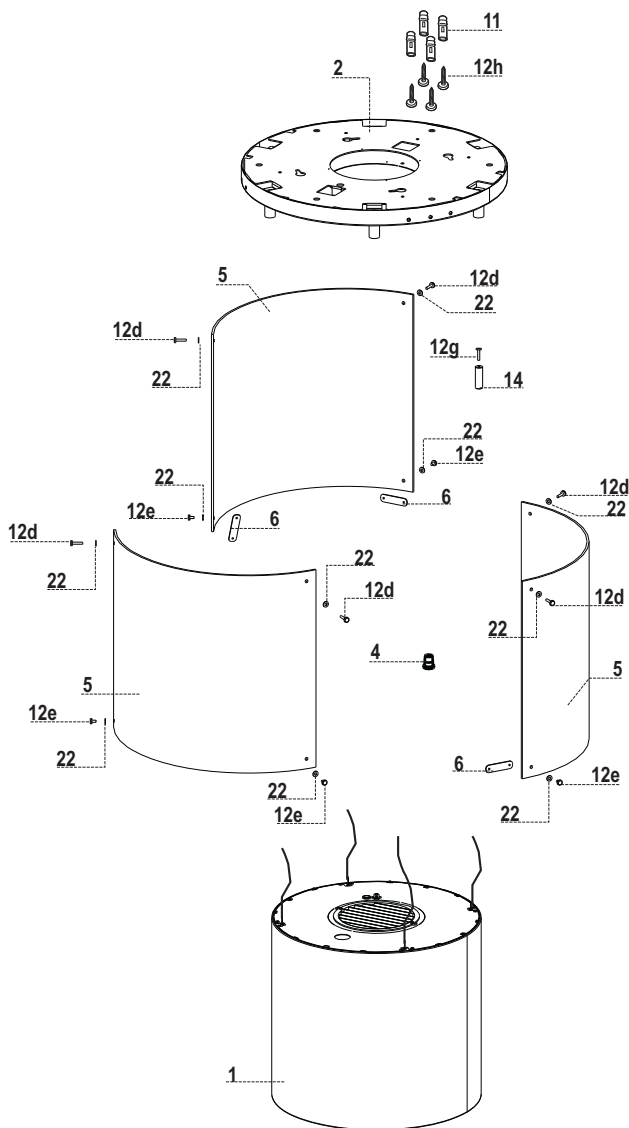

Alkatrészek (Nest modellek)

Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez (foglalattal)
2.1	2	Készüléktartó lemez hosszabbító
4	1	Kábelszorító
5	4	Üvegek (Manuálisan készített üvegek)
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
7.1	8	Perselyes üvegrögzítő bilincs
11	10	10 mm átmérőjű tipli
12h	10	M5 x 70 csavar
12d	24	M4 anyácsavar (lemezhosszabbítás rögzítőbilincs)
12e	8	Üvegrögzítő gomb
12f	8	Üvegvédő tömítések
12g	1	Betétcsavar
12f	8	Üvegvédő tömítések
Db	Dokumentáció	
1	Használati útmutató	


NEST (39 Kg)

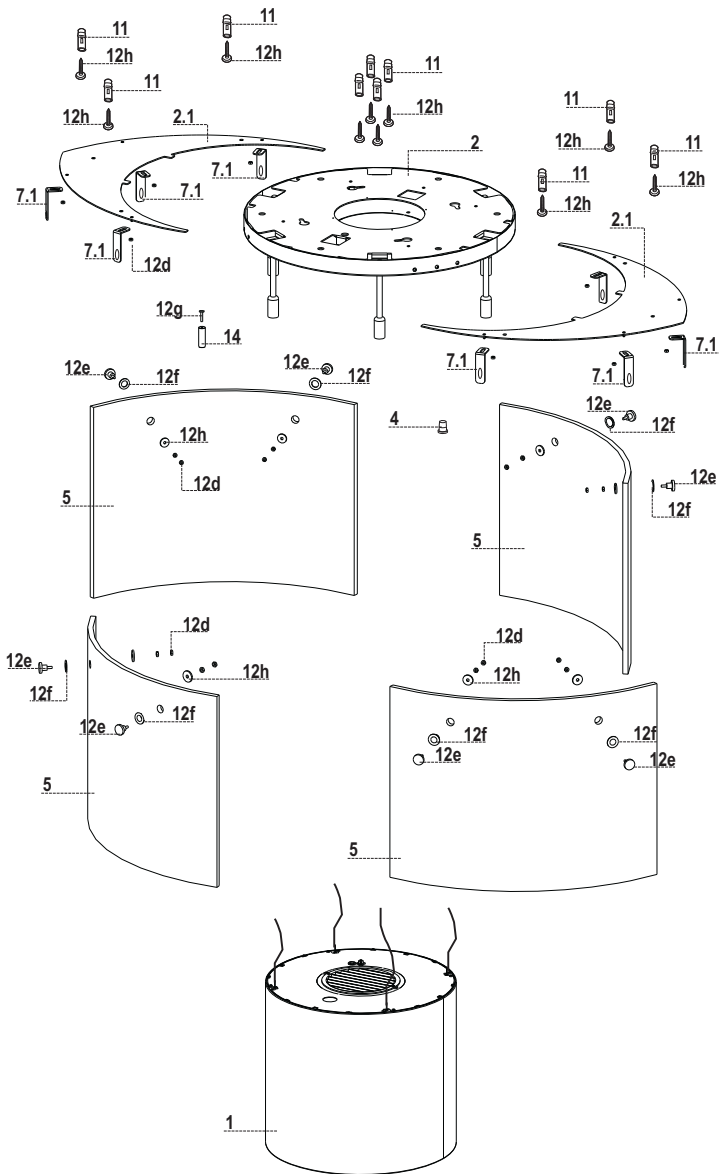

Alkatrészek (Vertigo modell)

Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez (foglalattal)
4	1	Kábelszorító
5	1	Üvegek vagy más anyagú panelek
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
11	4	10 mm átmérőjű tipli
12h	4	M5 x 70 csavar
12d	4	Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
12g	1	Betétcsavar
	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató


VERTIGO (20 Kg)

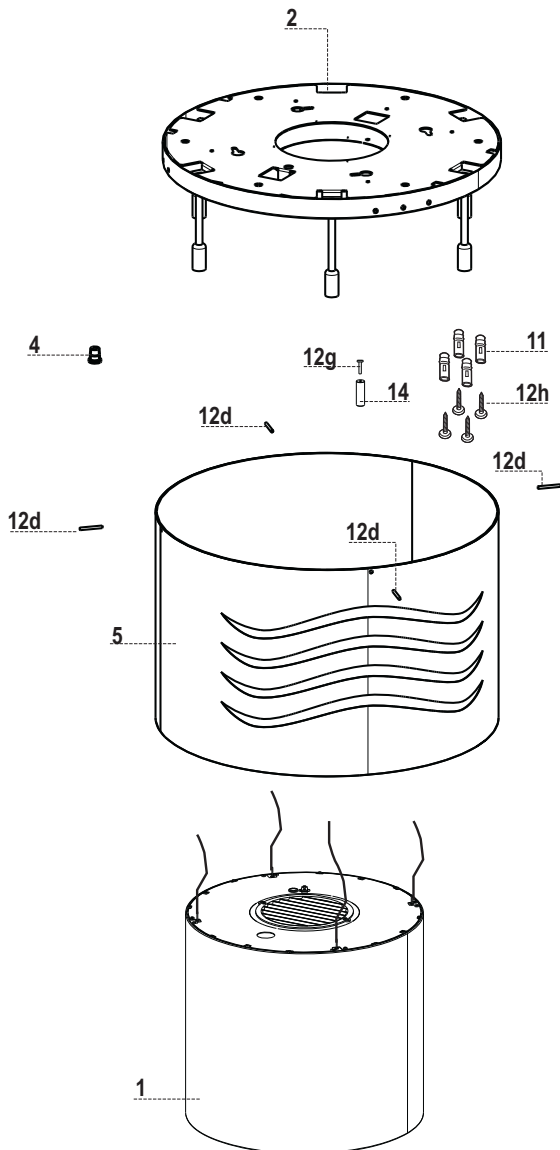

Alkatrészek (Kaleidos modell)

Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez (foglalattal)
4	1	Kábelszorító
5	1	Üvegek vagy más anyagú panelek
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
11	4	10 mm átmérőjű tipli
12h	4	M5 x 70 csavar
12d	4	Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
12g	1	Betétcsavar
	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató





KALEIDOS (18 Kg)

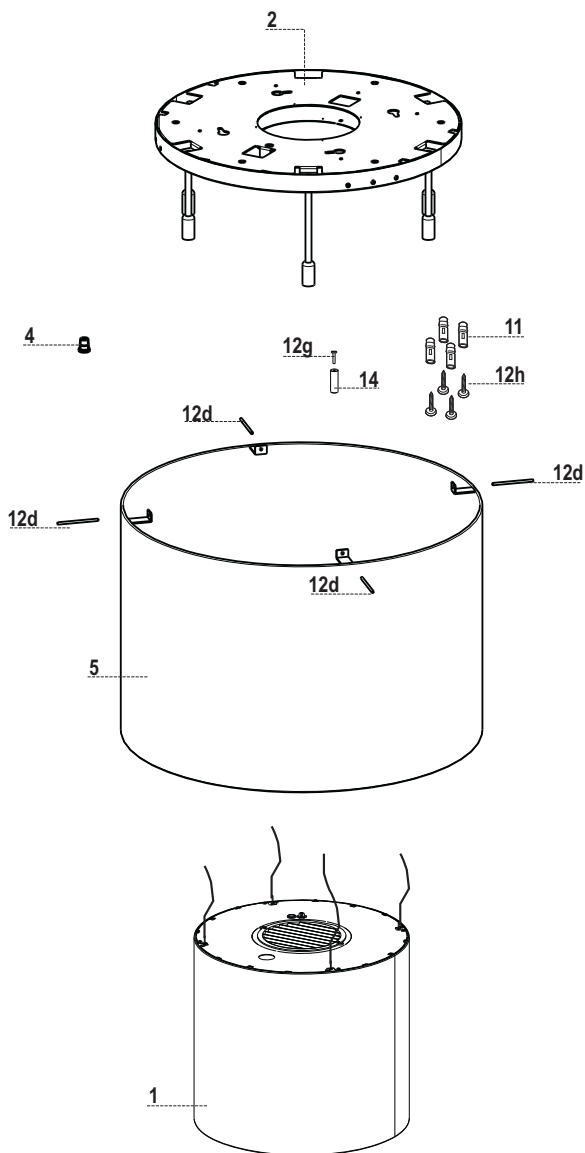


Alkatrészek (Luxia modell)


Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
2	1	Készüléktartó lemez (foglalattal)
4	1	Kábelszorító
5	1	Üvegek
14	1	Végállás betét
Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
11	4	10 mm átmérőjű tipli
12h	4	M5 x 70 csavar
12d	4	Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
12g	1	Betétcsavar
	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató

LUXIA (30 Kg)

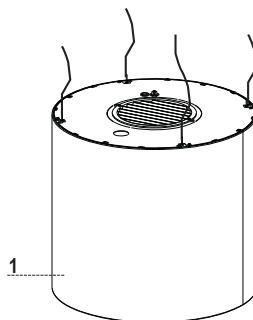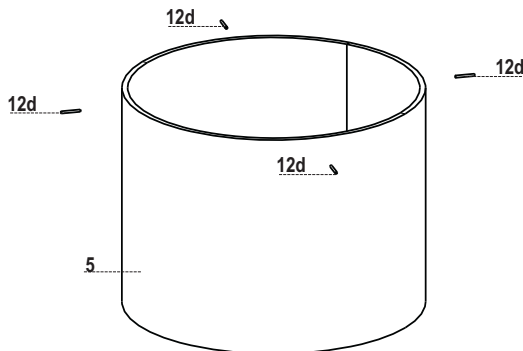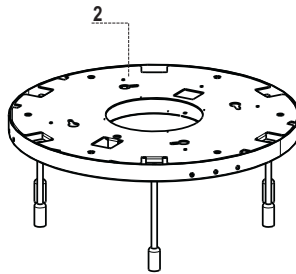


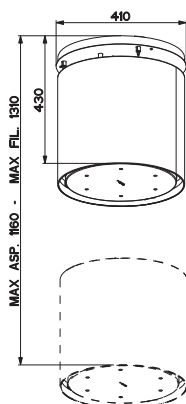


ZOOM

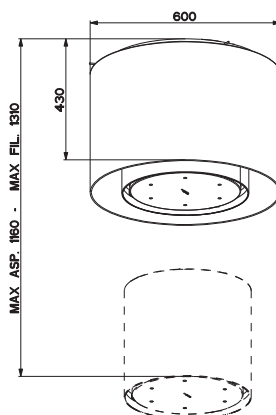


KALEIDOS

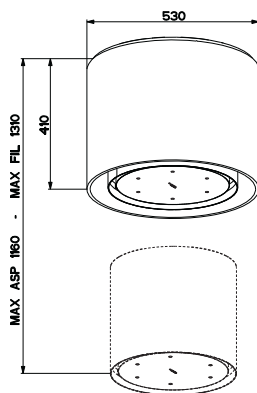


LUXIA

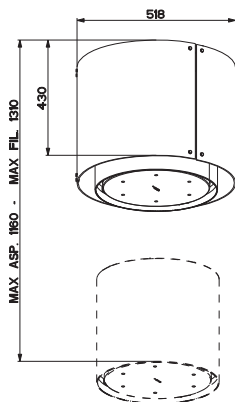

CHIC / VANILLA

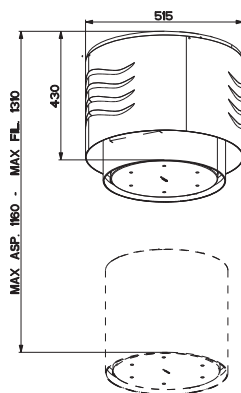

VERTIGO

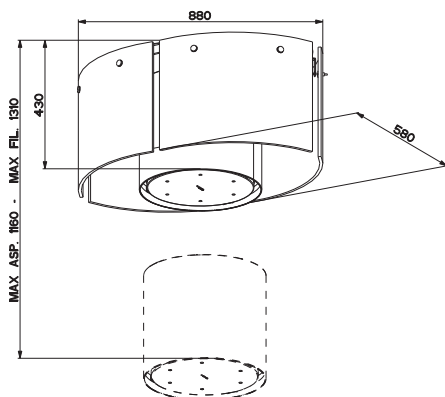

NEST

FELSZERELÉS

Ez az elszívó készülék felső (min. 650 mm) mennyezeti/konzol beépítésre alkalmas egy sziget főzőszint esetén a következők szerint:


- **Kivezetéses változat:** Külső kivezetés.
- **Keringtetéses változat:** Belső keringetés.

Figyelem: Az F-Light készülék egy készülékből + lámpatestből álló rendszer, ezért két külön elektromos kábelezéssel rendelkezik, az egyik a készüléké, a másik a lámpatesté.



A Zoom modellhez nem tartozik lámpatest.

A beszerelési műveletek sorrendje


- A felszerelés előkészítése
- Mennyezeti/konzolfuratok készítése és tartólap rögzítése
- Bekötések
- A készülékház felszerelése
- Működési vezérlés
- A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

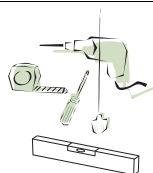


Végállásbetét beszerelése

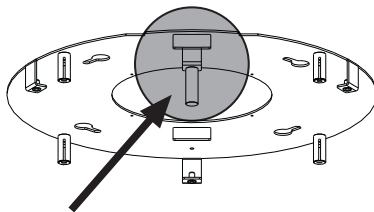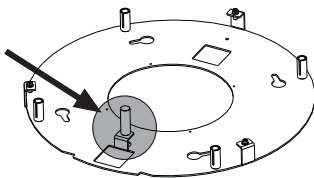

- Csavarja ki a lemez részeit (melyek különböző formájúak és/vagy méretűek) egymáshoz rögzítő 3 csavart a készletben biztosított kulccsal.
- Fogja a betétet, és rögzítse a lemezen a pántra a készletben biztosított csavarral az ábrán jelzett pozícióban.
- Ha van ilyen, fogja a foglalatokat, és helyezze azokat a széleken villa formájáról felismerhető bilincsekre.
Figyelem: a vezetékeket rögzítő bilincseket nem szabad levágni.
- Húzza meg a foglalatokat a bilincshez rögzítő csavart úgy, hogy a bilincs a 2 alátét között legyen.
- A Zoom modellhez nem tartozik lámpatest.

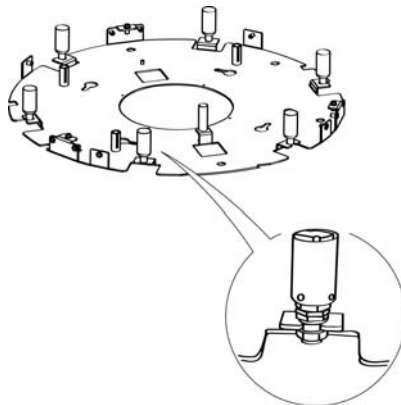

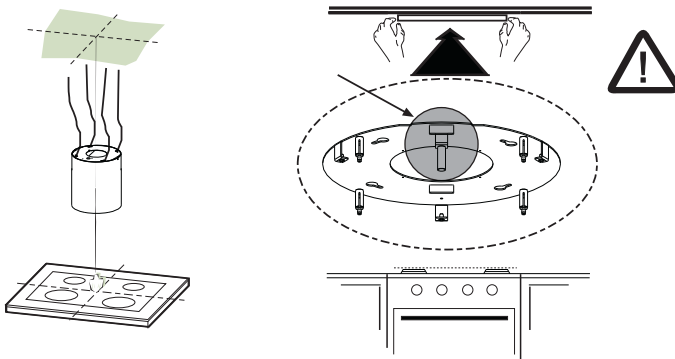



Mennyezeti/konzol furatok és a lemez rögzítése

MENNYEZETI/KONZOL FURATOK

- Függetlenül a segítségével állítsa be a főzőfelület középpontját a mennyezethez/konzolhoz képest.
- Támassza a lemezt a mennyezetre/konzolra, figyeljen oda, hogy a korábban felszerelt végállásbetét szemben legyen a felszerelést végző szakemberrel és a főzőlappal (a végállásbetét nem keverendő össze a készülék mozgatóját biztosító acélsodronyokat rögzítő másik 4 betéttel).
- Jelölje be a lemez furatainak a középpontját.
- Készítse el az alábbi furatokat:
 - Tömör betonmennyezet: a betonhoz való betétekkel.
 - Lyukas téglagyártmányú (20 mm-es vastagság) mennyezet: Készítsen 10 mm átmérőjű furatokat (helyezze be azonnal a tartozékként adott **11** fali tipliket).
 - Fagerendás mennyezet: facsavarokkal (nem képezi a szállítás részét).
 - Fakonzol, 15 mm-es ellenálló vastagsággal: 7 mm átmérőjű furatot kell készíteni.
 - Az elektromos tápkábel átjuttatása: 10 mm átmérőjű furatot kell készíteni.
- **(Figyelem:** a világítótesttel ellátott készülék esetén egy közvetlen vezeték biztosítja a készülék betáplálását, és egy másik vezeték vezet a világításkapcsolóhoz).
- Levegőkimenet (kivezetéses változat): a külső kivezető csőcsatlakozás átmérője szerint.
- Csavarjon be két csavart, keresztezve azokat és 4-5 mm-t hagyva a mennyezettől:
 - tömör beton esetén betontiplik (nem tartozék).
 - lyukas téglagyártmányú (kb. 20 mm-es vastagság) **12h** csavarok (tartozék).
 - fagerendás esetén facsavarok (nem tartozék).
 - fakonzolnál, az alátétes csavarok és az anyás csavarok nem képezik a készlet részét.



LEMEZRÖGZÍTÉS

- Emelje meg a rögzítőlemezt, figyeljen oda, hogy a végállásbetét szemben legyen.
- Illessze a nyílásokat a korábban a mennyezetben elhelyezett csavarokra, majd a beállító nyílás közepéig tekerje.
- Húzza meg a két csavart és csavarja be a tartozékként adott másik kettőt; a csavarok végleges meghúzása előtt a darab elforgatásával még lehet beállítást végezni, ügyelve arra, hogy a csavarok ne jöjjenek ki a beállító nyílás fészkekből.
- A rögzítésnek biztonságosnak kell lennie úgy az elszívó súlya, mint a felszerelt készüléket esetlegesen érő oldalirányú lökések miatti igénybevétel tekintetében. A rögzítést követően ellenőrizze, hogy a lemez stabil-e.
- Ha a mennyezet a felfüggesztési ponton nem elég erős, akkor az üzembe helyezőnek kell gondoskodnia arról, hogy a szerkezetiellenálló részekén rögzített megfelelő lemezekkel és ellenlemezekkel legyen megerősítve a mennyezet.

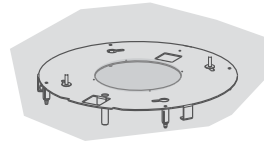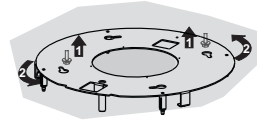

LEMEZHOSSZABBÍTÓ RÖGZÍTÉS (NEST MODELL)

- Fogja a 2 darab **2.1** hosszabbítót, és akassza be azokat a már felszerelt **2** lemez megfelelő hézagaiba.
- Jelölje be a lemez furatainak a középpontját.
- Vegye le a hosszabbítókat.
- Készítsen 10 mm átmérőjű furatokat (helyezze be azonnal a tartozékként adott **11** fali tipliket).
- Akassza fel újra a hosszabbítókat, és rögzítse azokat a készletben biztosított **12h** csavarokkal.

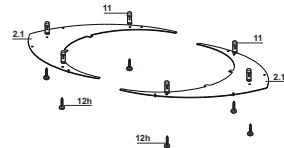


KÉSZÜLKÉKLEMEZ KÁBELEINEK BEKÖTÉSE

Megjegyzés A beépítés előtt a készüléket a főzőlap fölött legalább 650 mm-rel kell elhelyezni egy alátámasztás vagy egy másik személy segítségével.

⚠ Ez az előkészítés azért fontos, mert a készülék kábeleit a mennyezetre szerelt lemezre **természetesen** a struktúrára nehezedő készülék súlya nélkül kötik be.


- A 4 kábel rögzítő rendszere 3 részből áll:
 - A mennyezeti lemezre már felszerelt menetes betét (a).
 - A készletben biztosított kábelrögzítő csavar (b).
 - A készletben biztosított gomb (c).

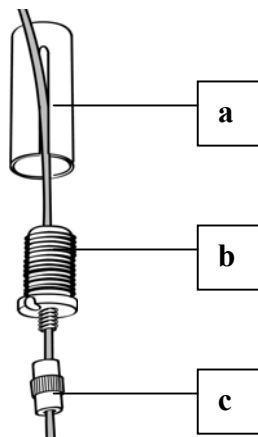



- Vezesse át a 4 kábelt (amelyek a készülékházba be vannak akasztva) a korábban felszerelt lemezfedél megfelelő nyílásain.

- Illessze be a kábelvezetőt 4 a lemezfedél furatába, és vezesse át rajta a készülék tápvezetékét.

Figyelem: A tápvezetékét a készülékhez rögzítő pántot ne törje el, és ne vegye le

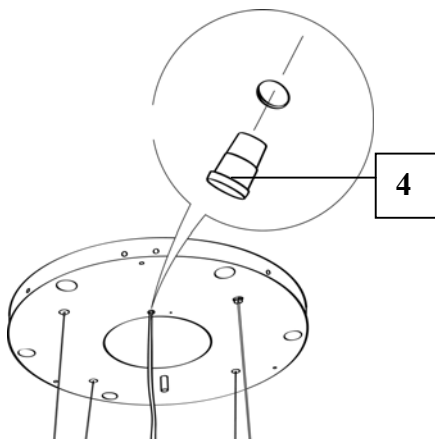


- Figyeljen oda a mennyezetre rögzített lemez irányára (a lemez végállásbetétjén van egy furat a lemezfedélnél és a készülékháznál).

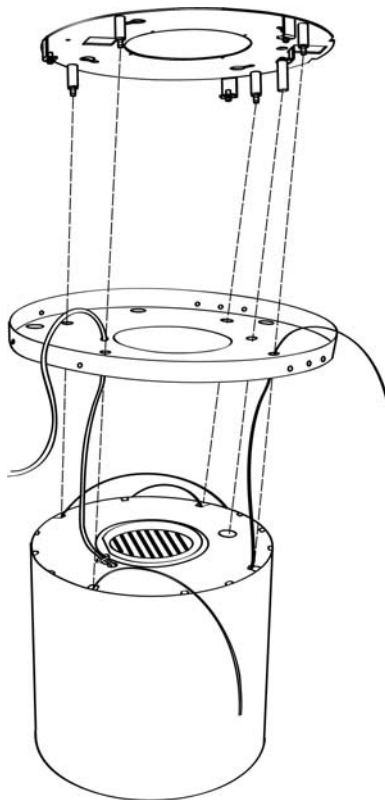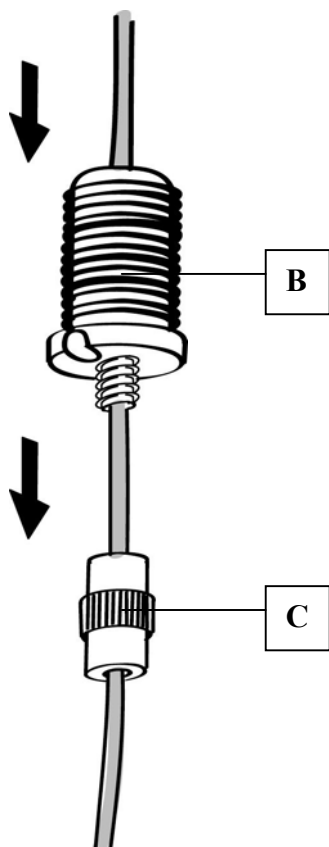


- Illessze be a biztonsági gombokat (c) a megfelelő vezetékekbe, a csavarmenet nézzen felfelé.
- A vezetékrögzítő csavarokat (b) illessze a megfelelő vezetékekbe.

- Vezesse át a vezetékeket a csavarmentes betétek nyílásaiba (a), és csavarja be a vezetékrögzítő csavarokat (b) a betétekbe.

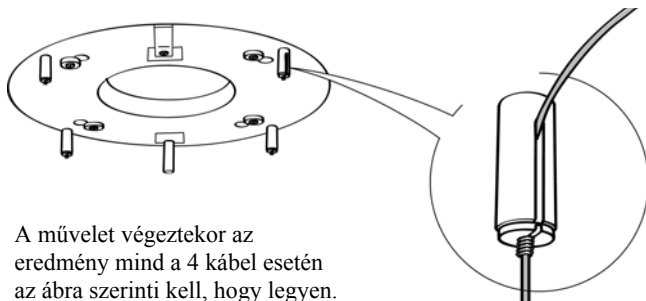

- A művelet végeztekor az eredmény mind a 4 kábel esetén az ábra szerinti kell, hogy legyen.

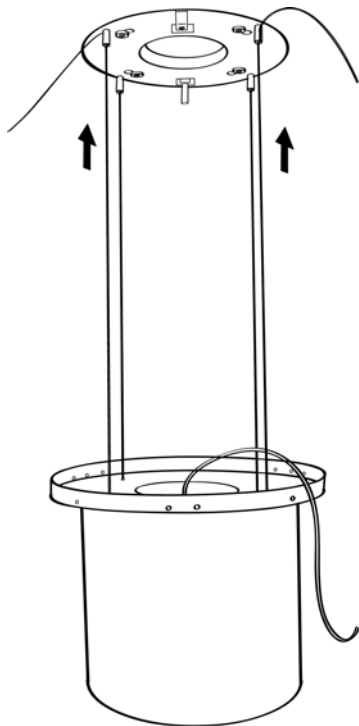

- Ekkor mind a 4 kábel be van kötve a lemezre.

Feszítse meg a vezetékeket, nyomja őket felfelé úgy, hogy a kábelrögzítő csavaron keresztül átnyúljanak a menetes betét nyílásán.


Ez azért lehetséges, mert a kábelrögzítő csavar kialakítása olyan, hogy a kábel a belsejében csak egy irányban tud áthaladni, az ellenkező irányban a mozgása blokkolt.

Figyeljen oda, hogy a kábelek hossza azonos legyen, ez megkönnyíti a végső kiegyenlítési műveletet, a bal oldali első kábel nem lehet lazább a többinél.




A KÉSZÜLÉK SZINTEZÉSE

- A készülék mobil testének a szintezését el kell végezni, hogy a mozgás helyesen történjen.
- A készülék szintezését a biztonsági betétekkel kell elvégezni.

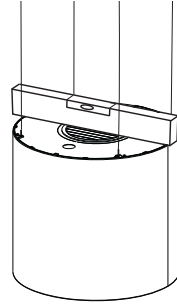

- Helyezzen egy szintezőt a készülékre.

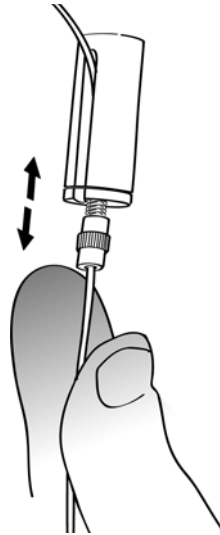

- A biztonsági gombokat fölfelé nyomva "kioldódik" a kábel mozgása. A kábelt a kábelrögzítőbe behelyezve vagy abból kihúzva lehet elvégezni a beállításokat, melyek lehetővé teszik a készülék mobiltestének szintezését.
- A készülék szintezését követően meg kell szorítani a biztonsági gombokat.

Figyelem:

- Ellenőrizze, hogy mind a 4 tartókábel feszes legyen.
- Ellenőrizze, hogy a 4 tartókábel nem sérült-e a beépítés során.
- Ne feledje, hogy a készülék és a főzőlappal közötti minimális távolság 650 mm.
- A mobilház (készülékház) menete maximum 900 mm keringetési konfiguráció esetén, és 750 mm kivezetési készlettel.

Bekötések

LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT)


A kivezetéses változatú készülék beépítésére vonatkozó információkat lásd a készülék szerinti kivezetéses készlet utasításában.

LEVEGŐKIMENET (KERINGETÉSES VÁLTOZAT)

- A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
- Vegye ki a zsírszűrőt.
- Ügyeljen arra, hogy az aktív szenes szagszűrő a helyén legyen.


A TÁPVEZETÉK RÖGZÍTÉSE

- Helyezze feszültség alá a tápvezetékét, és rögzítse a mennyezeti lemezen lévő bilincshez, használja a 2 csavarral már felszerelt nyelvet.
- Illessze a tápvezetékre már ráhúzott gumi kábelvezetőt a nyílásba a későbbi sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.
- Vegye le a zsírszűrőket (lásd a „Karbantartás” fejezetet) és ügyeljen arra, hogy a hálózati zsinór csatlakozója helyesen legyen betéve a készülék aljzatába
- Ekkor le lehet venni a tápvezeték a készülékházhoz rögzítő pántot.
- Ekkor el lehet végezni a készülék elektromos bekötését, és ha van, a lámpatestét is a megfelelő vezetékek segítségével.

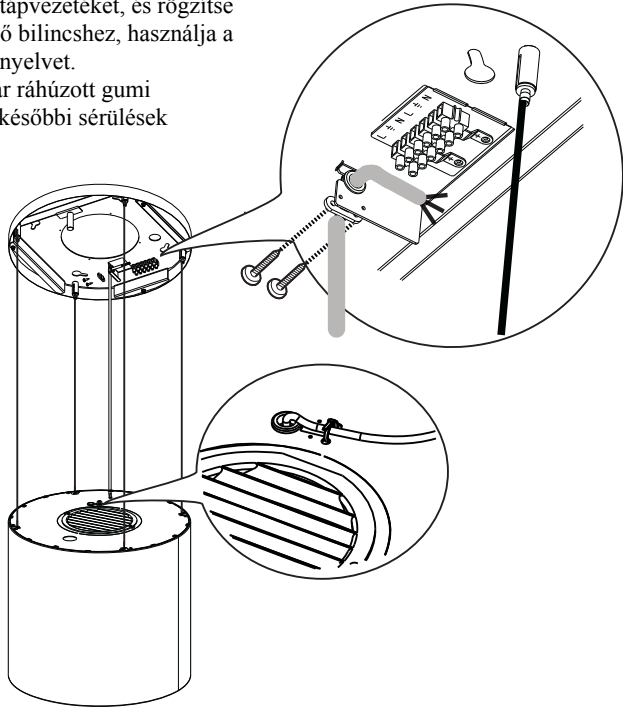


LEMEZFEDÉL FELSZERELÉSE

- Zárja le a lemezt a lemezfedéllel, használja a korábban levett 3 csavart és a készletben biztosított kulcsot.

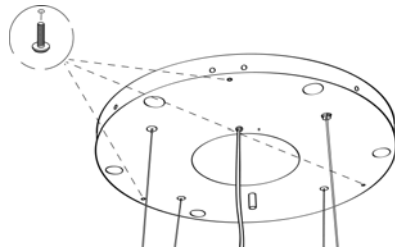


AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - CHIC-VANILLA MODELLEK

- Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
- Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.
- Rögzítse az **5** üvegeket a lemezhez a **12d** csavarokkal és **22** alátétekkel a felső részbe.
- Rögzítse egymáshoz az üvegeket az alsó részen, használja a **6** üvegrögzítő lemezeket és a **12e** csavarokat, valamint a **22** alátéteket.

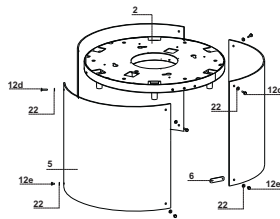


AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - NEST MODELL

- Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
- Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.
- Rögzítse a **7.1** állítókereteket a lemezhez a **12d** anyás csavarokkal.
- Illessze a **12f** tömítéseket az üvegek furataiba.
- Illessze a **12f** tömítést a **12e** gombba, ezt követően húzza be az **5** üveget és a másik **12h** tömítést, az egészet egy **12d** anyás csavarral rögzítse.
- A **12e** gomb végét helyezze a **7.1** állítókeretek nyílásaiba, és az egészet rögzítse egy második **12d** anyás csavarral.
- A bilincset szorító **12d** anyás csavarok kilazításával el lehet végezni az üveg finombeállítását.

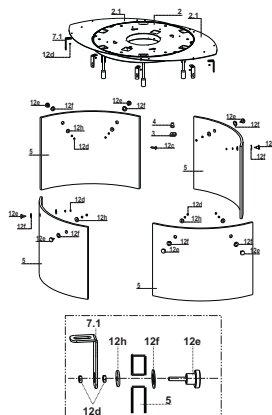


AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA MODELLEK

- Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
- Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.
- Rögzítse az **5** üveget (vagy más anyagot) a lemezhez a **12d** rögzítőgombokkal.

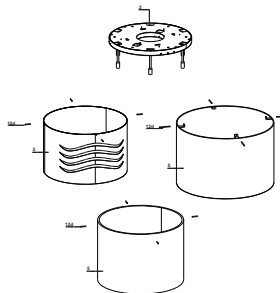

Kezelőlap



Gomb	Funkció	Kijelző
L	A világítás bekapcsolása/kikapcsolása.	-
T1	Leengedett készülék 2 másodperces megnyomása felemeli a készüléket. Rövid megnyomásakor motor be/ki.	Világít/Nem világít
	Felemelt készülék Első megnyomás: A készülék lesüllyed. Második megnyomás: A készülék megáll. Amikor befejeződik a mozgás, a motor a 2. sebességfokozatban kapcsol be.	Nem világít/Nem világít

Figyelem: A készülék kezelőszervei csak a készülék funkcióit vezérlik, míg a világításnak a készüléktől teljesen független tápja és kapcsolója van.


Az elektronika kétféle rendellenességet tud észlelni és jelezni.

T1 led	
Lassú villogás	A küszöb feszültség túllépése: Túlterhelési állapot előfordulása esetén a rendellenességet a kezelőlapon található T1 led 2 másodpercenkénti felvillanása jelzi. Győződjön meg arról, hogy nincs-e akadályoztatva a készülék mozgása. Ez a jelzés addig marad aktív, amíg nem történik új parancs a készülék nyitása/zárása céljából.
Gyors villogás	A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozása nyitás közben: A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozása esetén a rendellenességet a T1 led gyors (250 ezredmásodpercenkénti) felvillanása jelzi arra utalva, hogy a készülék elérte a menet végét. Ilyen esetben forduljon a Vevőszolgálathoz! A rendellenesség során végig elérhetők a készülék (világítás és motor) funkciói, továbbá bekapcsolt motor esetén a T1 led folytatódó villogása azt jelzi, hogy a rendellenesség még nem szűnt meg.

TÁVVEZÉRLŐ

Ez a készülék egy távirányító segítségével vezérelhető, ami egy 3 voltos, CR2032 típusú elemmel működik (nincs mellékelve).

- Ne tegye a távvezérlőt hőforrások közelébe.
- Ne dobja ki az elemeket, hanem tegye azokat a megfelelő hulladékgyűjtőbe.

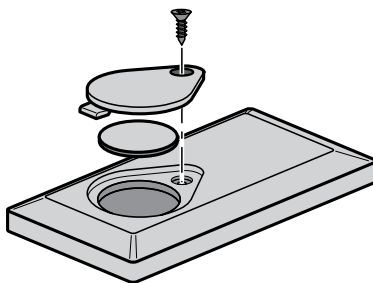

Kezelőlap


		A motor bekapcsolása/kikapcsolása.	-
		Zárt készülék: - A gomb rövid megnyomásakor elindul a készülék leengedése. - A következő gombnyomásnál megáll. Amikor befejeződik a mozgás, a motor a 2. sebességfokozatban kapcsol be.	-
		Nyitott készülék: - 2 másodperces lenyomva tartás esetén elindul az emelkedés, ami a menet végén leáll. - Egy (rövid) gombnyomással megállítható a mozgás (a menet vége előtt). - Ujabb rövid gombnyomás, motor be/ki. - 2 másodperces nyomva tartás esetén elindul a leengedés. - Bekapcsolt motor esetén előbb leáll a motor, majd elindul a mozgás.	-
		-	-
		A készülék világításának bekapcsolása/kikapcsolása.	-
		INTENZÍV - Használata csak leeresztett készülék mellett és akkor lehetséges, ha a késleltetés vagy a 24h nincs használatban. - Bármelyik sebességfokozatról Intenzív sebességre kapcsol. Kiiktatásához elég ismét megnyomni ugyanazt a gombot, vagy kikapcsolni a motort. - Az Intenzív sebességfokozat beállított időtartama 6 perc. A 6 perc leteltével a készülék automatikusan visszatér az előzetesen beállított sebességfokozatra.	A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található led másodpercenként villan fel.
		Késleltetés funkció rövid megnyomása: Csak akkor aktiválható, ha az Intenzív vagy a 24h nincs használatban. 30 perc elteltével aktiválja és kiiktatja a készülék (motor+világítás) teljes leállítását. Letiltásához elég ismét megnyomni ugyanazt a gombot, vagy kikapcsolni a motort.	A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található led 0,5 másodpercenként villan fel.
		24H funkció 2 másodperces megnyomása: Csak akkor aktiválható, ha az Intenzív vagy a Késleltetés nincs használatban. 24 órán keresztül óránként 10 percet aktiválja és kiiktatja a 24H funkciót. Az időtartam lejáratakor kikapcsol.	A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található led 2 másodpercenként villan fel.
		A motor sebességének növelése.	-
		A motor sebességének csökkentése.	-

Fém zsírszűrő

Mosogatógépben is tisztítható, és legalább 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztításukat elvégezni.

A FÉM ZSÍRSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
- Vegye ki a szűrőt úgy, hogy a szűrőblokk hátsó részét megnyomja, majd ezzel egy időben lefelé húzza.
- Összenyomás nélkül tisztítsa, majd a visszaszerelés előtt hagyja megszáradni a szűrőt.
- Úgy szerelje vissza, hogy a fogantyú a külső látható rész felé essen
- Zárja vissza a világítási blokkot.

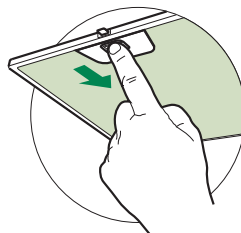


Aktív szén szagszűrők (keringetési változat)

Nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.

CSERE

- Nyissa ki a világítótestet.
- Vegye ki a zsírszűrőt.
- Az ábra szerinti módon emelje ki az elhasznált aktív szén szagszűrőket (A).
- Az ábra szerinti módon szerelje be az új szűrőket (B).
- Szerelje vissza a zsírszűrőt és a világítási blokkot.

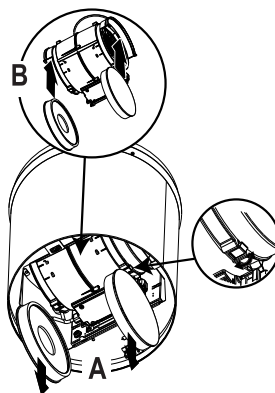

Világítás

- Csere esetén forduljon a vevőszolgálathoz („Vásárlás esetén forduljon a vevőszolgálathoz”).


Világítótest világítás

Chic	G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W
Vanilla	G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W
Luxia	G9 -- Magas fogyasztás 40 W
Kaleidos	G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W
Nest	G9 -- Magas fogyasztás 40 W
Vertigo	G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W

Figyelem: Az égők nem képezik a szállítás részét

Kiegészítő útmutató a telepítéshez

- A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
- Az ábra szerinti módon helyezze fel a készülékre a lámpa típusát jelölő címkét (A).

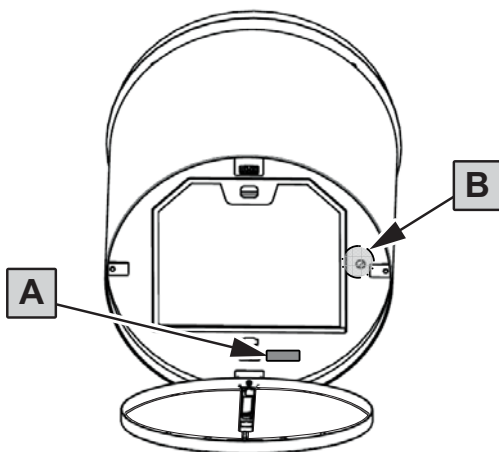

Beavatkozás mozgási rendellenességek esetén

1. Ellenőrizze, hogy a biztosíték megfelelően került-e behelyezésre, és nincs-e kiéve, majd az esetleges csere esetén nyissa fel a világítási blokkot, és csavarja el a biztosítéktartót, majd egy ugyanolyannal cserélje ki a biztosítékot (B).
2. Ellenőrizze, hogy a készülékház színtezve került-e telepítésre (ajánlott ehhez színtező eszközt használni).
3. Ellenőrizze, hogy mind a négy drótkötél egyformán feszesre van-e húzva.

A bal előlő drótkötél nem lehet lazább, mint a többi.

Ha a probléma a fenti műveletek után is fennáll, akkor forduljon a műszaki vevőszolgálathoz.

