


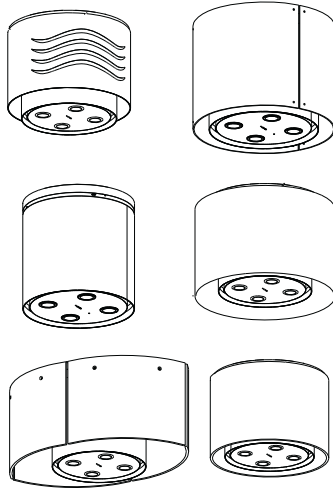

Kasutusjuhend

INDEKS

EE


SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD.....	3
OMADUSED.....	6
PAIGALDAMINE	20
KASUTAMINE.....	31
HOOLDUS.....	33

SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD


- ⚠ Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete funktsioonide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele seadmele.

PAIGALDAMINE

- Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
- Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm (mõned mudelid on paigaldatavad madalamale, palun vaadake töömõõtmete ja paigaldamise lõike).
- Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
- I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide garanteeriks adekvaatse maanduse.

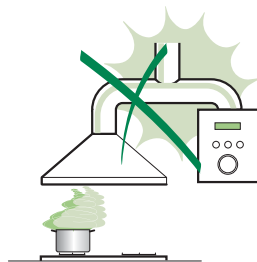


- Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil. Tee lõõrini peab olema võimalikult lühike.
- Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne) kandvate tõmbelõõridega.
 - Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav õhuvahetus. Kõõgil peab olema puhta õhu sisenemise garanteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga. Pliidikummi kasutamisel koos seadmetega, mille energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi ruumi negatiivne rõhk ületada 0,04 mbar, et vältida aurude tagasi tõmbamist ruumi pliidikummi poolt.
 - Toitekaabli kahjustuste korral tuleb ohtude vältimiseks lasta see tootja või tehnilise hoolduse osakonna poolt asendada.

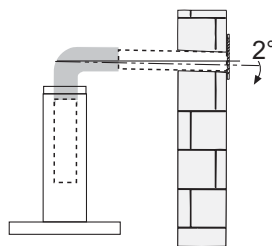

- Kui gaasipliidi paigaldusjuhised määravad suurema ülaltoodud vahemaa, tuleb arvestada sellega. Täidetud peavad olema õhu väljutamisega seotud määrused.
- Kasutage pliidikummi toetamiseks ainult kruvisid ja väikesi osi.
Hoiatus: Kruvide või kinnitusseadme mitte vastavalt nendele juhistele paigaldamine võib põhjustada elektriohtusid.
- Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.

KASUTAMINE

- Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks kasutamiseks köögilõhnade eemaldamiseks.
- Ärge kasutage seda kunagi eesmärkidel, mille jaoks see mõeldud pole.
- Ärge jätke töötava pliidikummi alla kunagi kõrgeid avatud leeki.
- Reguleerige leekide tugevust nii, et need oleks suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks selle külgesid.
- Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt jälgida: ülekuumutatud õli võib põlema süttida.
- Ärge pliidikummi all flambeerige – tuleoht.
- 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teostada järelevalveta lapsed.

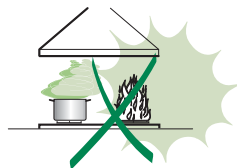

- “ETTEVAATUST: Ligipääsetavad osad võivad koos toiduvalmistusseadmetega kasutamisel kuumaks minna.”.

HOOLDUS

- Enne hooldustööde teostamist lülitage seade välja või ühendage see võrgutoitest lahti.
- Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage filtrid (tuleoht).
- Rasvafiltrid tuleb puhastada iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel kasutuskoomusel sagedamini, ning pesta nõudepesumasinas.
- Aktiivsöefilter ei ole pestav ega regenereeritav ning tuleb vahetada ligikaudu iga 4 kasutuskuu järel või eriti suurel kasutuskoomusel sagedamini.
- "Puhastamise siintoodud viisil mitte teostamise tagajärjeks on tulekahju oht."
- Puhastage pliidikummi niiske lapi ja neutraalse vedela puhastusvahendiga.



— sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusest või poest, kust te selle toote ostsite.

OMADUSED

Komponendid (mudel Zoom)

Viide Kogus Toote komponendid

1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaat.
4	1	Kaablijuhik
14	1	Kinnitusnukk


Viide Kogus Paigalduskomponendid

11	4	Tüüblid ø 10
12h	4	Kruvid M5 x 70
12g	1	Kinnitusnuki kruvid

Kogus Dokumentatsioon

1	Kasutusjuhend
---	---------------


ZOOM (15 Kg)

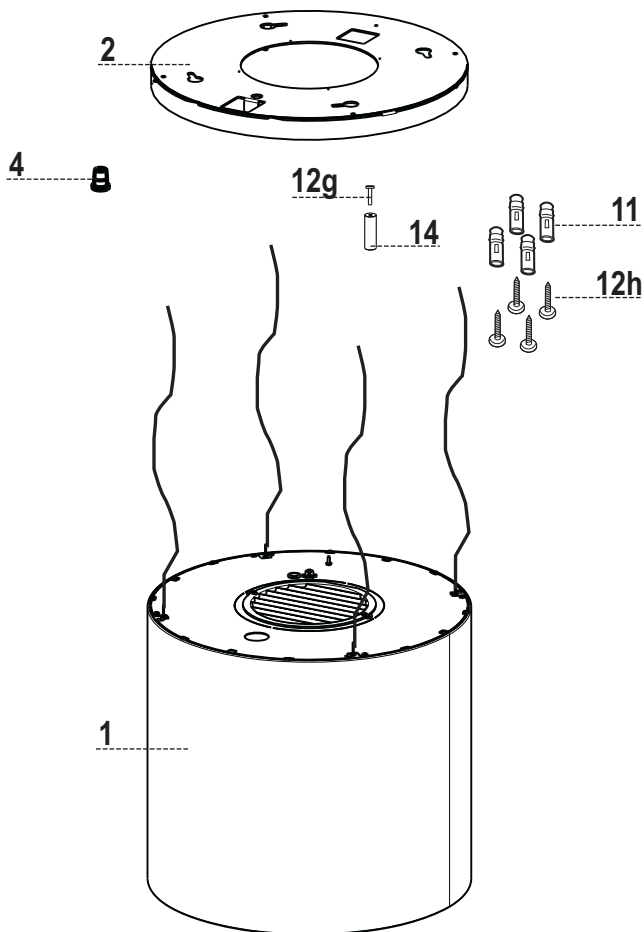

Komponendid (mudel Chic-Vanilla)

Viide Kogus Toote komponendid		
1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaad (koos lambihoidikuga).
4	1	Kaablijuhik
5	3	Klaas
6	3	Klaasi kinnitusplaadid
14	1	Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid		
11	4	Tüüblid Ø 10
12h	4	Kruvid M5 x 70
12d	6	Kruvid M4 x 20
12e	6	Kruvid M4 x 10
12g	1	Kinnitusnuki kruvid
22	12	Kummiseibid
Kogus Dokumentatsioon		
	1	Kasutusjuhend


CHIC / VANILLA (30 Kg)

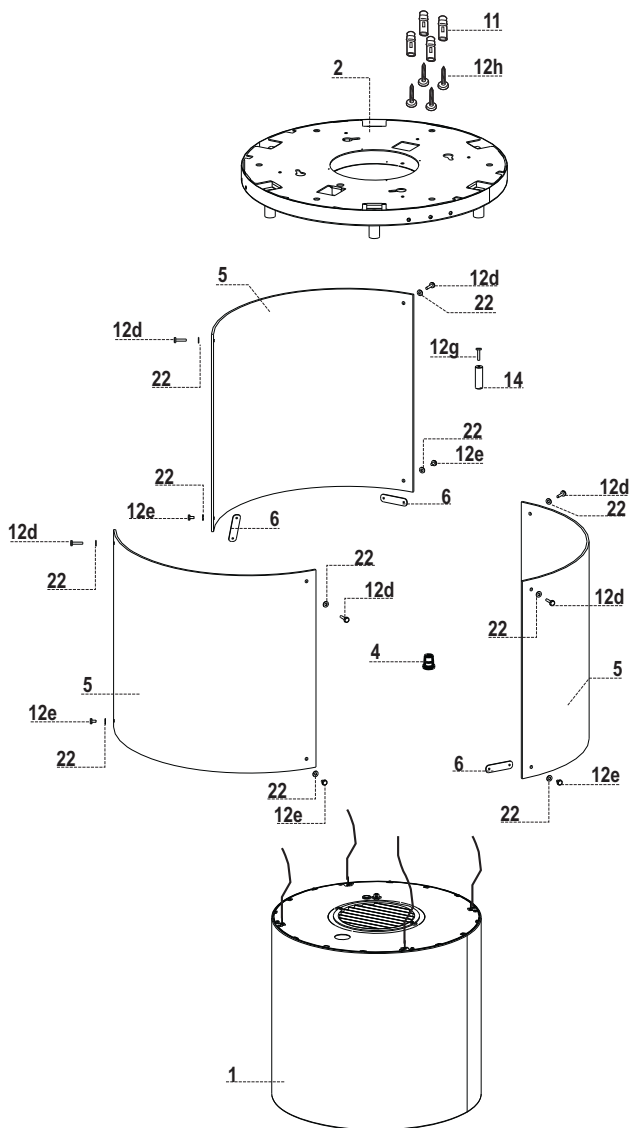

Komponendid (mudel Nest)

Viide Kogus Toote komponendid		
1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaad (koos lambihoidikuga)
2.1	2	Pliidikummi tugiplaadi pikendus
4	1	Kaablijuhik
5	4	Klaas (käsitööklaastoode)
14	1	Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid		
7.1	8	Klaasi kinnitusklambrid koos puksiga
11	10	Tüüblid ø 10
12h	10	Kruvid M5 x 70
12d	24	Mutter M4 (klambrite kinnitamine plaadi pikendusele)
12e	8	Klaasi kinnitusnupud
12f	8	Klaasi kaitsetihendid
12g	1	Kinnitusnuki kruvid
12h	8	Klaasi kaitsetihendid
Kogus Dokumentatsioon		
	1	Kasutusjuhend


NEST (39 Kg)

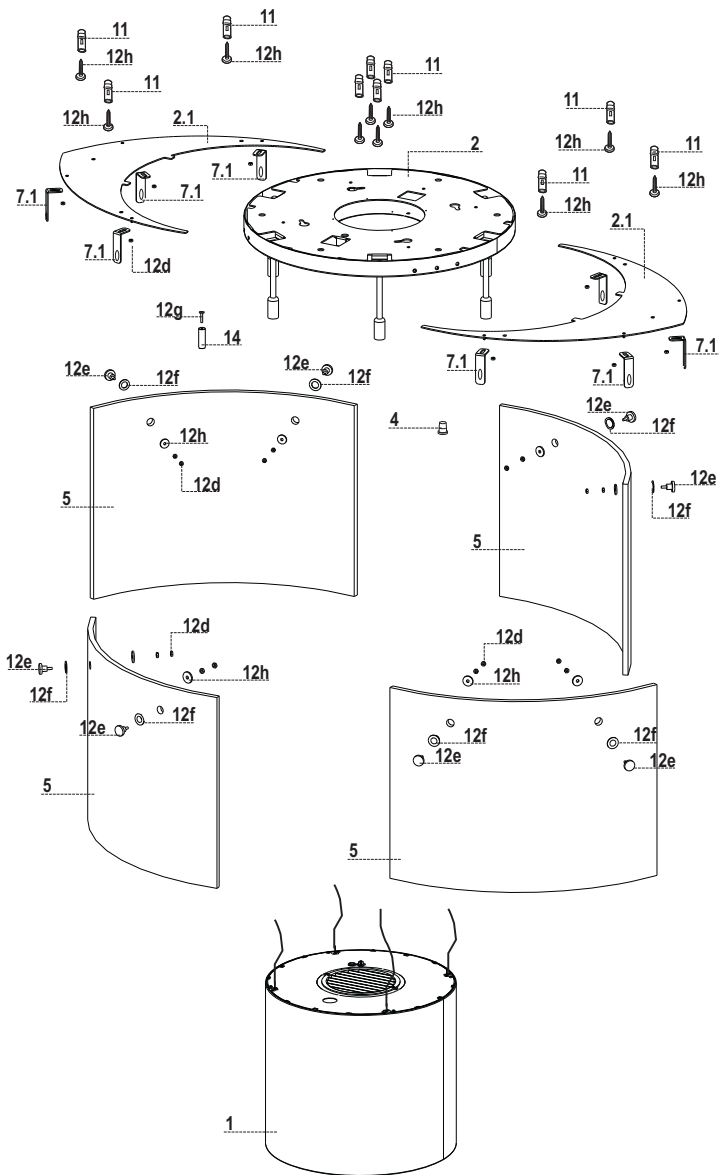

Komponendid (mudel Vertigo)

Viide Kogus Toote komponendid		
1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
4	1	Kaablijuhik
5	1	Klaas või muust materjalist paneelid
14	1	Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid		
11	4	Tüüblid ø 10
12h	4	Kruvid M5 x 70
12d	4	Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g	1	Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon		
	1	Kasutusjuhend


VERTIGO (20 Kg)

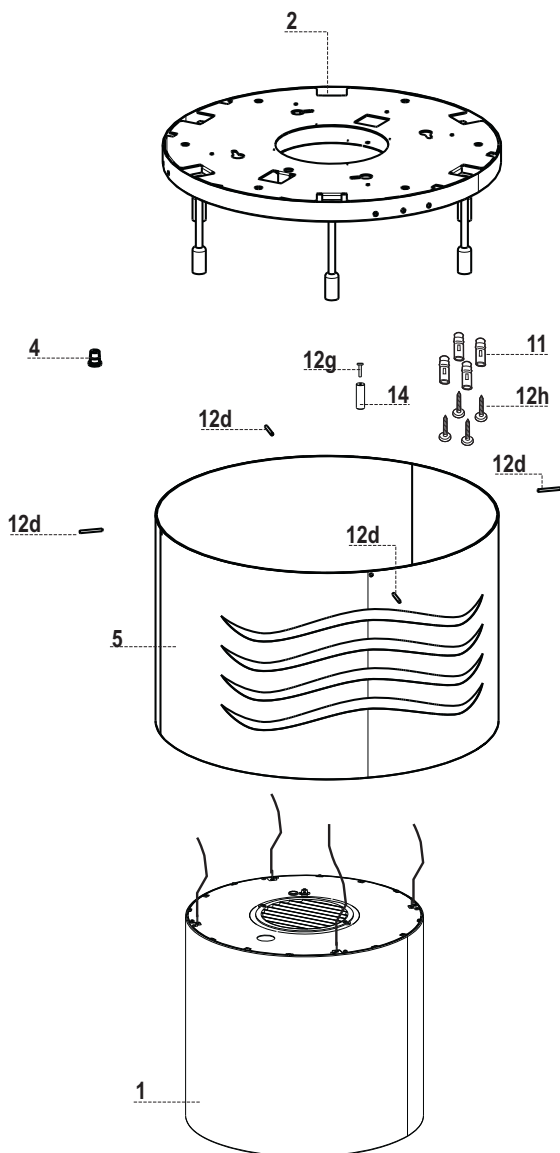

Komponendid (mudel Kaleidos)

Viide Kogus Toote komponendid		
1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
4	1	Kaablijuhik
5	1	Klaas või muust materjalist paneelid
14	1	Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid		
11	4	Tüüblid ø 10
12h	4	Kruvid M5 x 70
12d	4	Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g	1	Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon		
	1	Kasutusjuhend





KALEIDOS (18 Kg)

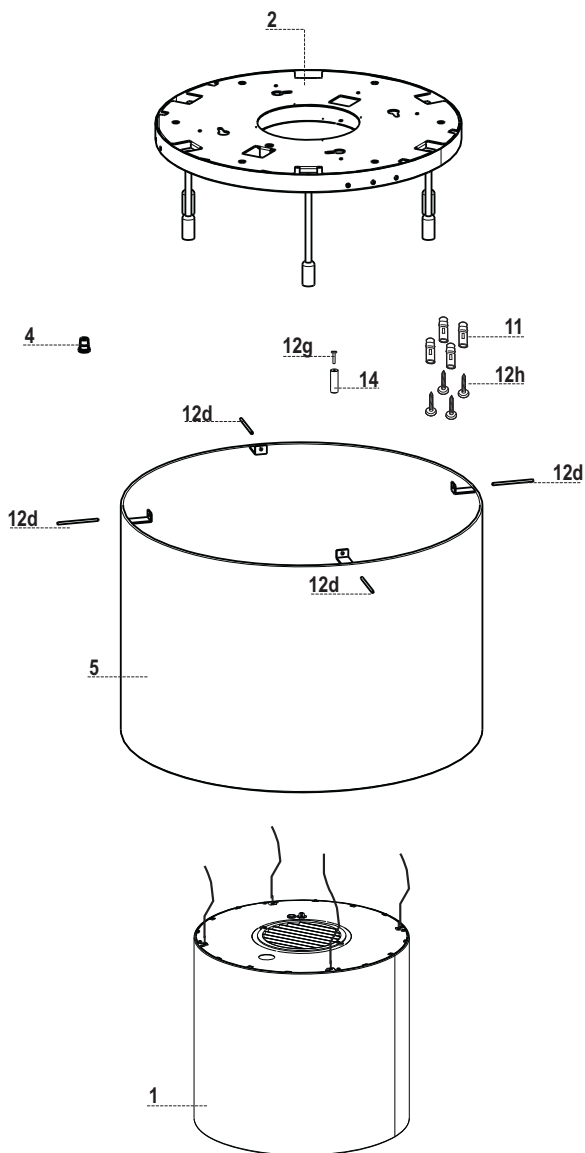


Komponendid (mudel Luxia)


Viide Kogus Toote komponendid		
1	1	Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2	1	Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
3	1	Toitekaabli lukk
5	1	Klaas
14	1	Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid		
11	4	Tüüblid ø 10
12h	4	Kruvid M5 x 70
12d	4	Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g	1	Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon		
	1	Kasutusjuhend

LUXIA (30 Kg)

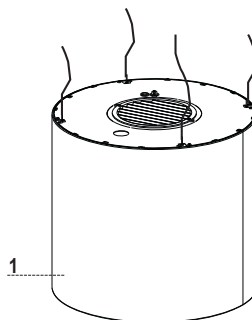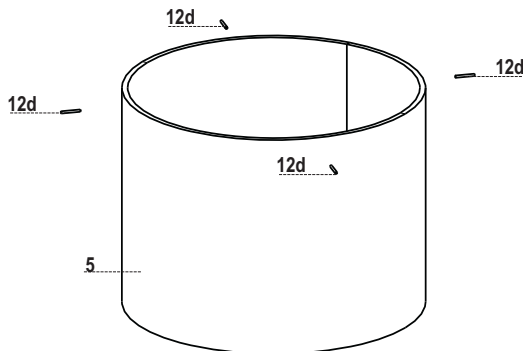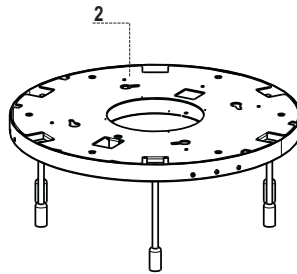


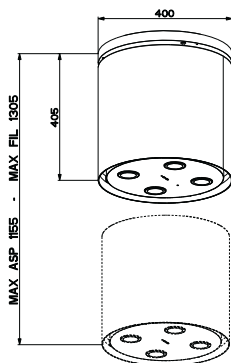


ZOOM

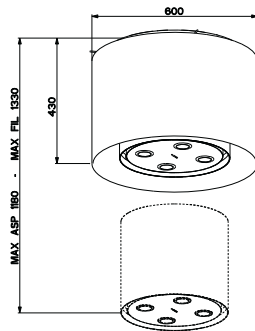


KALEIDOS

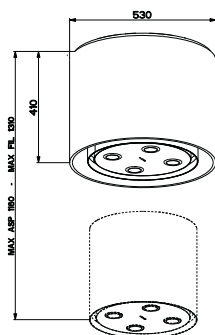


LUXIA

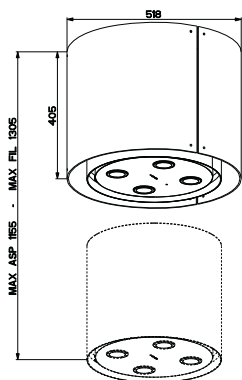

CHIC / VANILLA

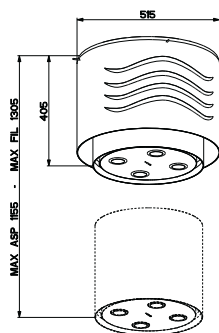

VERTIGO

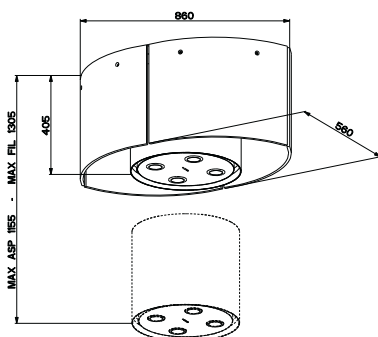

NEST

PAIGALDAMINE


Pliidikumm on loodud paigaldamiseks lakke/riiulile avatud kohas seisva pliidi kohale (min 650 mm):

- **Torustikuga versioonis:** Välja suunamine.
- **Retsirkulatsiooniga versioonis:** Seesmine retsirkulatsioon.



Hoiatus: Pliidikumm F-Light on pliidikummist ja lambist koosneb süsteem, seetõttu tuleb see varustada kahe erineva elektrijuhtmete süsteemiga, üks pliidikummile ja üks lambile. Mudel Zoom ei ole lambiga varustatud.

Operatsioonide järjestus - paigaldamine


- Paigaldamiseks ette valmistamine
- Lae/riiuli puurimine ja tugiplaadi kinnitamine
- Ühendused
- Pliidikummi korpuse paigaldamine
- Funktsionaalne kontrollimine
- Pakendi käitlemine

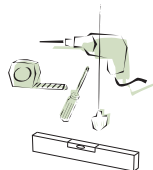


Piirava kinnitusnuki paigaldamine

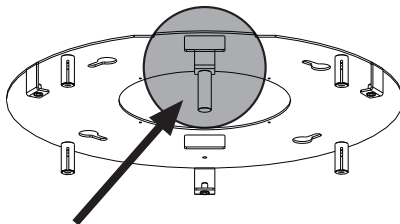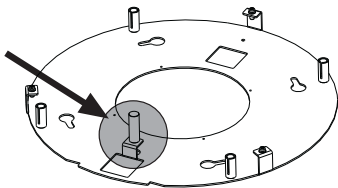

- Keerake lisatud võtme abil lahti plaadi (erinevate kujude ja/või suurustega) osasid ühendavad 3 kruvi.
- Võtke kinnitusnukk ja kinnitage see lisatud kruvi abil plaadile joonisel näidatud asendis asuvale klambriale.
- Võtke pirnihoidikud ja asetage need olemas olevatesse klambritesse, mida näete nende kahvikujuliste otste abil.
Hoiatus: juhtmete kinnitamiseks kasutatavaid klambreid ei tohi lõigata.
- Pingutage pirnihoidikuid klambritele kinnitavad kruvid nii, et need püsiksid 2 seibi vahel.

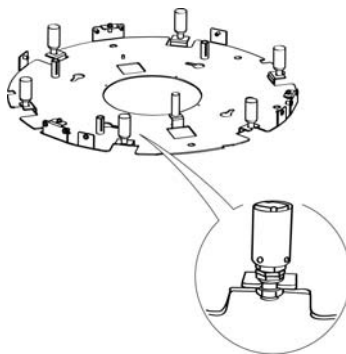

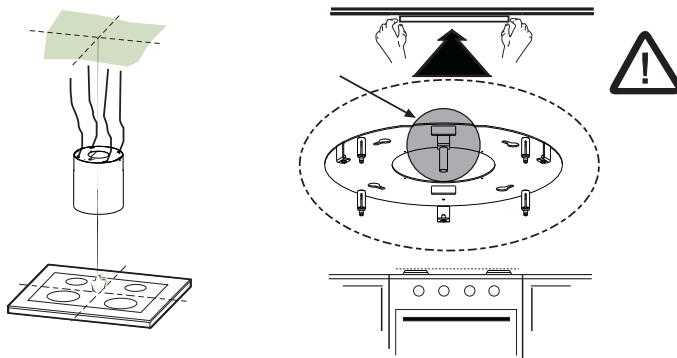



Lae/riiuli puurimine ja plaadi kinnitamine

LAE/RIIULI PUURIMINE

- Kasutage nõorloodi ja märkige pliidi keskkohat toetavale laele/riiulile.
 - Toetage plaat vastu lage/riiulit, hoolitsedes selle eest, et just paigaldatud piirav kinnitusnukk asuks paigaldaja ja pliidi suunas (piiravat kinnitusnukki ei tohi ajada segamini ülejäänud 4-ga, mida kasutatakse pliidikummi liigutavate teraskaablite kinnitamiseks).
 - Märgistage lakke plaadis olevate aukude keskkohad.
 - Puurige järgmised punktid:
 - Massiivsest betoonist laed: Vastavalt kasutatavatele betoonitüüblitele.
 - 20 mm pinna paksusega kärgtellislaed: Puurige $\varnothing$ 10 mm auk (paigaldage kohe kaasasolevad tüüblid **11**).
 - Puittaladega laed: Vastavalt kasutatavatele puidutüüblitele (ei ole kaasas).
 - 15 mm seina paksusega puitriiul: puurige $\varnothing$ 7 mm auk.
 - Elektritoite kaabli läbi viimine: puurige $\varnothing$ 10 mm auk.
- Hoiatus:** ühendada tuleb kaks liini: pliidikummi toite otsene elektriliin ja teine liin lülitiga lambile. See ei kehti mudeli Zoom puhul.
- Õhuväljund (torustikuga versioon): vastavalt välise torustiku ühenduse läbimõõdule.
 - Paigaldage kaks kruvi, ristake need ja jätke need laest 4-5 mm välja ulatuma:
 - massiivse betooni puhul betoonitüüblid, ei ole kaasas.
 - umbes 20 mm pinna paksusega kärgtelliste puhul kruvid **12h**, kaasas.
 - puittalade puhul puidukruvid, ei ole kaasas.
 - puitriiulite puhul kruvid seibide ja mutritega, ei ole kaasas.



PLAADI KINNITAMINE

- Tõstke kinnitusplaat üles, hoolitsedes piirava kinnitusnuki ees asetsemise tagamise eest.
- Paigaldage pesad kahele eelnevalt lakke kinnitatud kruvile ning pöörake kuni need on reguleerimispesa keskkohas.
- Pingutage need kaks kruvi täielikult ja kruvige teised kaks lisatud kruvi; enne kruvide lõplikku lukustamist on võimalik detaili seda pöörates reguleerida, veendudes et kruvid ei välju reguleerimisavast.
- Seade peab olema tugevalt kinnitatud, nii pliidikummi raskuse kui kohal olevale seadmele aeg-ajalt mõjuva külgsuunalise surve tõttu. Kui seade on fikseeritud, veenduge plaadi stabiilsuses.
- Kõigil juhtudel, kus lagi ei ole riputuskohas piisavalt tugev, peab paigaldustehnik tugevdama seda sobivate struktuurset tugevate elementide külge ankurdatud plaatide ja vastuplaatidega.

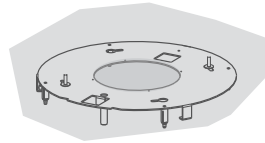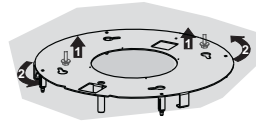

PLAADI PIKENDUSE KINNITAMINE (MUDEL NEST)

- Võtke 2 pikendust 2.1 ja riputage need juba paigaldatud plaadis 2 olevatesse pesadesse.
- Märgistage lakke plaatides olevate aukude keskkohad.
- Eemaldage pikendused.
- Puurige $\varnothing 10$ mm auk (paigaldage kohe kaasasolevad tüüblid 11).
- Riputage pikendused uuesti ja kinnitage need lisatud kruvide 12h abil.

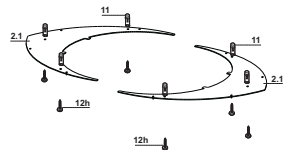


PLIIDIKUMMI PLAADI KAABLITE ÜHENDAMINE

NB! Enne paigaldamise jätkamist on tarvis pliidikumm tuge või teise isiku abi kasutades tõsta pliidist vähemalt 650 mm kõrgusele.

△ See on oluline, kuna pliidikummi kaablid tuleb **kindlasti** ühendada lakke paigaldatud plaadile ilma pliidikummi raskuse struktuurile mõjumiseta.


- Kaabli kinnitussüsteem koosneb 3 osast:
 - Juba laeplaadile paigaldatud keermestatud kinnitusnukid (a).
 - Kaasas olevad kaabli lukustuskruvid (b).
 - Kaasas olevad ohutusnupud (c).

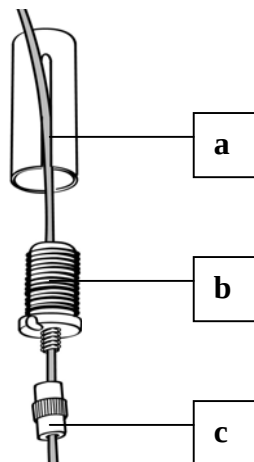



- Viige pliidikummi kattega ühendatud kaablid pärast selle eemaldamist plaadi kate vastavatesse avadesse

- Viige kaablijuhik 4 plaadi kate avasse ja viige pliidikummi toitekaabel läbi selle.

Hoiatus: Ärge murdke ega eemaldage toitekaablit pliidikummile kinnitavat klambrit


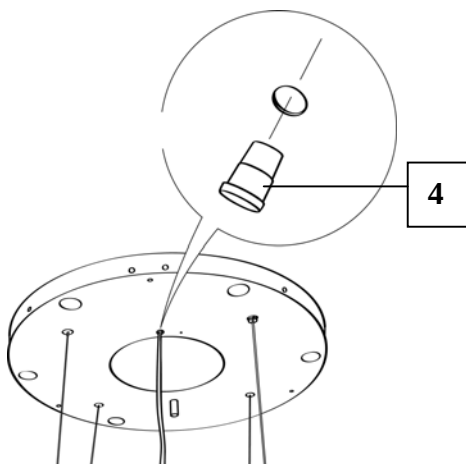


- Pidage silmas lakke kinnitatud plaadi suunda (lakke kinnitatud plaadi piiraval kinnitusnukil on vastav ava plaadi kattes ja pliidikummi kattes).

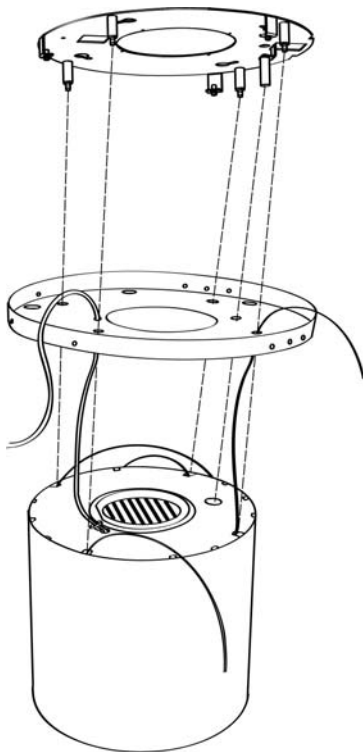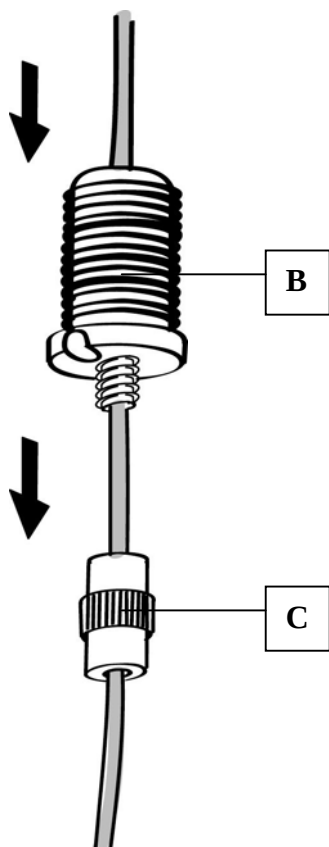


- Viige kaablid ohutusnuppudesse (c), keermega üleval.
- Viige kaablid kaabli lukustuskruidesse (b).

- Viige kaablid läbi keermestatud kinnitusnukkide (a) pesade ja keerake kaabli lukustuskruvid (b) kinnitusnukkidesse.

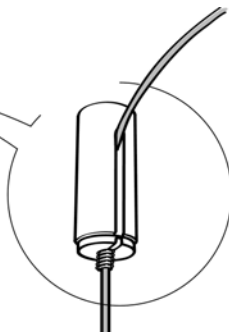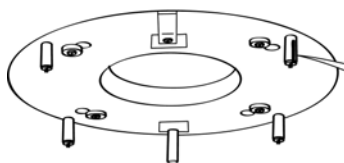

- Pärast operatsiooni lõpetamist peab tulemus vastama kõigi 4 kaabli puhul joonisel toodule.

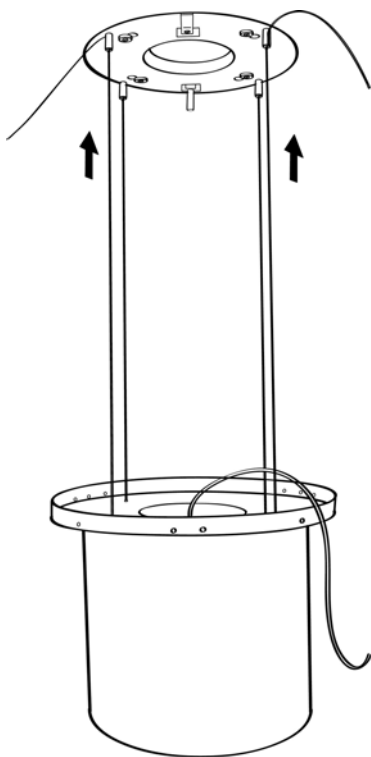

- Nüüd on kõik 4 kaablit plaadiga ühendatud.


Pingutage kaablid neid üles lükates, nii et need liiguvad kaabli lukustuskruvisse ja libisevad välja läbi keermestatud kinnitusnuki pesa.

See on võimalik, kuna kaabli lukustuskruvil on süsteem, mis võimaldab kaablitel liikuda ainult ühes suunas ja takistab selle teises suunas libisemist.


Tähelepanu, lõpliku taseme töö võimaldamiseks on kõik kaablid võrdse pikkusega. Eesmine vasakpoolne kaabel ei tohi olla teistest lühem.

PLIIDIKUMMI LOODIMINE

- Pliidikummi liikuv seade peab liikumise korraliku töö tagamiseks loodis olema.
- Pliidikumm looditakse ohutuse kinnitusnukke reguleerides.

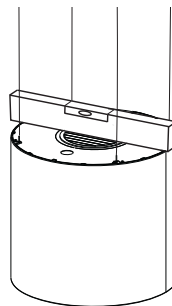

- Asetage pliidikummi vesilood.

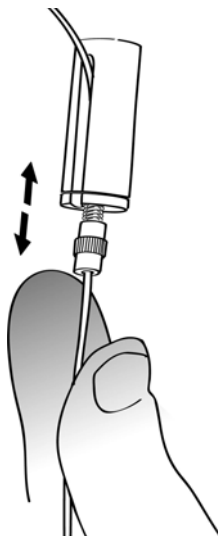

- Ohutusnuppude ülespoole vajutamisega „avatakse“ pliidikummi liikumine. Kaabli sisestamise või eemaldamisega kaabli lukustuskruvist on võimalik teostada liikuva pliidikummi korpuse loodimist võimaldavaid reguleerimisi.
- Kui pliidikumm on loodis, tuleb ohutusnupud uuesti pingutada.

Hoiatus:

- **Palun veenduge, et kõik 4 kaablit on pingul.**
- **Palun veenduge, et ühtegi 4 kaablist pole paigaldamise käigus kahjustatud.**
- **Meeles tuleb pidada, et minimaalne vahemaa pliidikummi ja pliidi vahel peab olema 650 mm.**
- **Liikuv seade (pliidikummi kate) võib liikuda maksimaalselt 900 mm retsirkulatsiooniga versiooni korral ja 750 mm torustiku komplekti korral.**

Ühendused

ÕHUVÄLJUND – TORUSTIKUGA VERSIOON


Pliidikummi paigaldamiseks torustikuga versioonis vaadake palun pliidikummile spetsiifilisele torustiku komplektile lisatud juhiseid.

ÕHUVÄLJUND – RETSIRKULATSIOONIGA VERSIOON

- Avage valgustusseade, tõmmates sellel olevast sälgust.
- Eemaldage rasvafilter.
- Veenduge, et paigaldatud oleks aktiivsöe-lõhnafilter.

TOITEKAABLI KINNITAMINE


- Pingutage toitekaabel ja kinnitage see lakke paigaldatud plaadi klambrile juba paigaldatud keele ja 2 kruvi abil.
- Tulevikus kahjustuste vältimiseks viige juba toitekaablile keeratud kummist kaablijuhik pessa.
- Ühendage pliidikumm võrgutoitega, sisestades vähemalt 3 mm kontaktivahega kahepooluselise lüliti.
- Eemaldage rasvafiltrid (vt lõiku „Hooldus“) ja veenduge, et toitekaabel oleks korralikult imemisventilaatori pessa sisestatud.
- Nüüd on võimalik eemaldada toitekaablit pliidikummile kinnitav klamber.

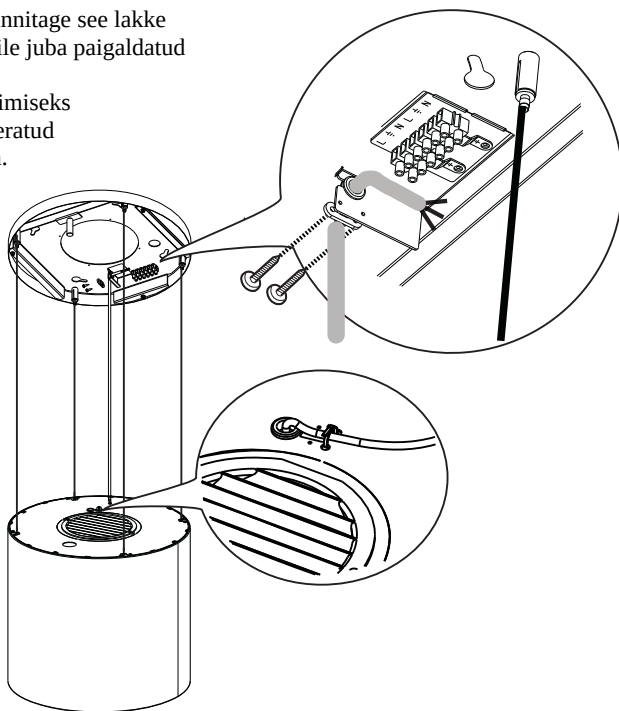

- Nüüd on võimalik ühendada pliidikumm ja selle olemasolul lamp vastavaid toitekaableid kasutades toiteallikaga.


PLAADI KATTE PAIGALDAMINE

- Sulgege plaadi kate eelnevalt eemaldatud 3 kruvi ja lisatud võtme abil

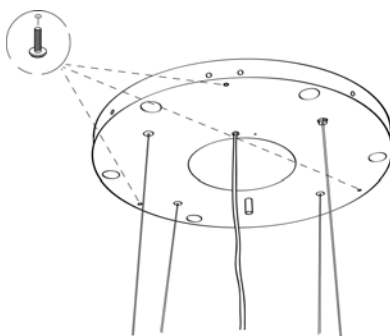


KLAASI PAIGALDAMINE – CHIC-VANILLA MUDELID

- Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
- Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.
- Kinnitage klaas **5** kruvide **12d** ja seibide **22** abil ülemises osas plaadile.
- Kinnitage klaaselemendid all omavahel, kasutades klaasi kinnitusplaate **6** ning kruvisid **12e** ja seibe **22**.

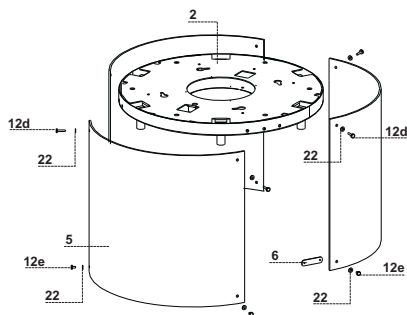


KLAASI PAIGALDAMINE – MUDEL NEST

- Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
- Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.
- Kinnitage koosteraamid **7.1** mutrite **12d** abil plaadile.
- Sisestage tihend **12f** nuppu **12e**, seejärel sisestage klaas **5** ja teine tihend **12h**, kinnitades kõik mutriga **12d**.
- Viige nupu **12e** ots koosteraamide **7.1** pessa ja kinnitage teise mutriga **12d**.
- Klaasi väiksemaid reguleerimisi saab teostada klaasi klambrile kinnitavate mutrite **12d** vabastamise teel.

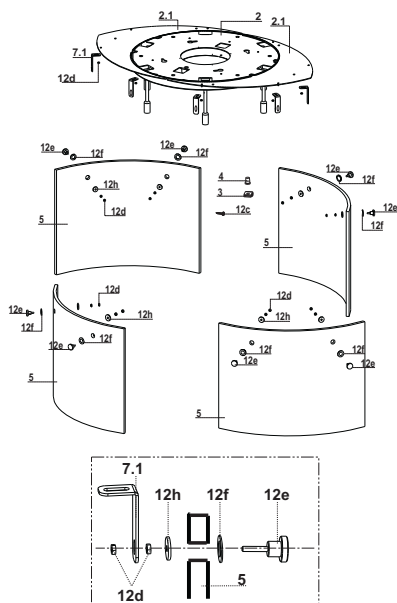


KLAASI PAIGALDAMINE – VERTIGO- KALEIDOS-LUXIA MUDELID

- Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
- Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.
- Kinnitage klaas (või muu materjal) **5** kinnitusnuppude **12d** abil plaadile.

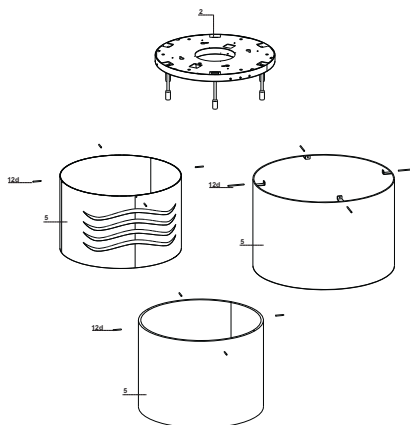

Juhtpaneel



Nupp	Funktsioon	Displei
L	Lülitab valgustuse sisse/välja.	-
T1	Pliidikumm all Hoidke umbes 2 sekundit pliidikummi tõstmiseks. Vajutage lühidalt mootori sisse/välja lülitamiseks.	Sees/väljas
	Pliidikumm üleval Vajutage üks kord: Pliidikumm laskub alla. Vajutage teist korda: Pliidikumm peatub. Pärast liikumise lõpetamist lülitub mootor sisse teisel kiirusel.	Väljas/väljas

Hoiatus: Pliidikummi juhikud juhivad ainult pliidikummi funktsioone. Valgustusseadmel on täiesti eraldiseisev toide ja eraldi lüliti.

Elektrooniline juhtimissüsteem tunneb kahte tüüpi rikkeid ja annab neist märku.

Valgusdiod T1	
Aeglane vilkumine Kiire vilkumine	Käesolev absorbeerimise lävi ületatud: Ülekoormuse seisundi esinemisel antakse rikkest märku klahvistiku valgusdiodi T1 vilkumisega kord 2 sekundi jooksul. Veenduge, et miski ei takistaks pliidikummi tavapärasest liikumist. Signaal jääb aktiivseks kuni uue pliidikummi avamise/sulgemise käsu andmiseni. Pliidikummi avamise ohutuse mikrolüliti rakendunud: Ohutuse mikrolüliti rakendumisel antakse rikkest märku klahvistiku valgusdiodi T1 kiire vilkumisega (kord iga 250 ms järel). See tähendab, et pliidikumm on mõõdunud mikrolülitist. Helistage tehnilisele abile! Saate selle rikke aktiivsena olemise ajal jätkata pliidikummi valgustuse ja mootori funktsioonide kasutamist. Mootori töö ajal jätkab valgusdiod T1 vilkumist, näitamaks rikke jätkuvat olemasolu.

KAUGJUHTIMINE

Seadet saab juhtida kaugjuhtimispuldiga, mis kasutab 1,5 V standardseid LR03-AAA tüüpi süsinik-tsink leelispatareisid (ei ole kaasas).

- Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallikate lähedusse.
- Kasutatud patareisid tuleb õigesti käidelda.



Juhtpaneel




Nupp	Funktsioon	Displei
	Lülitab mootori sisse/välja.	-
	Pliidikummi suletud: - Lühike nupule vajutamine alustab pliidikummi langetamist - See peatub uuesti nupule vajutamisel. - Pärast liikumise lõpetamist alustab mootor tööd kiirusel 2.	-
	Pliidikummi avatud: - Vajutage ja hoidke 2 sekundit pliidikummi tõstmise aktiveerimiseks, see peatub peatumiskohani jõudmisel. - Vajutage (lühidalt) liikumise peatamiseks (enne peatumiskohani jõudmist). - Vajutage uuesti lühidalt mootori sisse/välja lülitamiseks. - Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit pliidikummi tõstmise alustamiseks. - Kui mootor töötab, peatab see esmalt mootori ning seejärel alustab liikumist.	-
	Vähendab mootori kiirust.	-
	Suurendab mootori kiirust.	-
	INTENSIIVNE - Selle saab aktiveerida ainult langetatud pliidikummi korral ning kui viivituse või 24h funktsioonid pole aktiivsed. - Aktiveerib intensiivse kiiruse kõigilt teistelt kiirustelt. - Selle keelamiseks vajutage lihtsalt sama nuppu uuesti või lülitage mootor välja. - Intensiivne kiirus on seadud töötama 10 minuti jooksul. Pärast 10 minuti möödumist pöördub süsteem automaatselt tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele.	Valgusdiod mootori nupul (valgusdiodi juhikutele) vilgub üks kord sekundis.
	Vajutage lühidalt viivituse funktsiooni aktiveerimiseks: Selle saab aktiveerida ainult juhul, kui Intensiivne ega 24h funktsioon pole aktiivne. Aktiveerib ja deaktiveerib pliidikummi täieliku välja lülitamise (mootor + valgustus) 30 minuti järel: Viivituse keelamiseks vajutage lihtsalt nuppu uuesti või lülitage mootor välja.	Valgusdiod mootori nupul (valgusdiodi juhikutele) vilgub iga 0,5 sekundi järel.
	24h funktsiooni jaoks vajutage ja hoidke 2 s: Selle saab aktiveerida ainult juhul, kui Intensiivne ega Viivituse funktsioon pole aktiivne. Aktiveerib ja deaktiveerib 24h funktsiooni 10 minutiks iga tunni järel 24 tunni jooksul. Selle aja järel funktsioon deaktiveeritakse.	Valgusdiod mootori nupul (valgusdiodi juhikutele) vilgub iga 2 sekundi järel.
	Lülitab pliidikummi valgustuse sisse/välja.	

Rasvafilter

Filter tuleb puhastada iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel kasutuskooormusel sagedamini, ning pesta nõudepesumasinas.

METALLIST ISESEISVA RASVAFILTRI PUHASTAMINE

- Avage valgustusseade, tõmmates sälgust.
- Eemaldage filter, vajutades seda pliidikummi tagaosa suunas ning tõmmates seda samal ajal alla.
- Filtri pesemisel tuleb vältida selle igasugust painutamist. Enne filtri uuesti pliidikummi paigaldamist veenduge, et see on täiesti kuiv.
- Pidage filtri pliidikummi paigaldamisel silmas, et see oleks paigaldatud õiges asendis käepidemega väljapoole.
- Paigaldage tagasi valgustusseade.

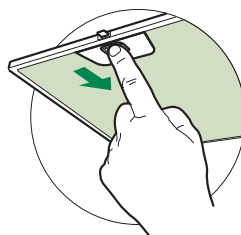


Aktiivsõefilter (retsirkulatsiooniga versioon)

See ei ole pestav ega regenereeritav ning tuleb vahetada ligikaudu iga 4 kasutuskuu järel või eriti suurel kasutuskooormusel sagedamini.

VAHETAMINE

- Avage valgustusseade.
- Eemaldage rasvafilter.
- Eemaldage küllastunud aktiivsõefilter nagu näidatud (A).
- Paigaldage uued filtrid nagu näidatud (B).
- Paigaldage tagasi rasvafilter ja valgustusseade.

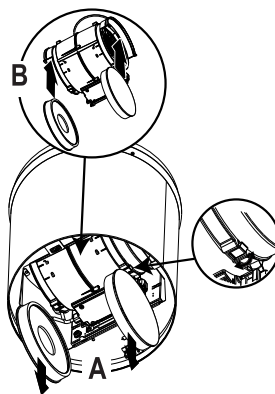

Valgustusseade


- Vahetamiseks võtke ühendust tehnilise toega. ("Ostmiseks võtke ühendust tehnilise toega")

Valgustusseadme lambid

Chic	G9 -- energiasäästlik 9 W
Vanilla	G9 -- energiasäästlik 9 W
Luxia	G9 -- suure võimsusega 40 W
Kaleidos	G9 -- energiasäästlik 9 W
Nest	G9 -- suure võimsusega 40 W
Vertigo	G9 -- energiasäästlik 9 W

Tähelepanu: Pirnid ei ole kaasas.

- Avage valgustusseade, tõmmates sellel olevast sälgust.
- Paigaldage korpusele valgustuse tüüpi näitav silt, nagu joonisel näidatud (**A**).

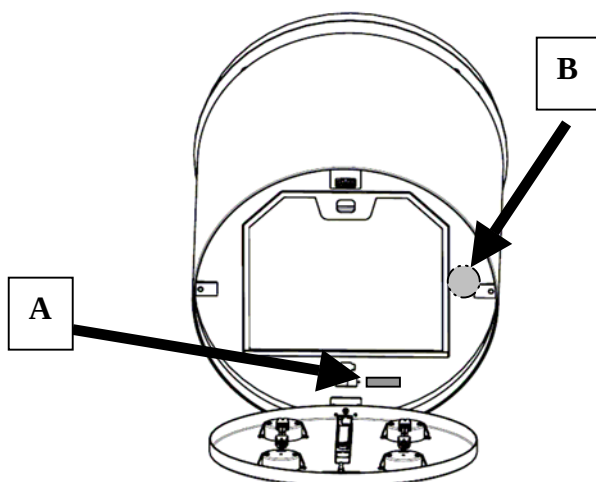

Toimingud liikumisel tekkiva rikke puhul

- Veenduge, et kaitse on õigesti paigaldatud ja et see pole läbi põlenud. Kaitsme väljavahetamiseks avage valgusti, kruvige kaitsme hoidik lahti ja paigaldage uus samade parameetritega kaitse (**B**).
- Kontrollige, kas korpuse kuppel on loodis (soovitatakse kasutada vesiloodi).
- Kontrollige, kas kõik neli juhet on võrdselt pingul. **Eesmine vasakpoolne juhe ei tohi olla teistest lõdvem.**

Kui need toimingud probleemi ei lahenda, pöörduge tehnilise abi poole.

